

SAMSUNG

NAUDOTOJO VADOVAS

SM-S921B/DS
SM-S926B/DS
SM-S928B/DS

Lithuanian. 01/2024. Rev.1.0

www.samsung.com

Turinys

Pradžia

- 5 Prietaiso išdėstymas ir funkcijos
- 13 Akumuliatoriaus įkrovimas
- 18 „NanoSIM“ kortelė ir „eSIM“ kortelė
- 20 Prietaiso įjungimas ir išjungimas
- 21 Pirminis nustatymas
- 22 Samsung account
- 23 Duomenų perkėlimas iš ankstesnio prietaiso („Smart Switch“)
- 25 Ekranų supratimas
- 33 Pranešimų skydelis
- 35 Ekranų vaizdo įrašymas ir veiksmų ekrane įrašymas
- 37 Teksto įvedimas
- 39 Teksto išrinkimas

Programos ir funkcijos

- 40 Programų įdiegimas ir šalinimas
- 41 „S Pen“ rašiklis (Galaxy S24 Ultra)
- 55 Telefonas
- 59 Adresatai
- 61 Žinutės
- 62 Fotoaparatas
- 81 Galerija
- 86 AR zona
- 92 Bixby
- 94 Bixby Vision

- 95 Keli langai (Kelių programų naudojimas vienu metu)
- 98 Samsung Internet
- 99 Samsung Health
- 100 Samsung Notes
- 105 Samsung Members
- 106 Samsung Kids
- 107 Samsung Global Goals
- 107 Samsung TV Plus
- 107 Samsung Find
- 107 Samsung Shop
- 108 Galaxy Shop
- 108 Galaxy Wearable
- 108 PENUP (Galaxy S24 Ultra)
- 109 Kalendorius
- 110 Reminder (Pranešimų apie užduotis gavimas)
- 111 Diktofonas
- 113 Mano failai (Failų peržiūra ir tvarkymas)
- 113 Laikrodis
- 113 Skaičiuotuvas
- 114 Gaming Hub
- 115 Žaidimų spartintuvas (Žaidimo aplinkos konfigūravimas)
- 116 SmartThings
- 117 Turinio bendrinimas
- 118 „Music Share“

120	Smart View (Televizoriaus ekrano dubliavimas)	145	Temos
121	Susieti su „Windows“ (Prietaiso naudojimas prijungus kompiuterio jungtimi)	146	Pradžios ekranas
122	„Samsung DeX“	146	Užrakinimo ekranas ir AOD
127	„Google“ programos	147	Atrakinimo pratęsimas
		147	„Always On Display“ (Informacijos rodymas esant išjungtam ekranui)
		148	Sauga ir privatumas
		149	Veido atpažinimas
		151	Pirštų atspaudų atpažinimas
		153	Saugus aplankas
		156	Saugusis „Wi-Fi“
		157	Samsung Pass
		160	Vieta
		160	Saugumas ir pavojus
		161	Paskyros ir atsarginis kopijavimas
		161	„Samsung Cloud“
		162	Google
		162	Išplėstinės funkcijos
		164	Išplėstinės informacijos rinkimo funkcijos
		164	Judesiai ir gestai
		165	Vaizdo skambučių efektai
		166	Dual Messenger
		167	Skaitmeninė gerovė ir tėvų kontrolė
		167	Įrenginio priežiūra
		168	Programos
		169	Bendrasis valdymas
		170	Prieiga neįgaliesiems
		171	Programinės įrangos naujiny
		171	Apie telefoną
Nustatymai			
128	Įvadas		
128	Samsung account		
128	Ryšiai		
130	Wi-Fi		
131	Bluetooth		
133	NFC ir bekontakčiai mokėjimai		
134	Duomenų taupymas		
134	Leidžiami tinklai programoms		
135	Mobilioji saitvietė		
135	Daugiau ryšio nustatymų		
137	Prijungti įrenginiai		
138	Režimai ir programos		
138	Režimų naudojimas		
139	Įpročių naudojimas		
139	Garsai ir vibracija		
140	Garso kokybė ir efektai		
141	Atskirti programos garsą		
141	Pranešimai		
142	Ekranas		
143	Judesių sklandumas		
144	Ekranų režimo keitimas arba ekrano spalvos reguliavimas		
145	Akumulatorius		
145	Ekranų fonas ir stilius		

Naudojimo įspėjimai

- 172 Atsargumo priemonės naudojant prietaisą
- 175 Pastabos dėl pakuotės turinio ir priedų
- 176 Atsparumas vandeniui ir dulkėms
- 177 Situacijos, kai prietaisas įkaista, ir sprendimai


Priedas


- 181 Prieiga neįgaliesiems
- 196 Trikčių diagnostika
- 201 Akumuliatoriaus išėmimas

Pradžia



Prietaiso išdėstymas ir funkcijos


► Galaxy S24 Ultra:

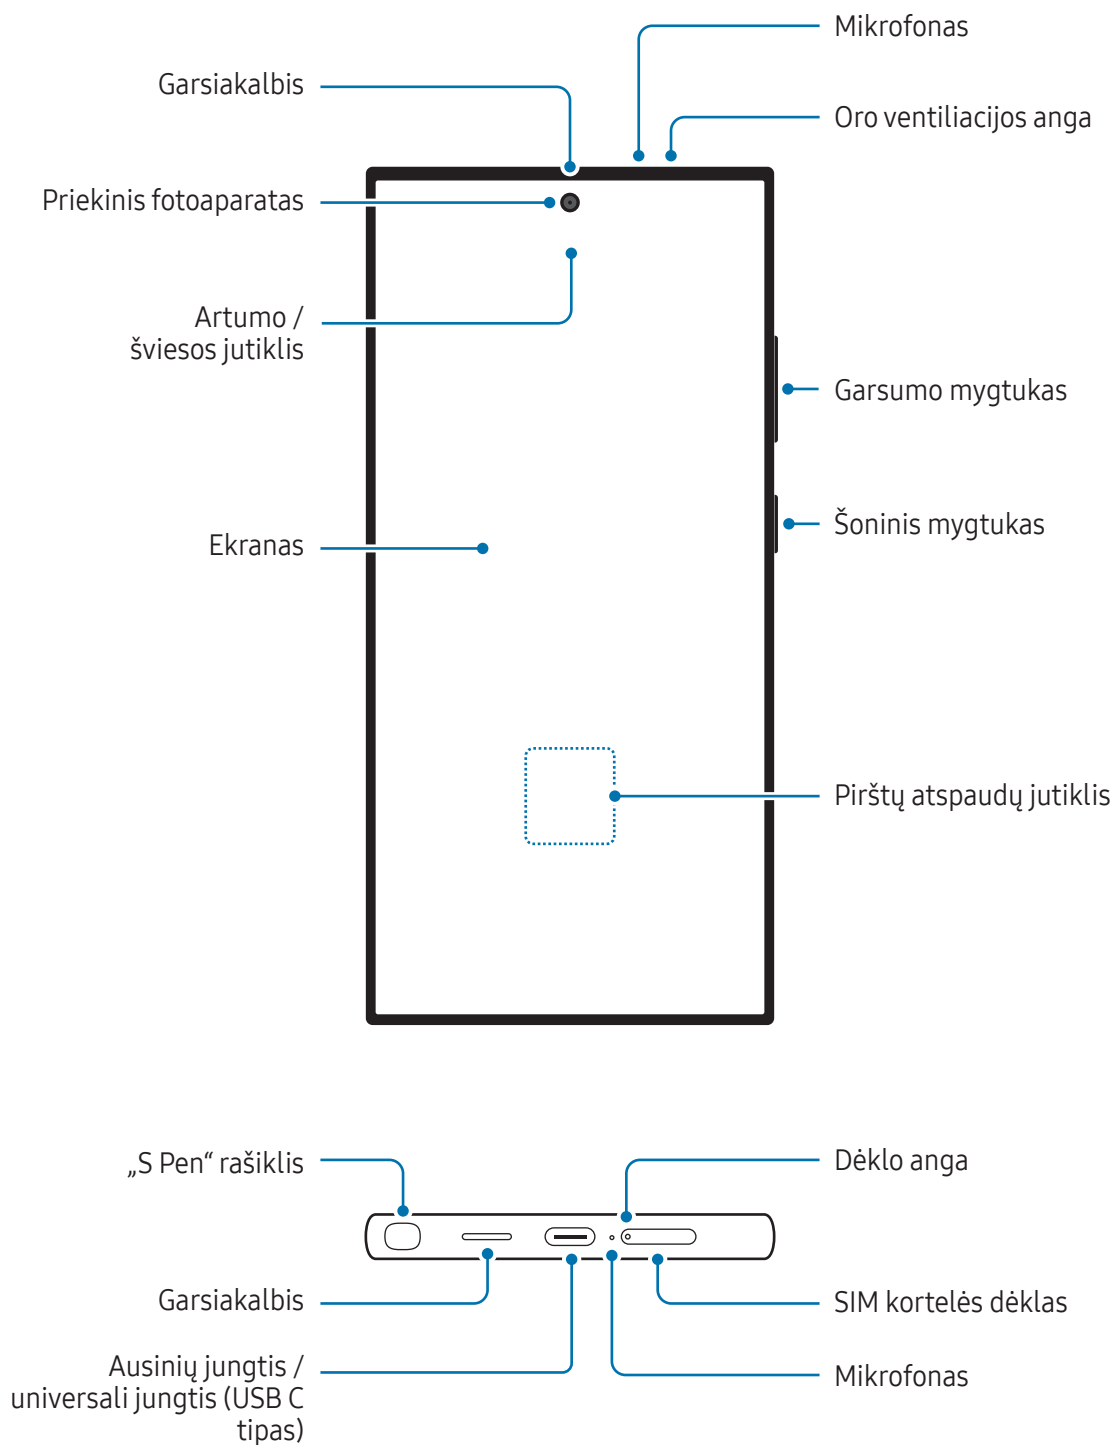


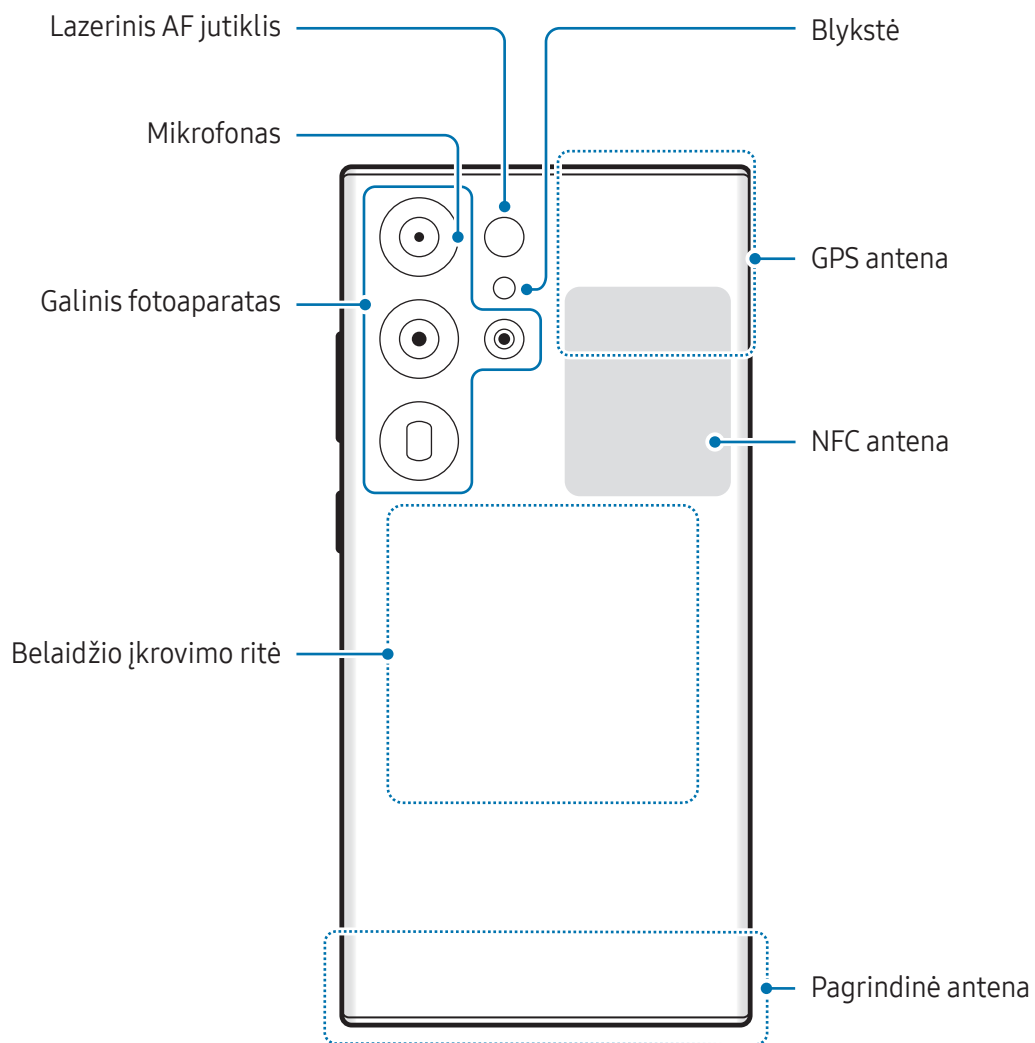



► Galaxy S24+:

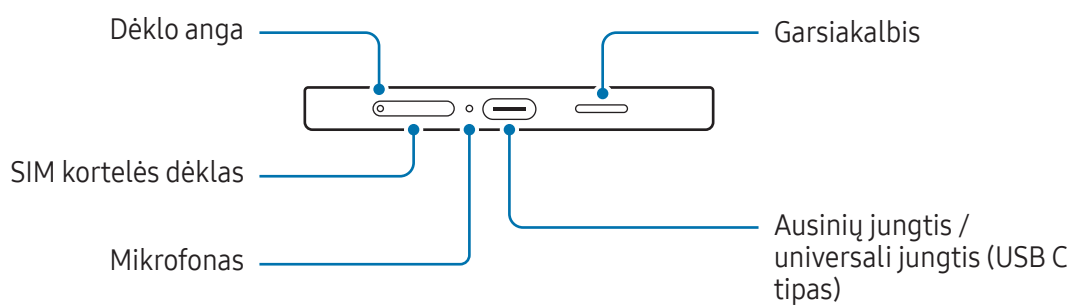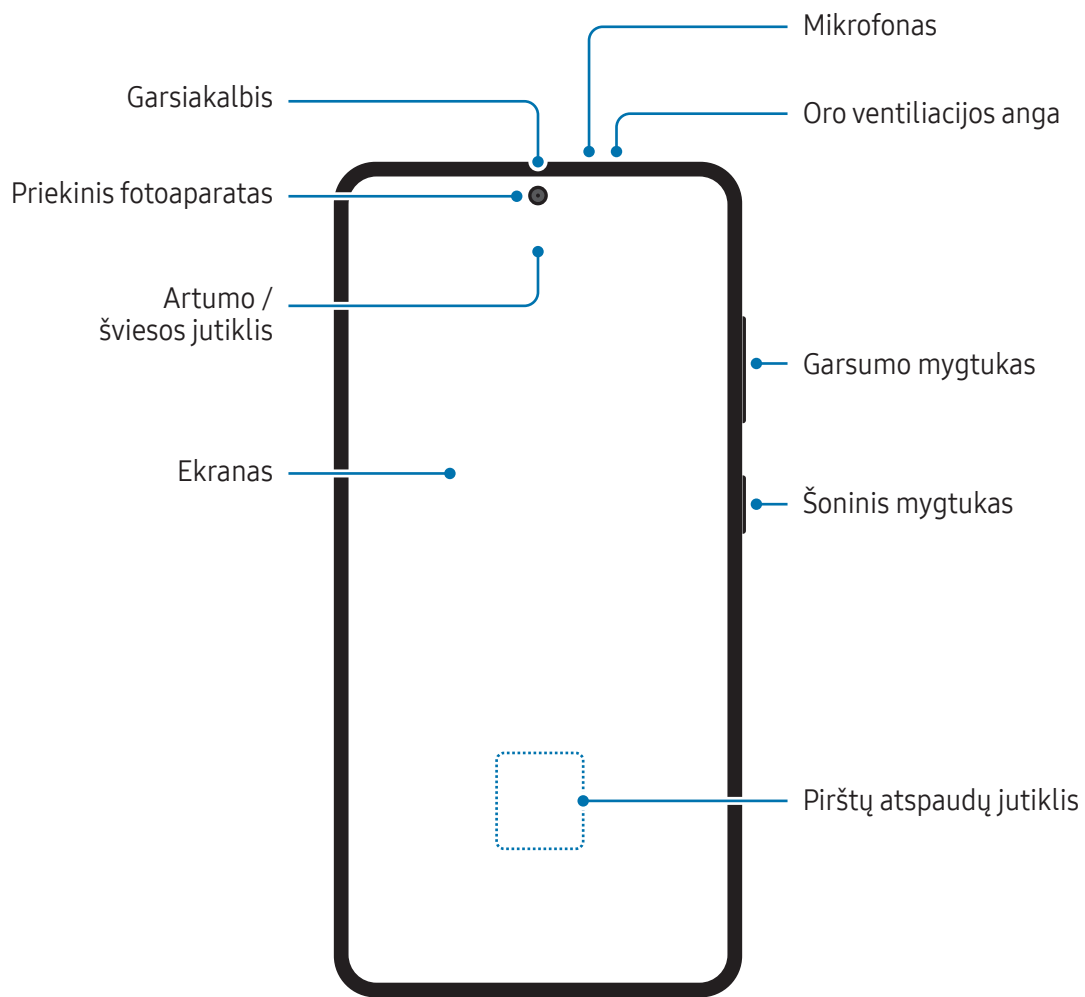

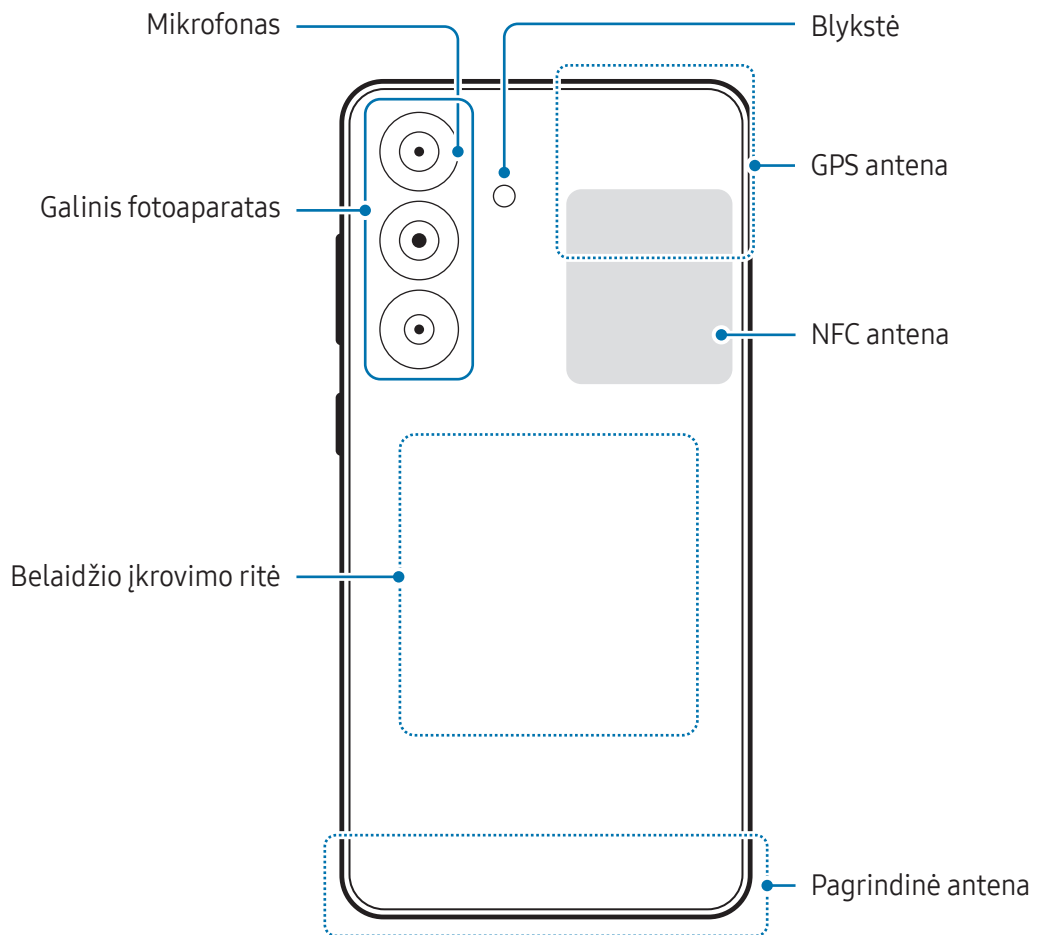

► Galaxy S24:

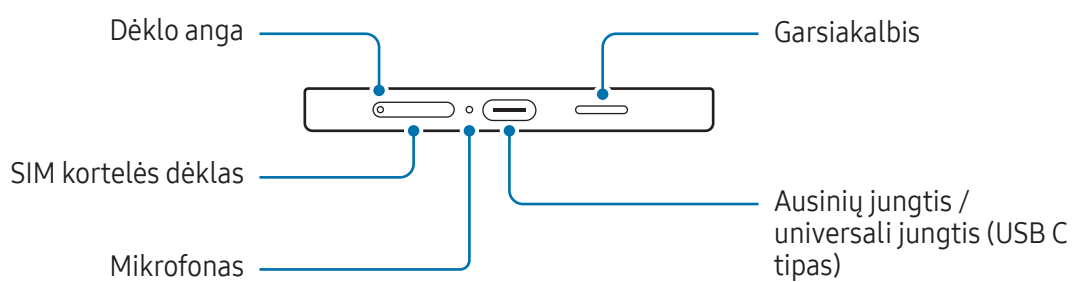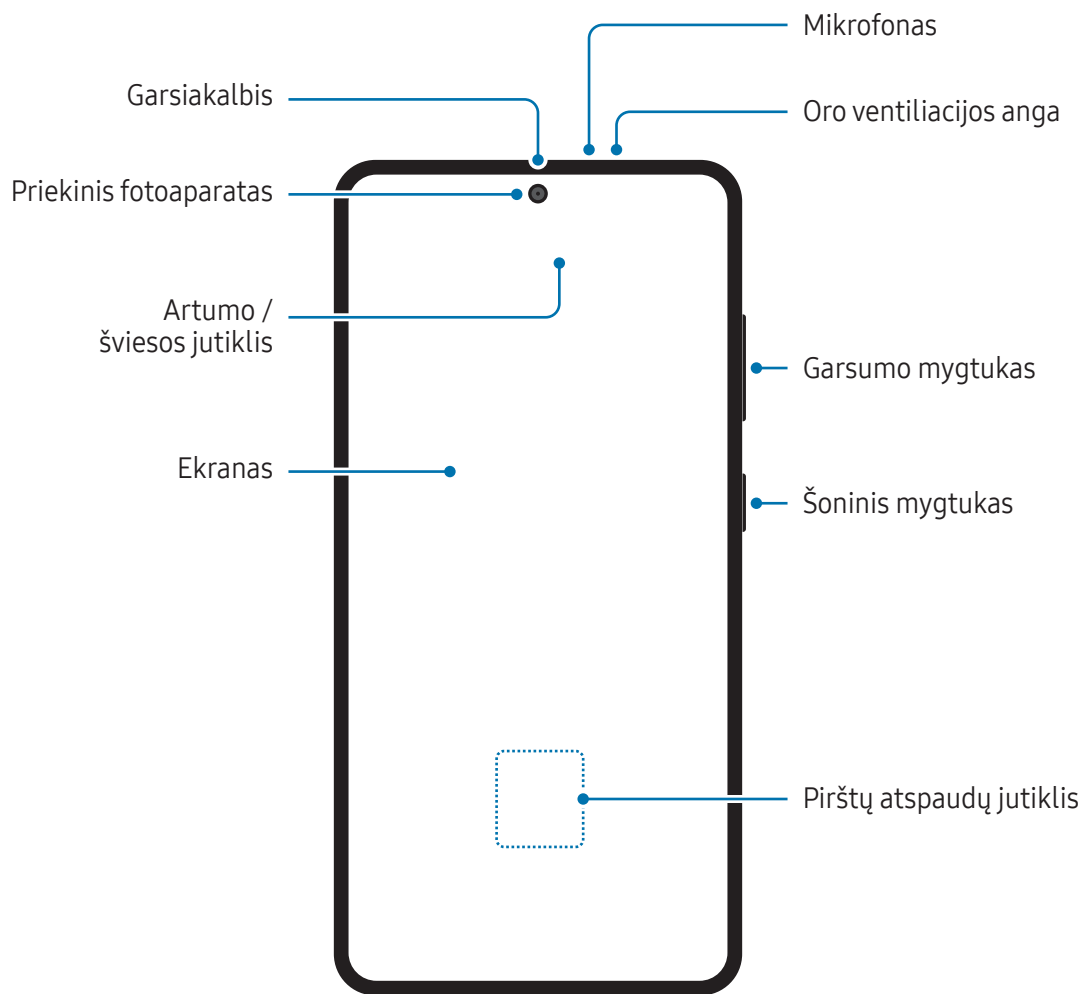

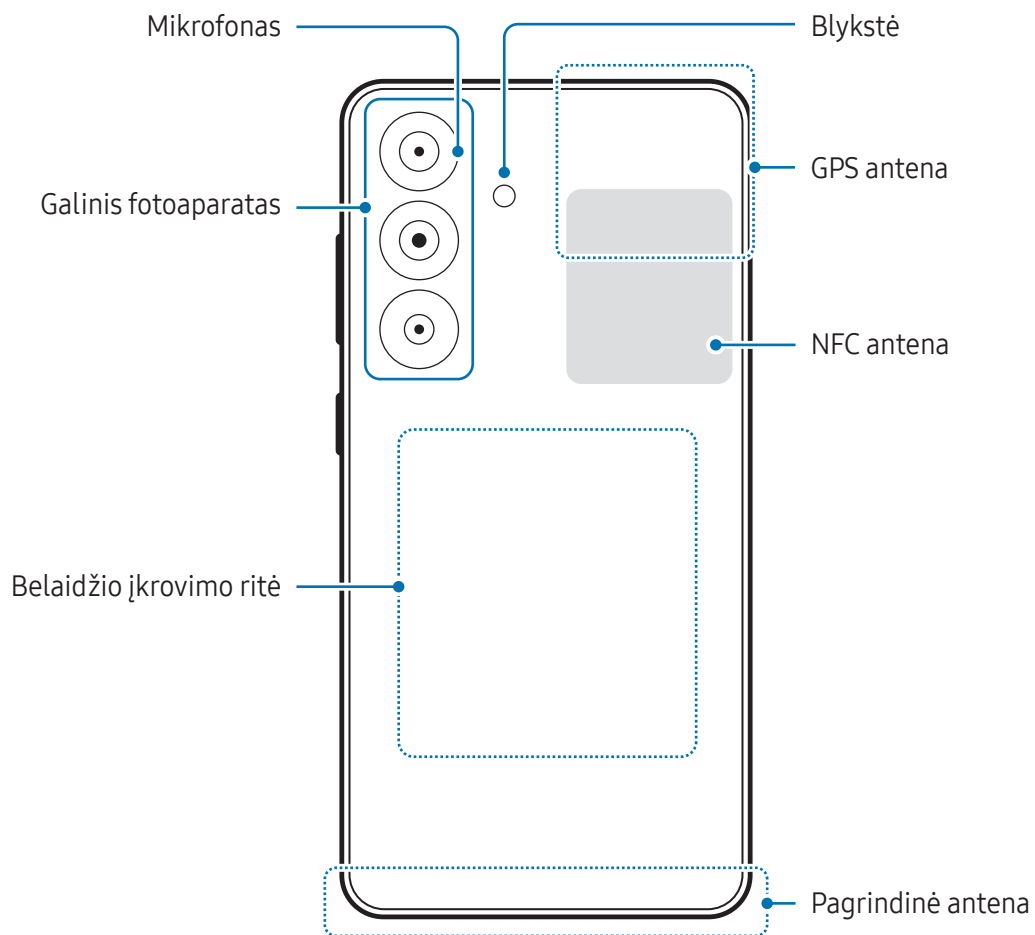



- Naudodami garsiakalbius, pvz., leisdami medijos failus arba naudodami prietaisą su garsiakalbiu, nelaikykite prietaiso arti ausų.
- Elkitės atsargiai ir nenukreipkite fotoaparato objektyvo į stiprų šviesos šaltinį, pvz., tiesioginę saulės šviesą. Jei į fotoaparato objektyvą švies stiprus šviesos šaltinis, pvz., tiesioginė saulės šviesa, gali sugesti fotoaparato vaizdo jutiklis. Sugadintas vaizdo jutiklis nebepataisomas ir dėl to nuotraukose gali atsirasti taškų ar dėmių.
- Jei naudojate prietaisą, kurio stiklas arba akrilinis korpusas sudužęs, kyla pavojus susižeisti. Naudokite prietaisą tik po to, kai jį sutaisys „Samsung“ techninio aptarnavimo centre arba įgaliojame techninio aptarnavimo centre.
- Į mikrofoną, garsiakalbį ar imtuvą patekus dulkių ar pašalinių daiktų arba uždengus šias dalis, prietaiso garsas gali pasidaryti tylus arba kai kurios funkcijos gali neveikti. Jei bandysite dulkes ar pašalinius daiktus pašalinti aštriu daiktu, galite sugadinti prietaisą ir jo išvaizdą.



- Šiose situacijose gali atsirasti ryšio problemų ir išsikrauti akumuliatorius:
 - Jei prietaiso antenos plote pritvirtinsite metalinių lipdukų
 - Jei prie prietaiso pritvirtinsite prietaiso dangtelį, pagamintą iš metalinių medžiagų
 - Jei uždengsite prietaiso antenos plotą rankomis arba kitais objektais naudodamiesi tam tikromis funkcijomis, tokiomis kaip skambučiai arba mobiliųjų duomenų ryšys
- Jei oro ventiliacijos anga uždengiama priedais, pvz., apsaugine plėvele ar lipduku, skambučių metu arba atkuriant medijos turinį gali būti girdimas nepageidaujamas triukšmas.
- Neuždenkite artumo / šviesos jutiklio ploto priedais, pvz., lipdukais ar dangteliu. Dėl to gali sutrikti jutiklio veikimas.
- Skambučių metu prietaiso viršuje esanti lemputė gali mirksėti, nes veikia artumo jutiklis.

Mygtukai


Mygtukas	Funkcija
Šoninis mygtukas	<ul style="list-style-type: none"> Kai prietaisas išjungtas, paspauskite ir laikykite paspaudę, kad jį įjungtumėte. Paspauskite, kad įjungtumėte ar užrakintumėte ekraną. Paspauskite ir laikykite paspaudę, norėdami pradėti pokalbį su „Bixby“. Daugiau informacijos žr. „Bixby“ naudojimas. Paspauskite dukart arba paspauskite ir laikykite paspaudę, norėdami įjungti nustatytą programą ar funkciją.
Šoninis mygtukas + garsumo mažinimo mygtukas	<ul style="list-style-type: none"> Paspauskite vienu metu, norėdami užfiksuoti momentinę ekrano kopiją. Norėdami išjungti prietaisą, vienu metu paspauskite ir laikykite paspaudę.

Šoninio mygtuko nustatymas

Pasirinkite norimą paleisti programą ar funkciją dukart paspausdami šoninį mygtuką arba paspausdami ir laikydami paspaudę šoninį mygtuką.

Įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Išplėstinės funkcijos** → **Šoninis mygtukas** ir pasirinkite norimą parinktį.

Programiniai mygtukai

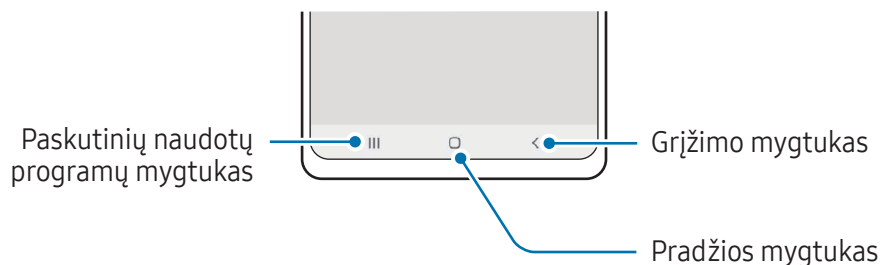


Įjungus ekraną, ekrano apačioje atsiras programiniai mygtukai. Daugiau informacijos žr. [Naršymo juosta \(programiniai mygtukai\)](#).

Akumulatoriaus įkrovimas

Prieš pirmą kartą juo naudodamiesi arba kai jis nebuvo naudojamas ilgą laiko tarpą, įkraukite akumuliatorių.

Laidinis įkrovimas

Norėdami įkrauti akumuliatorių, USB laidą prijunkite prie USB galios adapterio ir prijunkite laidą prie prietaiso universaliosios jungties. Visiškai įsikrovus, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso.

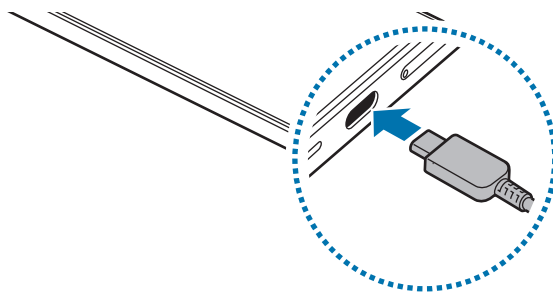

Belaidis įkrovimas

Prietaise yra įdiegta belaidžio įkrovimo ritė. Galite įkrauti akumuliatorių naudodami belaidį įkroviklį (parduodamas atskirai).

Norėdami įkrauti akumuliatorių, prietaiso nugarėlės centrinę dalį uždėkite ant belaidžio įkroviklio centrinės dalies. Visiškai įsikrovus, atjunkite prietaisą nuo belaidžio įkroviklio.

Numatomas įkrovimo laikas bus rodomas pranešimų skydelyje. Faktinis įkrovimo laikas nurodomas laikant, kad prietaisas nenaudojamas, ir jis gali skirtis priklausomai nuo įkrovimo sąlygų. Sklandus belaidžio įkrovimo funkcijos veikimas priklauso nuo priedo arba dangtelio tipo. Kad belaidis įkrovimas būtų stabilus, rekomenduojama nuimti dangtelį arba priedą nuo prietaiso.



Su belaidžiu įkrovimu susijusios atsargumo priemonės

Jei nesilaikysite atsargumo priemonių, prietaiso galite tinkamai neįkrauti arba jis gali perkaisti, arba galite sugadinti prietaisą ir korteles.

- Nedėkite prietaiso ant belaidžio įkroviklio, jei tarp prietaiso nugarinės pusės ir prietaiso dangtelio yra kredito kortelė arba radijo dažninio atpažinimo (RDA) kortelė (tokia kaip transportavimo kortelė arba kortelė-raktas).
- Nedėkite prietaiso ant belaidžio įkroviklio, jei tarp prietaiso ir belaidžio įkroviklio yra laidininkų, tokių kaip metaliniai objektai arba magnetai.



- Jei belaidį įkroviklį naudojate vietose, kuriose tinklo signalai silpni, galite prarasti tinklo ryšį.
- Naudokite „Samsung“ patvirtintus belaidžius įkroviklius. Jei naudosite kitus belaidžius įkroviklius, akumuliatorius gali būti įkrautas netinkamai.

Greitasis įkrovimas

Naudokite itin greitą įkroviklį arba greitąjį įkroviklį. Norėdami naudoti greitojo belaidžio įkrovimo funkciją, naudokite įkroviklį ir komponentus, kurie veikia su šia funkcija.




Įkroviklio prijungimo būseną galite patikrinti įjungdami **Nustatymai** ir paliesdami **Akumuliatorius**.




- Jei greitojo įkrovimo funkcija neveikia, įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Akumuliatorius** → **Įkrovimo nustatymai**, tada patikrinkite, ar norima funkcija yra įjungta. Taip pat patikrinkite, ar USB laidas ir USB galios adapteris yra tinkamai sujungti.
- Galite įkrauti akumuliatorių greičiau, kai prietaisas arba jo ekranas yra išjungtas.
- Jei belaidžiame įkroviklyje yra vidinis ventiliatorius, greitojo belaidžio įkrovimo metu ventiliatorius gali skleisti triukšmą. Pridėkite įprotį, norėdami nustatyti greitojo belaidžio įkrovimo funkciją išjungti automatiškai nustatytu laiku, naudojant **Programos**. Išsijungus greitojo belaidžio įkrovimo funkcijai, sumažės įkroviklio ventiliatoriaus keliamas triukšmas ir indikatorius lemputė švies blankiau.


Belaidis energijos bendrinimas

Galite įkrauti kitą prietaisą naudodami savo telefono akumuliatorių. Galite krauti kitą prietaisą net tuo metu, kai įkraunamas telefonas. Priklausomai nuo priedų tipo ar naudojamo dangtelio, belaidžio energijos bendrinimo funkcija gali gerai neveikti. Rekomenduojama prieš naudojant šią funkciją nuimti bet kokius priedus ir naudojamą dangtelį.


- 1 Atidarykite pranešimų skydelį, braukite žemyn ir palieskite  (Belaidis energijos bendrinimas), kad įjungtumėte. Jei greitojo valdymo skydelyje nerandate , palieskite  → **Redaguoti** ir tempkite mygtuką virš jo, kad pridėtumėte.
- 2 Padėkite kitą prietaisą savo telefono viduryje taip, kad nugarėlės būtų atsuktos viena į kitą.

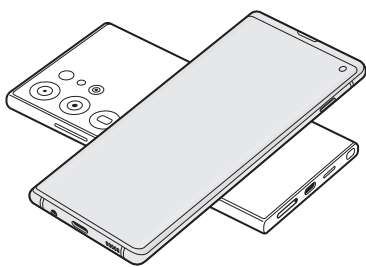

Telefonas

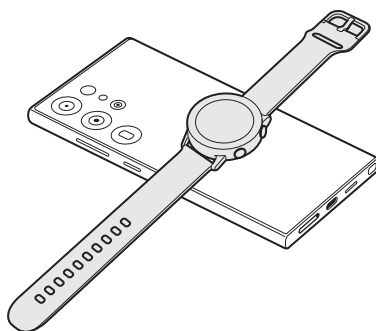


Galaxy Watch

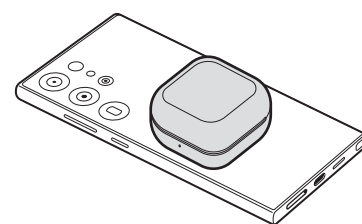

Galaxy Buds

- 3 Baigus įkrauti, atjunkite kitą prietaisą nuo telefono.

 Kai dalijama energija, nenaudokite ausinių. Priešingu atveju tai gali turėti įtakos netoliese esantiems prietaisams.



- Belaidės įkrovimo ritės vieta skirtinguose prietaisuose gali skirtis. Suderinkite prietaisus taip, kad įkrovimo ritės tinkamai susijungtų.
- Kai kurios funkcijos neveikia, kai dalijamasi energija.
- Naudojant šią funkciją galima krauti tik tuos prietaisus, kuriuose veikia belaidžio įkrovimo funkcija. Kai kurių prietaisų įkrauti negalima. Norėdami pažiūrėti prietaisus, kurie veikia su belaidžio energijos bendrinimo funkcija, apsilankykite „Samsung“ tinklalapyje.
- Norėdami, kad tinkamai įkrautų, nejudinkite ir nenaudokite nei vieno prietaiso krovimo metu.
- Galia, kuria įkraunamas kitas prietaisas, gali būti mažesnė nei ta, kuri yra padalijama iš telefono.
- Jei kraunate kitą prietaisą tuo metu, kai kraunamas telefonas, priklausomai nuo įkroviklio tipo įkrovimo greitis gali sulėtėti arba prietaisas gali būti įkrautas netinkamai.
- Įkrovimo greitis ar efektyvumas gali skirtis priklausomai nuo telefono būklės ar supančios aplinkos.

Ribos dalijimosi galia nustatymas

Galite nustatyti prietaisą sustabdyti dalijimąsi galia, kai akumuliatoriaus likutinė įkrova tampa mažesnė nei konkretus lygis.

Įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Akumuliatorius** → **Belaidis energijos bendrinimas** → **Akumuliatoriaus riba**, tada nustatykite ribą.

Akumuliatoriaus vartojamos energijos sąnaudų mažinimas

Prietaise įdiegtos įvairios parinktys, padedančios taupyti akumuliatoriaus energiją.

- Optimizuokite prietaisą naudodami prietaiso priežiūros funkciją.
- Kai prietaiso nenaudojate, išjunkite ekraną paspausdami šoninį mygtuką.
- Įjunkite energijos taupymo režimą.
- Uždarykite nenaudojamas programas.
- Išjunkite „Bluetooth“ funkciją, jei ja nesinaudojate.
- Išjunkite automatinį programų, kurias reikia sinchronizuoti, sinchronizavimą.
- Sutrumpinkite foninio apšvietimo trukmę.
- Sumažinkite ekrano ryškumą.

Akumulatoriaus įkrovimo patarimai ir atsargumo priemonės



Naudokite tik „Samsung“ patvirtintą akumuliatorių, įkroviklį ir laidą, skirtus jūsų prietaisui. Dėl nesuderinamo akumulatoriaus, įkroviklio ir laido galima sunkiai susižaloti arba gali sugesti prietaisas.



- Neteisingai prijungdami įkroviklį galite smarkiai sugadinti prietaisą. Bet kokiems dėl neteisingo naudojimo kilusiems pažeidimams nėra teikiama garantija.
- Naudokite tik prie prietaiso pridedamą USB C tipo laidą. Jei naudosite mikro USB laidą, galite sugadinti prietaisą.
- Jei krausite prietaisą tuomet, kai universali jungtis yra drėgna, prietaisas gali sugesti. Kruopščiai išdžiovinkite universaliąją jungtį prieš kraudami prietaisą.



- Norėdami tausoti energiją atjunkite įkroviklį, kai jo nenaudojate. Įkroviklis neturi įjungimo jungiklio, todėl turite atjungti jį nuo elektros lizdo, kai juo nesinaudojate, taip neįkvodami veltui elektros. Įkraunant įkroviklį reikėtų laikyti netoliese elektros lizdo ir lengvai pasiekiamą.
- Naudojant įkroviklį rekomenduojama naudoti patvirtintą įkroviklį, kuriuo užtikrinamas krovimo efektyvumas.
- Jei akumulatorius yra visiškai išsikrovęs, prietaiso nebus galima įjungti iš karto, kai prijungsite jį prie įkroviklio. Prieš įjungdami prietaisą, kelias minutes įkraukite išsieikvojusį akumuliatorių.
- Jeigu vienu metu naudojate kelias programas, tinklo programas arba programas, kurias reikia jungti su kitu prietaisu, akumulatorius greitai išsieikvos. Kad neišsijungtų maitinimas perkeliant duomenis, šias programas naudokite, tik kai akumulatorius visiškai įkrautas.
- Jeigu naudojamas ne įkroviklis, o kitas energijos šaltinis, pavyzdžiui kompiuteris, dėl mažesnės elektros srovės gali sulėtėti įkrovimo greitis.
- Kraunamą prietaisą galite naudoti, tačiau dėl to jo akumulatorius ilgiau krausis.
- Jeigu įkraunant prietaisą elektros maitinimas netolygus, ekranas gali neveikti. Jeigu taip atsitiko, atjunkite įkroviklį nuo prietaiso.
- Įkraunant prietaisas ir įkroviklis gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti prietaiso naudojimo ar darbo laiko. Jei akumulatorius įkaista labiau nei įprastai, įkroviklis gali nustoti krauti.
- Jeigu prietaisas tinkamai nekraunamas, nuneškite jį ir įkroviklį į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą arba įgalioją techninio aptarnavimo centrą.

„NanoSIM“ kortelė ir „eSIM“ kortelė

Įdėkite mobiliųjų paslaugų teikėjų duotą SIM arba USIM kortelę, arba atsisiųskite „eSIM“ kortelę.


Kitaip nei fizinė „NanoSIM“ kortelė, „eSIM“ kortelė yra įdiegta skaitmeninė SIM kortelė. Norėdami naudotis dviem telefono numeriais arba dviejų operatorių paslaugomis viename prietaise, įdėkite kitą SIM ar USIM kortelę arba atsisiųskite kitą „eSIM“ kortelę.




- Priklausomai nuo regiono, paslaugų teikėjo ar modelio „eSIM“ gali neveikti.
- Kai kurios paslaugos, kurioms reikalingas tinklo ryšys, gali neveikti atsižvelgiant į paslaugų teikėją.
- Naudojant „NanoSIM“ kortelę ir „eSIM“ kortelę arba dvi „eSIM“ korteles, kai kuriose vietose duomenų perdavimas gali būti lėtesnis.

SIM arba USIM kortelės įdėjimas

► Galaxy S24 Ultra:

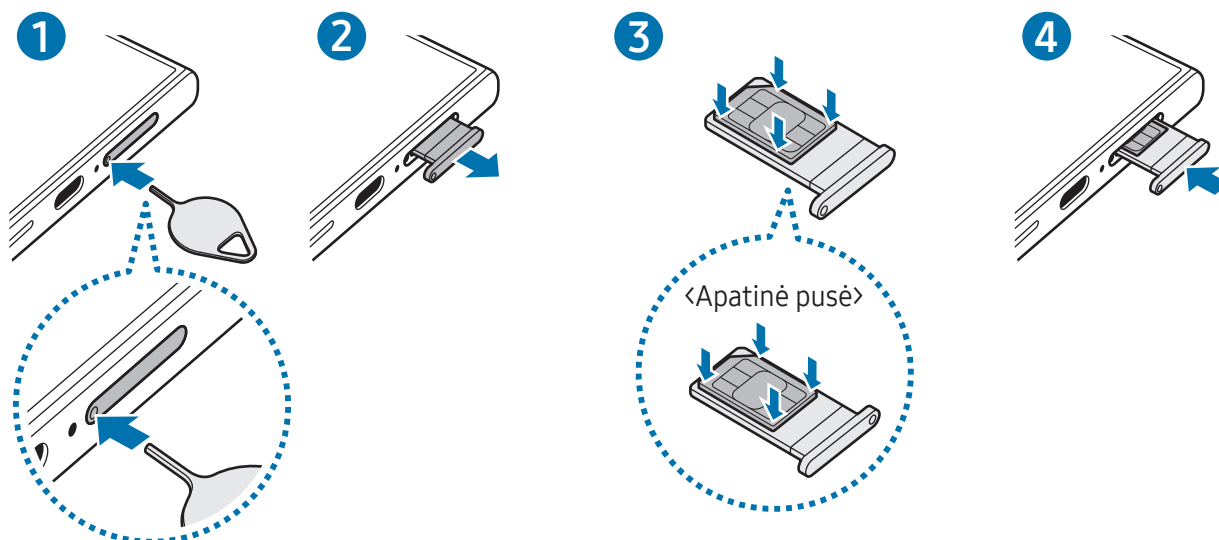

► Galaxy S24+, Galaxy S24:

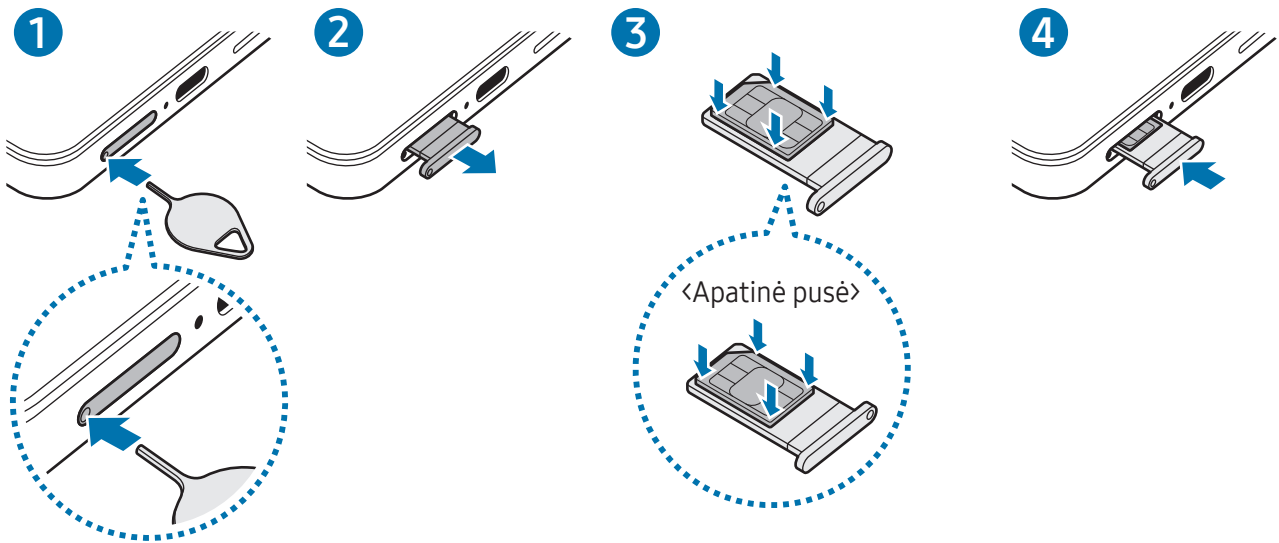

- 1 Įstatykite išstūmimo kaištį į dėklo angą, kad atlaisvintumėte dėklą.
- 2 Švelniai ištraukite dėklą iš dėklo angos.
- 3 Įstatykite SIM arba USIM kortelę į dėklą taip, kad auksinės spalvos kontaktai būtų nukreipti į viršų, tada švelniai įspauskite SIM arba USIM kortelę į dėklą ir užfiksuokite.
- 4 Įstatykite dėklą atgal į dėklo angą.



- Įstatykite išstūmimo kaištį į **dėklo angą**, kad išimtumėte dėklą.
- Naudokite tik „nanoSIM“ kortelę.
- Imkitės saugumo priemonių ir neleiskite kitiems naudotis jūsų SIM arba USIM kortele. „Samsung“ neatsako už jokių nuostolių ar nepatogumų, kuriuos galėjo sukelti pamestos ar pavogtos kortelės.
- Įsitikinkite, kad išstūmimo kaištis statmenai įstatytas skylutėje. Priešingu atveju galite sugadinti prietaisą.
- Jei kortelė tvirtai neužsifiksuoja dėkle, SIM kortelė gali išslysti arba iškristi iš dėklo.
- Jei įdėsite dėklą į prietaisą dėklui esant drėgnam, prietaisas gali sugesti. Visada įsitikinkite, kad dėklas sausas.
- Pilnai įdėkite dėklą į dėklo angą, kad į prietaisą nepatektų skysčių.

„eSIM“ kortelės atsisiuntimas

Ijunkite **Nustatymai** ir palieskite **Ryšiai** → **SIM tvarkyklė** → **Pridėti eSIM**. Radus mobiliojo ryšio planą, norėdami atsisiųsti „eSIM“ kortelę, vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis.

Jei paslaugų teikėjas jums pateikė QR kodą, įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Ryšiai** → **SIM tvarkyklė** → **Pridėti eSIM** → **Nuskaityti QR kodą**, tada nuskaitykite QR kodą.

SIM tvarkyklė

Ijunkite **Nustatymai** ir palieskite **Ryšiai** → **SIM tvarkyklė**.

- **SIM kortelės:** aktyvuokite naudojamą SIM kortelę ir tinkinkite SIM kortelės nuostatas.
- **eSIM:** atsisiųskite arba aktyvuokite „eSIM“ kortelę.
- **Pageidaujamos SIM:** jei aktyvuotos dvi kortelės, pasirinkite, kurią SIM kortelę naudoti konkrečioms funkcijoms, pavyzdžiui, balso skambučiams.
- **Duomenų perjungimas:** nustatykite prietaisą duomenų paslaugoms naudoti kitą SIM kortelę, jei SIM kortelės, kuriai teikiama pirmenybė, negalima prijungti prie tinklo.




Naudojantis šia funkcija gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

- **Daugiau SIM nustatymų:** individualiai pritaikykite skambutį arba „eSIM“ nustatymus.

Prietaiso įjungimas ir išjungimas




Vietose, kur belaidžių prietaisų naudojimas apribotas, pvz., lėktuvuose ar ligoninėse, vykdykite visus iškabintus įgalioto personalo nurodymus ir įspėjimus.

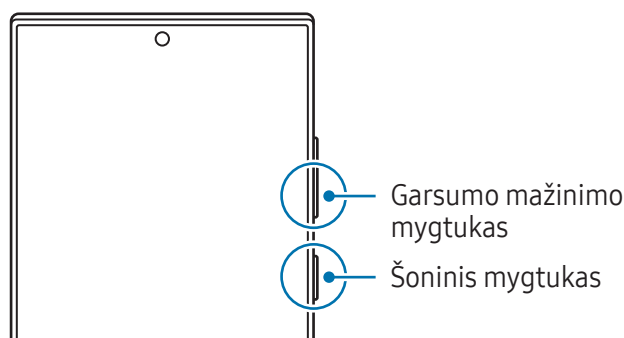


Prietaiso įjungimas

Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite ir kelias sekundes laikykite paspaudę šoninį mygtuką.

Prietaiso išjungimas

- 1 Norėdami išjungti prietaisą, vienu metu paspauskite ir laikykite paspaudę šoninį mygtuką ir garsumo mažinimo mygtuką. Arba atidarykite pranešimų skydelį, braukite žemyn ir palieskite .
- 2 Palieskite **Išjungti**.
Norėdami iš naujo paleisti prietaisą, palieskite **Paleisti iš naujo**.


 Jei norite nustatyti prietaisą išsijungti paspaudus ir palaikius šoninį mygtuką, palieskite **Šoninio mygtuko nustatymai** ir palieskite **Išjungimo meniu** skirtuke **Paspauskite ir laikykite**.


Priverstinis paleidimas iš naujo

Jei prietaisas yra užstrigęs ir jį nieką nereaguoja, vienu metu paspauskite ir ilgiau nei 7 sek. laikykite paspaudę šoninį mygtuką ir garsumo mažinimo mygtuką, kad prietaisas būtų paleistas iš naujo.

Pagalbos skambučiai ir medicininė informacija


Galite paskambinti nelaimės atveju arba patikrinti išsaugotą medicininę informaciją.

Vienu metu paspauskite ir laikykite paspaudę šoninį mygtuką ir garsumo mažinimo mygtuką, tada palieskite **Pagalbos skambučiai** arba **Medicininiai duomenys**. Arba atidarykite pranešimų skydelį, braukite žemyn ir palieskite  → **Pagalbos skambučiai** arba **Medicininiai duomenys**.

 Norėdami tvarkyti savo medicininę informaciją ir pagalbos skambučių adresatus, įjunkite **Nustatymai** ir palieskite **Saugumas ir pavojus**.

Pirminis nustatymas

Pirmą kartą įjungdami prietaisą arba atlikę duomenų nustatymą iš naujo vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad nustatytumėte prietaisą.

 Jei neprisijungsite prie „Wi-Fi“ tinklo, gali būti, kad per pirminį nustatymą negalėsite nustatyti kai kurių prietaiso funkcijų.

Samsung account

Naudodami „Samsung“ paskyrą, galite naudoti įvairias „Samsung“ paslaugas, teikiamas naudojant mobiliuosius prietaisus ir televizorius bei „Samsung“ svetainėje.

Norėdami patikrinti su „Samsung“ paskyra naudojamų paslaugų sąrašą, apsilankykite account.samsung.com.

- 1 Įjunkite **Nustatymai** ir palieskite **Samsung account**.
Arba įjunkite **Nustatymai** ir palieskite **Paskyros ir atsarginis kopijavimas** → **Tvarkyti paskyras** → **Pridėti paskyrą** → **Samsung account**.
- 2 Prisijunkite prie „Samsung“ paskyros. Jei neturite „Samsung“ paskyros, palieskite **Pamiršote slaptažodį arba neturite paskyros?** → **Kurti paskyrą**.

ID sužinojimas ir slaptažodžio nustatymas iš naujo

Jei pamiršote „Samsung“ paskyros ID arba slaptažodį, palieskite **Pamiršote slaptažodį arba neturite paskyros?** → **Užmiršote ID** arba **Pamiršau slaptažodį** „Samsung“ paskyros prisijungimo ekrane. Sužinoti ID arba nustatyti slaptažodį iš naujo galite įvedę reikaujamą informaciją.

Atsijungimas nuo „Samsung“ paskyros

Atsijungiant nuo „Samsung“ paskyros, jūsų duomenys, tokie kaip adresatai ar įvykiai, taip pat bus pašalinti iš prietaiso.

- 1 Įjunkite **Nustatymai** ir palieskite **Paskyros ir atsarginis kopijavimas** → **Tvarkyti paskyras**.
- 2 Palieskite **Samsung account** → **Mano profilis** ir palieskite **Atsijungti** ekrano apačioje.
- 3 Palieskite **Atsijungti**, įveskite „Samsung“ paskyros slaptažodį ir palieskite **Gerai**.

Duomenų perkėlimas iš ankstesnio prietaiso („Smart Switch“)

Naudokite „Smart Switch“ norėdami perkelti duomenis iš savo buvusio prietaiso į naują telefoną.

Įjunkite **Nustatymai** ir palieskite **Paskyros ir atsarginis kopijavimas** → **Perk. duom. įreng. sąr. atlikti**.

Norėdami patikrinti perkeltus duomenis, palieskite  → **Perkėlimo rezultatas**.



- Ši funkcija kai kuriuose prietaisuose arba kompiuteriuose gali neveikti.
- Taikomi ribojimai. Daugiau informacijos rasite apsilankę www.samsung.com/smarts witch. „Samsung“ požiūris į autorių teises yra rimtas. Siųskite tik tą turinį, kuris jums priklauso, arba tą, kurį turite teisę siųsti.

Duomenų perkėlimas per USB laidą

Norėdami perkelti duomenis, galite prijungti ankstesnį prietaisą prie naujo telefono USB laidu.

Jei anksčiau turėtame prietaise neturite programos, parsisiųskite ją iš **Galaxy Store** arba „**Play**“ parduotuvė.

- 1 Prijunkite naują telefoną prie ankstesnio prietaiso naudodami naujo telefono USB laidą. Priklausomai nuo ankstesnio prietaiso gali reikėti USB jungties.
- 2 Atsiradus programos pasirinkimo iškylančiajam langui, palieskite **Smart Switch** → **Duomenų gavimas**
- 3 Ankstesniame prietaise palieskite **Leisti**. Naujas telefonas atpažins ankstesnį prietaisą ir bus parodytas galimų perkelti duomenų sąrašas.
- 4 Naujame telefone pasirinkite norimą parinktį, palieskite **Kitas** ir laikykitės ekrane teikiamų instrukcijų, kad perkeltumėte duomenis.



Perkeldami failus neatjunkite USB laido nuo prietaiso. Tai padarę galite prarasti duomenis arba pažeisti prietaisą.



Perkeliant duomenis padidėja prietaiso akumulatoriaus energijos sunaudojimas. Prieš perkeldami duomenis įsitikinkite, kad prietaisas pakankamai įkrautas. Jei akumulatoriaus energijos lygis žemas, gali nutrūkti duomenų perkėlimas.

Duomenų perkėlimas belaidžiu būdu

Perkelkite duomenis iš ankstesnio prietaiso į naują telefoną belaidžiu būdu naudodami „Wi-Fi Direct“.

- 1 Ankstesniame prietaise įjunkite **Smart Switch**.
Jei neturite programos, parsisiųskite ją iš **Galaxy Store** arba „**Play**“ parduotuvė.
- 2 Naujame telefone įjunkite **Nustatymai** ir palieskite **Paskyros ir atsarginis kopijavimas** → **Perk. duom. įreng. sąr. atlikti**.
- 3 Padėkite prietaisus vieną šalia kito.
- 4 Ankstesniame prietaise palieskite **Duomenų siuntimas** → **Belaidis**.
- 5 Naujame telefone palieskite **Duomenų gavimas**, pasirinkite ankstesnio prietaiso operacinę sistemą ir palieskite **Belaidis**.
- 6 Ankstesniame prietaise palieskite **Jungtis**.
- 7 Naujame telefone pasirinkite norimą parinktį, palieskite **Kitas** ir laikykitės ekrane teikiamų instrukcijų, kad perkeltumėte duomenis.

Atsarginės duomenų kopijos perkėlimas


Kompiuteryje, „Samsung Cloud“ arba išorinėje saugykloje sukurkite ankstesnio prietaiso duomenų atsargines kopijas ir importuokite duomenis į naują telefoną. Daugiau informacijos rasite www.samsung.com/smarts witch.

Ekranas supratimas

Ekranas valdymas


Lietimas

Palieskite ekraną.

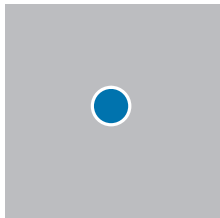


Palietimas ir palaikymas

Palieskite ir laikykite paliestą ekraną maždaug 2 sek.

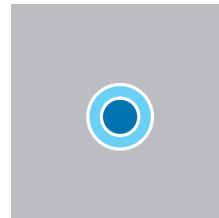


Vilkimas

Palieskite ir laikykite paliestą elementą bei vilkite jį į norimą vietą.

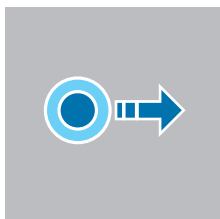


Dvigubas palietimas

Du kart palieskite ekraną.

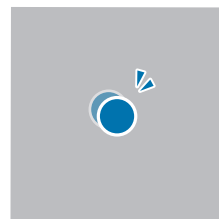


Braukimas

Braukite aukštyn, žemyn, kairėn arba dešinėn.

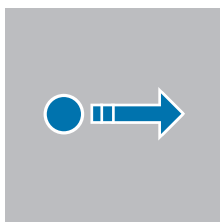

Atitraukimas ir suspaudimas

Atitraukite du pirštus vieną nuo kito arba paspauskite ekraną.

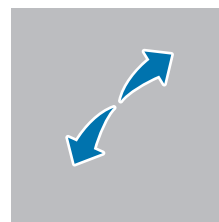


- Neleiskite, kad ekranas susiliestų su kitais elektriniais prietaisais. Dėl elektros iškvrovos ekranas gali sugesti.
- Kad nepažeistumėte ekrano, nelieskite jo aštriais daiktais ir stipriai jo nespauskite pirštų galais ar kitais daiktais.
- Rekomenduojama ilgai nenaudoti fiksuotų grafinių vaizdų dalyje arba visame ekrane. Taip darant gali atsirasti povaizdžių (gali sudegti ekranas) arba šešėlių.



Šis prietaisas gali neatpažinti įvesties paliečiant, jei liečiama šalia ekrano kraštų, kurie nėra jutiklinės srities dalis.

Naršymo juosta (programiniai mygtukai)

Ijungus ekraną, ekrano apačioje esančioje naršymo juostoje atsiras programiniai mygtukai. Numatyta, kad programiniai mygtukai yra paskutinių naudotų programų, pradžios ir grįžimo mygtukai. Mygtukų funkcijos gali keistis pagal tuo metu naudojamą programą arba naudojimo aplinką.

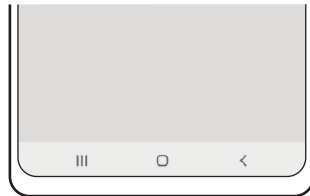

Mygtukas		Funkcija
	Paskutinių naudotų programų	<ul style="list-style-type: none"> • Palieskite, norėdami atidaryti vėliausiai naudotų programų sąrašą.
○	Pradžios	<ul style="list-style-type: none"> • Palieskite, norėdami grįžti į pradžios ekraną. • Palieskite ir laikykite palietę, norėdami paleisti paieškos funkciją.
<	Grįžimo atgal	<ul style="list-style-type: none"> • Norėdami grįžti į ankstesnį ekraną, palieskite.

Naršymo juostos slėpimas

Peržiūrėkite failus ar naudokite programas platesniame ekrane paslėpdami naršymo juostą.

Ijunkite **Nustatymai** ir palieskite **Ekranas** → **Naršymo juosta** → **Braukimo gestai**.

Pradžios ekranas ir programų ekranas


Pradžios ekranas yra pradinis taškas, iš kurio galite pasiekti visas prietaiso funkcijas. Jame rodomi valdikliai, programų trumpiniai ir dar daugiau.

Programų ekrane pateikiamos visų programų piktogramos, įskaitant naujai įdiegtas programas.


Perjungimas iš pradžios į programų ekraną ir atvirkščiai

Jei norite atidaryti programų ekraną, pradžios ekrane braukite aukštyn.

Jei norite grįžti į pradžios ekraną, programų ekrane braukite aukštyn arba žemyn. Arba palieskite pradžios mygtuką (○) arba grįžimo mygtuką (<).

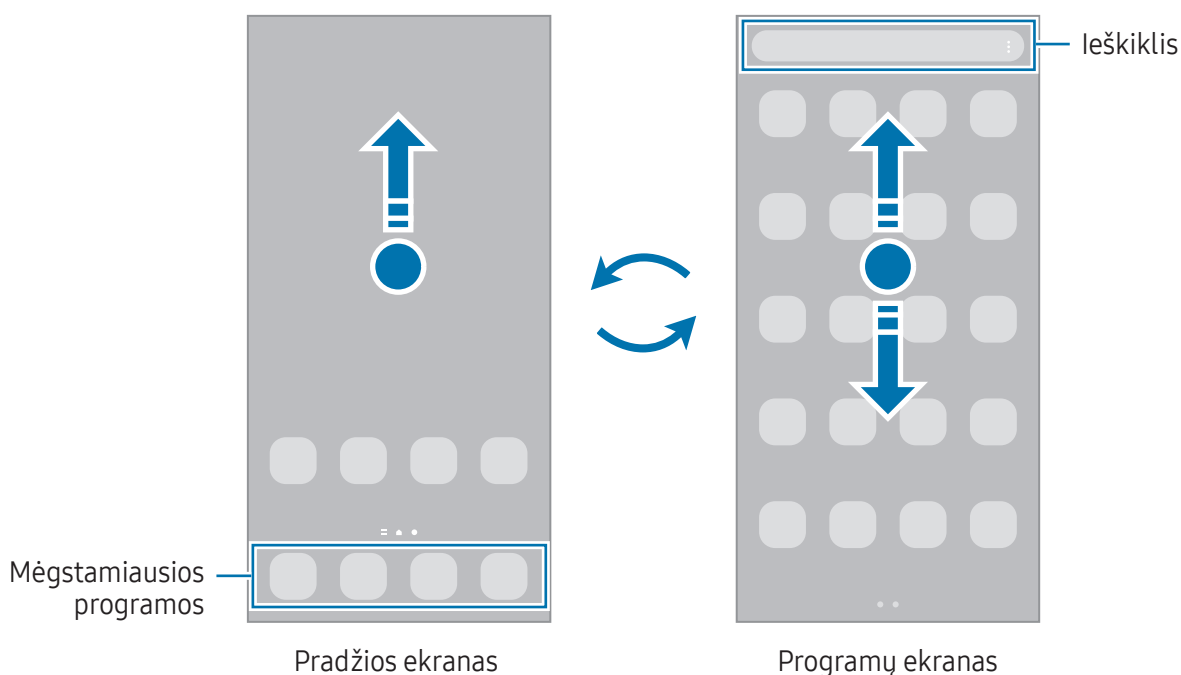


Jei pradžios ekrane pridėsite programų mygtuką, galėsite atidaryti programų ekraną paliesdami mygtuką. Pradžios ekrane palieskite ir laikykite paliestą tuščią vietą, palieskite **Nustat.**, tada palieskite **Rodyti programų ekrano mygtuką pradžios ekrane** jungiklį, kad jį įjungtumėte. Programų mygtukas bus pridėtas pradžios ekrano apačioje.



Pradžios ekrano redagavimas

Norėdami pasiekti redagavimo parinktis, pradžios ekrane palieskite ir laikykite paliestą tuščią vietą arba joje pritraukite pirštus vieną prie kito. Galite nustatyti darbalaukio foną, valdiklius ir kt. Taip pat galite pridėti, ištrinti arba pertvarkyti pradžios ekrano skydelius.

- Skydelių pridėjimas: braukite kairėn, tada palieskite **+**.
- Skydelių perkėlimas: vilkite skydelio peržiūros vaizdą į naują vietą.
- Skydelių trynimasis: palieskite **🗑️** skydelyje.

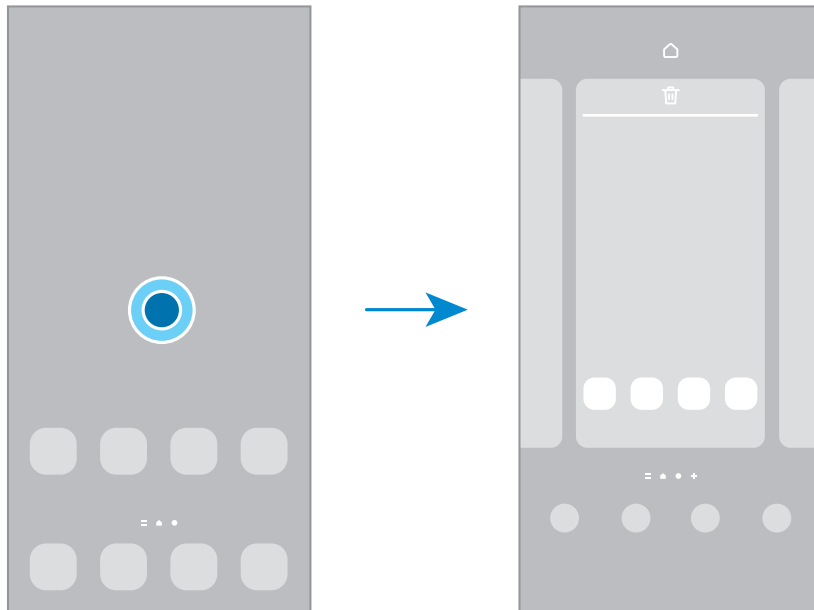


- **Ekrano fonas ir stilius:** keiskite pradžios ir užrakinto ekranų fono nustatymus.
- **Temos:** pakeiskite prietaiso temą. Sąsajos vizualiniai elementai, pavyzdžiui, spalvos, piktogramos ir ekrano fonai, keisis atsižvelgiant į pasirinktą temą.
- **Valdikliai:** valdikliai yra nedidelės programos, iš kurių paleidžiamos tam tikrų programų funkcijos, kad būtų suteikta informacija ir patogi prieiga pradžios ekrane. Pasirinkite valdiklį ir palieskite **Pridėti**. Valdiklis bus pridėtas pradžios ekrane.
- **Nustat.:** konfigūruokite pradžios ekrano nustatymus, pvz., ekrano išdėstymą.

Visų programų rodymas pradžios ekrane

Nenaudodami atskiro programų ekrano galite nustatyti prietaisą rodyti visas programas pradžios ekrane. Pradžios ekrane palieskite ir laikykite paliestą tuščią vietą, tada palieskite **Nustat.** → **Pradžios ekrano išdėstymas** → **Tik pradžios ekranas** → **Taikyti**.

„Finder“ paleidimas

Ieškokite turinio prietaise.

- 1 Programų ekrane palieskite **Paieška**.
- 2 Įvesti slaptažodį.
Jūsų prietaise bus ieškoma programų ir turinio.
Jei paliesite  klaviatūroje, galėsite ieškoti daugiau turinio.

Elementų perkėlimas

Vilkite elementą į naują vietą. Jei norite perkelti elementą į kitą skydelį, vilkite jį į ekrano kraštą. Jei paliesite ir palaikysite elementą bei pasirinksite **Pasirinkt**, galėsite pasirinkti daugiau elementų ir perkelti juos vienu kartu.


Norėdami pridėti programos šaukinį pradžios ekrane, palieskite ir laikykite paliestą elementą programų ekrane, tada palieskite **Pridėti pr. ekr.** Programos šaukinys bus pridėtas pradžios ekrane.

Dažniausiai naudojamas programas taip pat galite perkelti į trumpinių sritį pradžios ekrano apačioje.

Aplankų kūrimas

Pradžios ekrane arba programų ekrane vilkite programą virš kitos programos.

Bus sukurtas naujas aplankas, kuriame bus pasirinktos programos. Palieskite **Aplanko pavadinimas** ir įveskite aplanko pavadinimą.

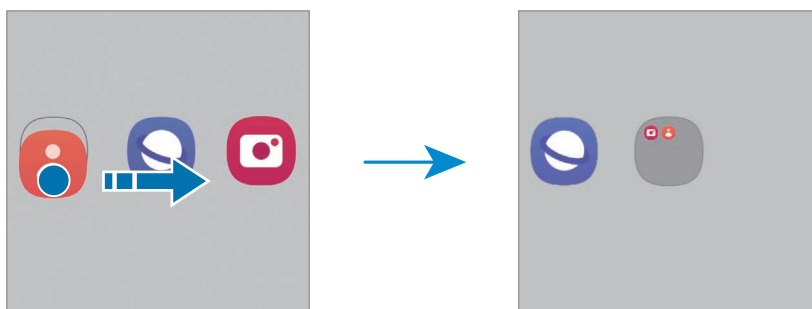

- **Papildomų programų pridėjimas**

Palieskite **+** ant aplanko. Pažymėkite norimas pridėti programas ir palieskite **Atlikta**. Taip pat galite pridėti programą vilkdami ją į aplanką.

- **Programų perkėlimas iš aplanko**

Vilkite programą į naują vietą.

- **Aplanko trynimasis**


Palieskite ir laikykite paliestą aplanką, tada palieskite **Trinti aplanką**. Bus ištrintas tik tas aplankas. Aplanko programos bus perkeltos į programų ekraną.

Briaunos skydelis

Galite pasiekti mėgstamas programas ir funkcijas iš briaunos skydelių.

Tempkite briaunos skydelio valdiklį link ekrano centro.

Jei nesimato briaunos skydelio valdiklio, įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Ekranas** ir palieskite **Kraštiniai skydeliai** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

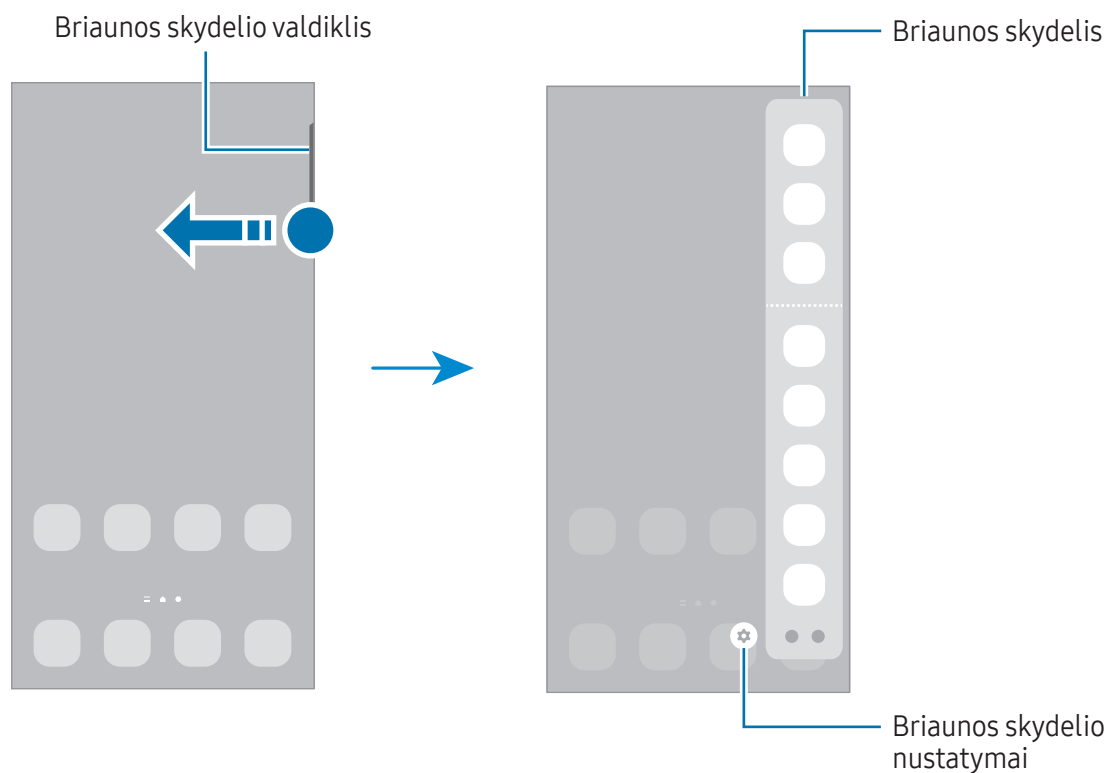

Užrakinimo ekranas

Paspaudus šoninį mygtuką, ekranas išjungiamas ir užrakinamas. Ekranas taip pat išsijungia ir užsirakina, kai prietaisas nenaudojamas tam tikrą laiko tarpą.

Norėdami atrakinti ekraną, braukite bet kuria kryptimi, kai ekranas įsijungia.

Jei ekranas išjungtas arba visada įjungta funkcija „Always On Display“, paspauskite šoninį mygtuką arba dukart palieskite ekraną. Daugiau informacijos apie funkciją „Always On Display“ žr. „[Always On Display](#)“.

Šaukinių redagavimas


Šaukinius galite pakeisti į kitas norimas programas ar funkcijas užrakinto ekrano apačioje.

Palieskite ir laikykite palietę užrakintą ekraną, palieskite šaukinio piktogramą, pasirinkite norimą programą arba funkciją, tada palieskite **Atlikta**.

Ekranu užrakinimo būdo keitimas




Norėdami pakeisti ekranu užrakinimo būdą, įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Užrakinimo ekranas ir AOD** → **Ekranu užrakto tipas**, tada pasirinkite būdą.






















Nustatę derinį, PIN kodą, slaptažodį arba biometrinius duomenis kaip ekranu užrakinimo būdą galite apsaugoti asmeninę informaciją, neleisdami kitiems prisijungti prie prietaiso. Nustačius ekranu užrakinimo būdą, prietaisas prašys atrakinimo kodo visada jį atrakinant.

 Galite nustatyti prietaisą atlikti gamyklinių duomenų nustatymą iš naujo, jei kelis kartus iš eilės neteisingai įvesite atrakinimo kodą ir pasieksite nustatytą ribą. Įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Užrakinimo ekranas ir AOD** → **Saugos užrakto nustatymai**, atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekranu užrakinimo būdą ir palieskite jungiklį **Aut. gam. nust. atkūrimas**, kad jį įjungtumėte.

Indikacinės piktogramos

Indikatorių piktogramos rodomos būsenos juostoje ekrano viršuje. Lentelėje pateikiamos dažniausios piktogramos.

Piktograma	Reikšmė
	Nėra signalo
	Signalu stiprumas
	Tarptinklinis ryšys (už įprastų ryšio zonos ribų)

Piktograma	Reikšmė
	Prisijungta prie GPRS tinklo
	Prisijungta prie EDGE tinklo
	Prisijungta prie UMTS tinklo
	Prisijungta prie HSDPA tinklo
	Prisijungta prie HSPA+ tinklo
	Prisijungta prie LTE tinklo
	Prijungta prie 5G tinklo
	Prijungta prie LTE tinklo LTE tinkle, kuris apima 5G tinklą
	„Wi-Fi“ prijungtas
	Ijungta „Bluetooth“ funkcija
	„S Pen“ rašiklis prijungtas / atjungtas
	„S Pen“ rašiklio akumulatoriaus įkrovos lygis
	Naudojamos vietos paslaugos
	Skambinama
	Praleisti skambučiai
	Nauja teksto arba multimedijos žinutė
	Ijungtas žadintuvas
	Begarsis režimas / vibravimo režimas
	Ijungtas skrydžio režimas
	Klaida arba perspėjimas
	Akumulatoriaus įkrovimas / įkrovos lygis




- Kai kuriose programose ekrane viršuje gali nebūti būsenos juostos. Norėdami matyti būsenos juostą, vilkite ekrano viršų pirštu žemyn.
- Kai kurios indikatorių piktogramos pasirodo tik atidarius pranešimų skydelį.
- Indikatorių piktogramos gali skirtis priklausomai nuo paslaugų teikėjo ar modelio.

Pranešimų skydelis

Gavus naujų pranešimų, būsenos juostoje atsiranda indikacinės piktogramos. Norėdami peržiūrėti daugiau informacijos apie piktogramas, atidarykite pranešimų skydelį ir peržiūrėkite išsamią informaciją.


Norėdami atidaryti pranešimų sritį, vilkite būsenos juostą žemyn. Norėdami uždaryti pranešimų sritį, ekrane braukite aukštyn.

Pranešimų srityje galite naudotis šiomis funkcijomis.

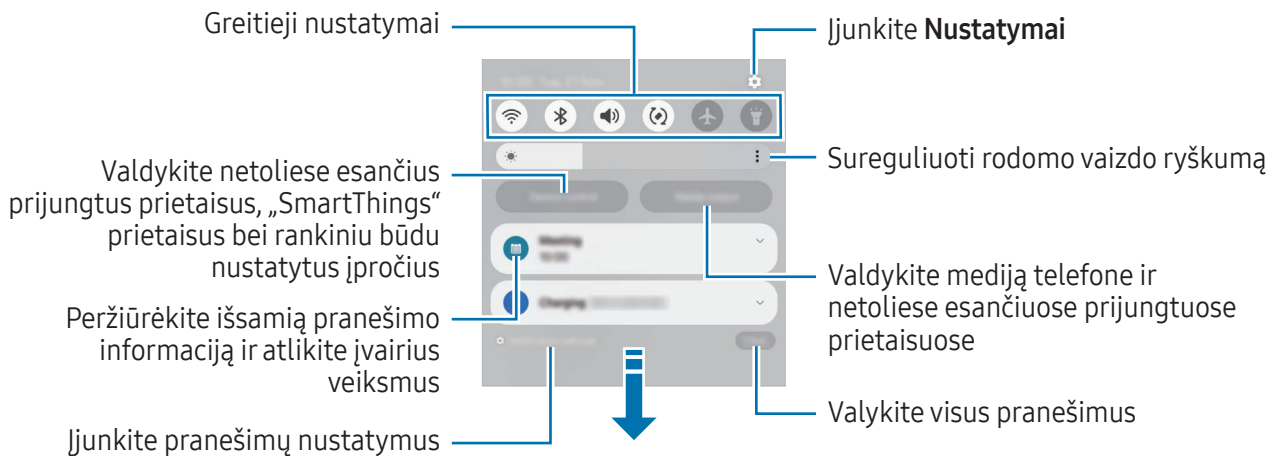

Greitųjų nustatymų skydelio naudojimas

Braukite žemyn pranešimų skydeliu, kad įjungtumėte greitųjų nustatymų skydelį.

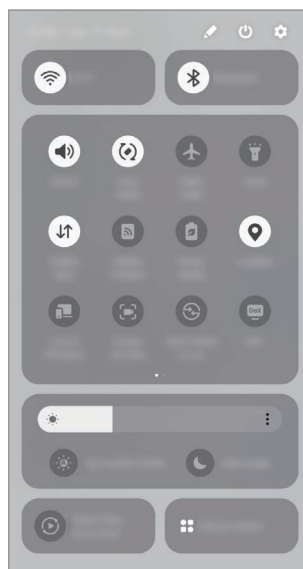

Palieskite kiekvieną mygtuką, kad įjungtumėte arba išjungtumėte konkrečią funkciją. Norėdami įjungti išsamesnius nustatymus, palieskite mygtuko tekstą arba palieskite ir palaikykite mygtuką.

Norėdami redaguoti mygtukus, palieskite  → **Redaguoti**.

Medijos atkūrimo valdymas

Valdykite mediją telefono ir netoliese esančių prijungtų prietaisų pranešimų skydelyje.

- 1 Atidarykite pranešimų skydelį ir palieskite **Medijos išvestis**.
- 2 Palieskite valdiklio piktogramas, norėdami valdyti atkūrimą.

Netoliese esančių prietaisų valdymas

Palieskite ir valdykite netoliese esančius prijungtus prietaisus, dažnai naudojamus „SmartThings“ prietaisus bei rankiniu būdu nustatytus įpročius pranešimų skydelyje.

- 1 Atidarykite pranešimų skydelį ir palieskite **Įreng. valdymas**.
Bus parodyti netoliese esantys prijungti prietaisai, „SmartThings“ prietaisai bei rankiniu būdu nustatyti įpročiai.
- 2 Pasirinkite norimą valdyti netoliese esantį prietaisą ar „SmartThings“ prietaisą arba pasirinkite norimą paleisti rankiniu būdu nustatytą įprotį.

Ekranų vaizdo įrašymas ir veiksmų ekrane įrašymas

Ekranų vaizdo įrašymas

Įrašykite ekranų vaizdą, kai naudojatės prietaisu ir ant jo rašykite, pieškite, jį apkarpykite arba dalykitės įrašytu vaizdu. Galite fotografuoti esamą ekraną ir slenkamąjį plotą.

Ekranų vaizdo fiksavimas

Norėdami užfiksuoti ekranų vaizdą, naudokitės vienu iš šių būdų. Užfiksuotus ekranų vaizdus galite peržiūrėti **Galerija**.

- Fiksavimas mygtuku

Vienu metu paspauskite šoninį mygtuką ir garsumo mažinimo mygtuką.

- Fiksavimas braukiant


Braukite rankos kraštu per ekraną kairėn arba dešinėn.




Jeigu ekranų vaizdo fiksavimo braukiant funkcija neaktyvi, įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Išplėstinės funkcijos** → **Judesiai ir gestai**, tada palieskite **Užfiksuoti braukiant delnu** jungiklį, kad jį įjungtumėte.




Naudojantis kai kuriomis programomis ir funkcijomis ekranų nuotraukos užfiksuoti negalima.

Užfiksavę ekranų vaizdą, naudokite šias ekranų apačioje esančios įrankių juostos parinktis:



-  : užfiksuokite esamą turinį ir paslėptą turinį pailgintame puslapyje, tokiame kaip tinklalapis. Kai palieskite , ekranas automatiškai slinks žemyn ir bus fiksuojama daugiau turinio.
-  : rašykite ar pieškite ant momentinės ekranų kopijos arba iškirpkite momentinės ekranų kopijos dalį. Iškirptą vietą galite peržiūrėti **Galerija**.
- **#** : prie momentinės ekranų kopijos pridėkite žymų. Norėdami ieškoti ekranų nuotraukų pagal žymą, palieskite **Q** ir palieskite paieškos laukelį skirtuke **Galerija**. Galite peržiūrėti žymų sąrašą ir ieškoti norimos ekranų nuotraukos.






-  : dalytis ekrano nuotrauka su kitais.



Jeigu užfiksuotame ekrano vaizde parinkčių nesimato, įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Išplėstinės funkcijos** → **Ekrano nuotraukos ir ekrano vaizdo įrašai**, tada palieskite **Rodyt įrankių juostą užfiksavus** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Veiksmų ekrane įrašas

Įrašykite veiksmus ekrane, kai naudojate prietaisą.

- 1 Atidarykite pranešimų skydelį, braukite žemyn ir palieskite  (**Ekrano įraš.**).
- 2 Pasirinkite garso nustatymą ir palieskite **Pradėti įrašymą**.
Pasibaigus skaičiavimui, prasidės įrašymas.
 - Norėdami rašyti arba piešti ekrane, palieskite .
 - Norėdami, kad „S Pen“ rašiklio žymeklis būtų rodomas ekrane, palieskite . Šią funkciją galite naudoti tik kai „S Pen“ rašiklis yra ištrauktas iš prietaiso. (Galaxy S24 Ultra)
 - Norėdami įrašyti savo veiksmus ekrane vaizdo įrašo formatu, palieskite .
- 3 Baigę įrašyti vaizdo įrašą, palieskite .
Vaizdo įrašą galite peržiūrėti **Galerija**.





Norėdami pakeisti ekrano veiksmų įrašymo priemonės nustatymus, įjunkite **Nustatymai** ir palieskite **Išplėstinės funkcijos** → **Ekrano nuotraukos ir ekrano vaizdo įrašai**.

Teksto įvedimas



Klaviatūros išvaizda

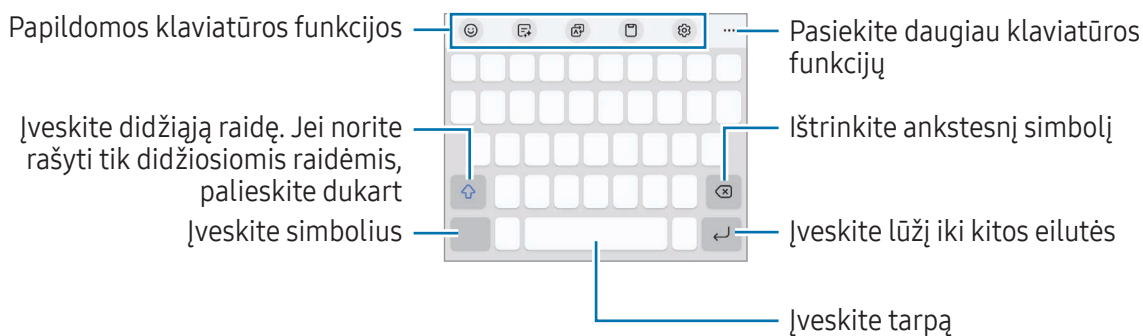Įvedant tekstą klaviatūra atsiranda automatiškai.




 Kai kuriomis kalbomis teksto įvesti negalima. Norėdami įvesti tekstą, turite pakeisti įvesties kalbą į palaikomą kalbą.

Įvesties kalbos keitimas

Palieskite  → **Kalbos ir tipai** → **Tvarkyti įvesties kalbas** ir pasirinkite norimas naudoti kalbas. Jeigu pasirinksite dvi arba daugiau kalbų, vieną arba kitą įvesties kalbą galėsite rinktis paliesdami .



Norėdami pakeisti klaviatūros tipą palieskite  → **Kalbos ir tipai**, pasirinkite kalbą ir pasirinkite norimą klaviatūros tipą.


 **3 x 4** klaviatūroje klavišas turi tris ar keturis simbolius. Norėdami įvesti ženklą, kelis kartus iš eilės palieskite reikiamą mygtuką, kol ženklas bus įvestas.

Klaviatūros mygtuko naudojimas






Galite pakeisti teksto įvedimo būdą paliesdami klaviatūros mygtuką naršymo juostoje.

Norėdami pakeisti klaviatūros mygtuką naršymo juostoje, palieskite ir laikykite palietę klaviatūros mygtuką, tada pasirinkite norimą parinktį.






-  : teksto įvedimas balsu.
-  : klaviatūros pakeitimas.


 Jei klaviatūros mygtukas neatsiranda naršymo juostoje, įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Bendrasis valdymas** → **Klaviat. sąrašas ir numatytoji**, tada palieskite **Klaviatūros mygtukas naršymo juostoje** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Papildomos klaviatūros funkcijos



-  : įveskite emocines piktogramas, lipdukus ir kt. Taip pat galite įvesti savo jaustukų lipdukus, kurie atrodo taip kaip jūs. Daugiau informacijos žr. [Savo IR JAUSTUKŲ lipdukų naudojimas pokalbiuose](#).
-  : pakeiskite rašymo stilių, gaukite rašybos ir gramatikos pasiūlymų, išverskite žinutes pasirinktose pokalbių bei tekstinių žinučių programose.
-  : išverskite tekstą ir jį įeikite.
-  : pridėkite elementą iš iškarpinės.
-  : pakeiskite klaviatūros nustatymus.

Palieskite **•••**, norėdami naudoti daugiau klaviatūros funkcijų.

-  : perjunkite į rašymo ranka režimą.
-  : perjunkite į valdymo viena ranka režimą.
-  : pakeiskite klaviatūros režimą.
-  : atpažinkite tekstą dokumentuose ar vaizduose ir jį įveskite.
-  : redaguokite klaviatūros funkcijų sąrašą.



 Kai kurios funkcijos gali veikti ne visuose modeliuose ir ne su visais paslaugų teikėjais.


Kopijavimas ir įklijavimas

- 1 Palieskite ir laikykite palietę tekstą.
- 2 Vilkite  arba , kad pasirinktumėte norimą tekstą, arba palieskite **Pasirinkti visus**, kad pasirinktumėte visą tekstą.
- 3 Palieskite **Kopijuoti** arba **Iškirpti**.
Pažymėtas tekstas nukopijuojamas į iškarpinę.
- 4 Palieskite ir laikykite palietę vietą, kurioje norite įterpti teksto, tada palieskite **Įklijuoti**.
Norėdami įklijuoti anksčiau kopijuotą tekstą, palieskite **Iškarpinė** ir pasirinkite tekstą.

Teksto išrinkimas

Naudodami kai kurias programas, pvz., **Galerija** ar **Fotoaparatas**, galite išrinkti tekstą iš paveikslėlių ir naudoti jam skirtas parinktis, pvz., nukopijuoti ar dalytis. Toliau pateikti veiksmai yra teksto išrinkimo programoje **Galerija** pavyzdys.

- 1 Žiūrėdami paveikslėlį programoje **Galerija**, palieskite .
 piktograma bus rodoma tik tuo atveju, jei bus išrenkamo teksto.
- 2 Pasirinkite teksto išrinkimo vietą.

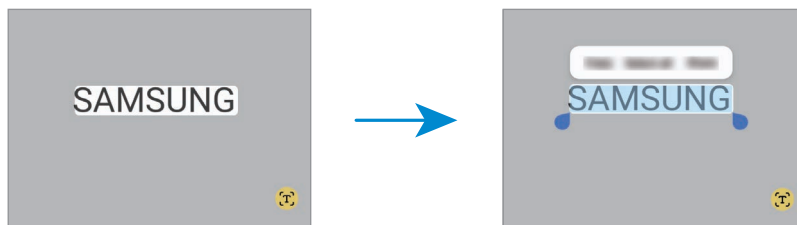

- 3 Pasirinkite norimą parinktį.

Programos ir funkcijos


Programų įdiegimas ir šalinimas

Galaxy Store

Pirkite ir atsisiųskite programas. Jūs galite atsisiųsti programas, kurios specialiai skirtos „Samsung Galaxy“ prietaisams.

Įjunkite programą **Store**. Jei norite ieškoti raktažodžio, naršykite programas pagal kategorijas arba palieskite **Q**.



- Ši programa gali veikti ne visuose modeliuose ir ne su visais paslaugų teikėjais.
- Norėdami pakeisti automatinio naujinimo nustatymus, palieskite **Meniu** →  → **Automatiškai naujinti programas**, tada pasirinkite parinktį.

„Play“ parduotuvė

Pirkite ir atsisiųskite programas.

Įjunkite programą „**Play**“ parduotuvė. Naršykite programas pagal kategoriją arba ieškokite programų pagal raktažodį.



- Norėdami pakeisti automatinio naujinimo nustatymus, palieskite paskyros piktogramą, palieskite **Nustatymai** → **Tinklo nuostatos** → **Automatinis programų atnaujinimas**, tada pasirinkite parinktį.

Programų tvarkymas

Programų šalinimas ir išjungimas


Palieskite ir laikykite palietę programą bei pasirinkite parinktį.

- **Pašalinti**: pašalinkite atsisiųstas programas.
- **Išjungti**: išjunkite pasirinktas numatytąsias prietaiso programas, kurių negalima pašalinti.



Kai kurios programos gali nepalaikyti šios funkcijos.

Programų įjungimas

Įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Programos** →  → **Išjungta** → **Gerai**, pasirinkite programą ir palieskite **Įjungti**.

Programų leidimų nustatymas

Kad kai kurios programos veiktų tinkamai, gali reikėti joms suteikti leidimą prisijungti prie informacijos arba ją naudoti prietaise.


Norėdami peržiūrėti programos leidimų nustatymus, įjunkite **Nustatymai** ir palieskite **Programos**. Pasirinkite programą ir palieskite **Leidimai**. Galite peržiūrėti programos leidimų sąrašą ir pakeisti jos leidimus.



Norėdami peržiūrėti ar pakeisti programos leidimų nustatymus pagal leidimų kategorijas, įjunkite **Nustatymai** ir palieskite **Programos** → **Leidimų tvarkyklė**. Pasirinkite elementą ir programą.

 Jei nesuteiksite leidimų programoms, pagrindinės programų funkcijos gali tinkamai neveikti.

„S Pen“ rašiklis (Galaxy S24 Ultra)

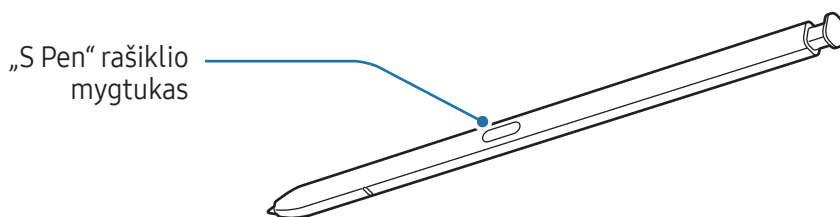
„S Pen“ rašiklio naudojimas



-  Naudojamo „S Pen“ rašiklio nelankstykite ir pernelyg nespauskite. „S Pen“ rašiklis gali sugesti arba jo galiukas gali deformuotis.
- Stipriai nespauskite ekrano „S Pen“ rašikliu. Gali deformuotis rašiklio galiukas.
-  Jei šalia prietaiso yra magnetas, tam tikri veiksmai, pavyzdžiui, įkrovimas arba ekrano lietimas, su „S Pen“ rašikliu gali neveikti.
- Net jei „S Pen“ rašiklis visiškai išsikrovęs, galite naudoti kitas „S Pen“ rašiklio funkcijas, pvz., liesti ekraną arba naudoti gestų komandų funkcijas.
- Jeigu „S Pen“ rašiklis naudojamas pakreiptas smailiu kampu į ekraną, prietaise gali būti neatpažįstami „S Pen“ rašiklio veiksmai.
- Jei į „S Pen“ rašiklio angą pateks vandens, prieš naudodami pašalinkite vandenį iš angos.
- Jeigu „S Pen“ rašiklis veikia netinkamai, nuneškite jį į „Samsung“ techninio aptarnavimo centrą arba įgaliojį techninio aptarnavimo centrą.

„S Pen“ rašiklio atkabinimas

Paspauskite „S Pen“ rašiklio galą, kad jį atlaisvintumėte. Tuomet ištraukite „S Pen“ rašiklį iš angos. Įdėkite „S Pen“ rašiklį atgal į angą ir spauskite, kol išgirsite spragtelėjimą.

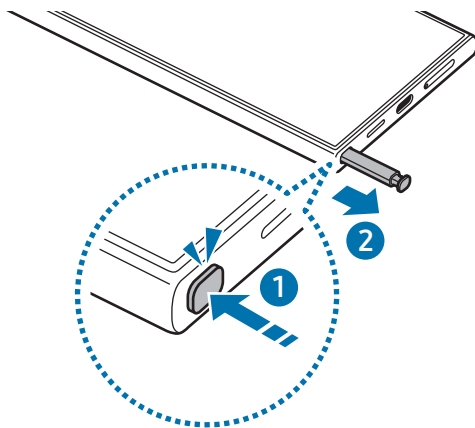

Jei norite nustatyti veiksmą, kuris turės būti atliktas ištraukus „S Pen“ rašiklį, įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Išplėstinės funkcijos** → „S Pen“ → **Išėmus „S Pen“**, tada pasirinkite parinktį.

„S Pen“ rašiklio įkrovimas

Įkraukite „S Pen“ rašiklį prieš nuotoliniu būdu valdydami programas „S Pen“ rašiklio mygtuku.

Krovimas bus pradėtas įdėjus „S Pen“ rašiklį į angą.

Jei ore atliekamų veiksmų funkcija išjungta, „S Pen“ rašiklis bus įkraunamas tik įkraunant prietaisą.

Leisti kelis „S Pen“

Įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Išplėstinės funkcijos** → „S Pen“ → **Daugiau „S Pen“ nustatymų**.

Palieskite **Leisti kelis „S Pen“** jungiklį, kad jį įjungtumėte.



Gestai

(Nuotolinis programų valdymas „S Pen“ rašikliu)

Valdykite programas nuotoliniu būdu naudodami prie prietaiso per „Bluetooth Low Energy“ (BLE) prijungtą „S Pen“ rašiklį.

Pvz., galite įjungti programas, pvz., fotoaparato programą, paspausdami ir laikydami paspaudę „S Pen“ rašiklio mygtuką. Taip pat, naudodami fotoaparato programą, galite fotografuoti vieną kartą paspausdami mygtuką. Leisdami muziką padidinsite garsumą, jei, laikydami paspaudę „S Pen“ rašiklio mygtuką, į viršų pakelsite „S Pen“ rašiklį, garsumą sumažinsite, jei rašiklį nuleisite.



- Įkraukite „S Pen“ rašiklį prieš naudodami ore atliekamų veiksmų funkciją. Daugiau informacijos žr. „S Pen“ rašiklio įkrovimas.
- Ištraukus „S Pen“ rašiklį iš angos būsenos juostoje atsiranda  piktograma. Jei „S Pen“ rašiklis išsikrovęs arba yra toli nuo prietaiso, arba jei tarp „S Pen“ rašiklio ir prietaiso yra kliūčių ar išorinių trikdžių, „S Pen“ rašiklis atsijungs nuo prietaiso ir piktograma taps pilka (). Norėdami vėl naudoti ore atliekamų veiksmų funkciją, prijunkite „S Pen“ rašiklį prie prietaiso įkišdami „S Pen“ rašiklį į angą.


Fotografavimas su „S Pen“ rašikliu

Nors fotografuojate padėję prietaisą per atstumą, nufotografuosite paspausdami „S Pen“ rašiklio mygtuką ir nenustatydami laikmačio.

- 1 Įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Išplėstinės funkcijos** → „S Pen“ → **Gestai**, tada palieskite jungiklį, kad įjungtumėte funkciją.
- 2 Įjunkite programą **Fotoaparatas**.
- 3 Vieną kartą paspauskite „S Pen“ rašiklio mygtuką ir nufotografuokite.
 - Norėdami fotografuoti nuotraukų seriją, paspauskite ir laikykite paspaudę „S Pen“ rašiklio mygtuką.
 - Norėdami pakeisti fotografavimo režimą, judinkite „S Pen“ rašiklį kairėn arba dešinėn ir laikykite nuspaudę „S Pen“ rašiklio mygtuką.
 - Norėdami perjungti fotoaparatus, dukart paspauskite „S Pen“ rašiklio mygtuką.

Norimų naudoti programų ar funkcijų keitimas

Pakeiskite programą, funkciją ar veiksmus, kuriuos norite naudoti su „S Pen“ rašiklio funkcija. Įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Išplėstinės funkcijos** → „S Pen“ → **Gestai**.

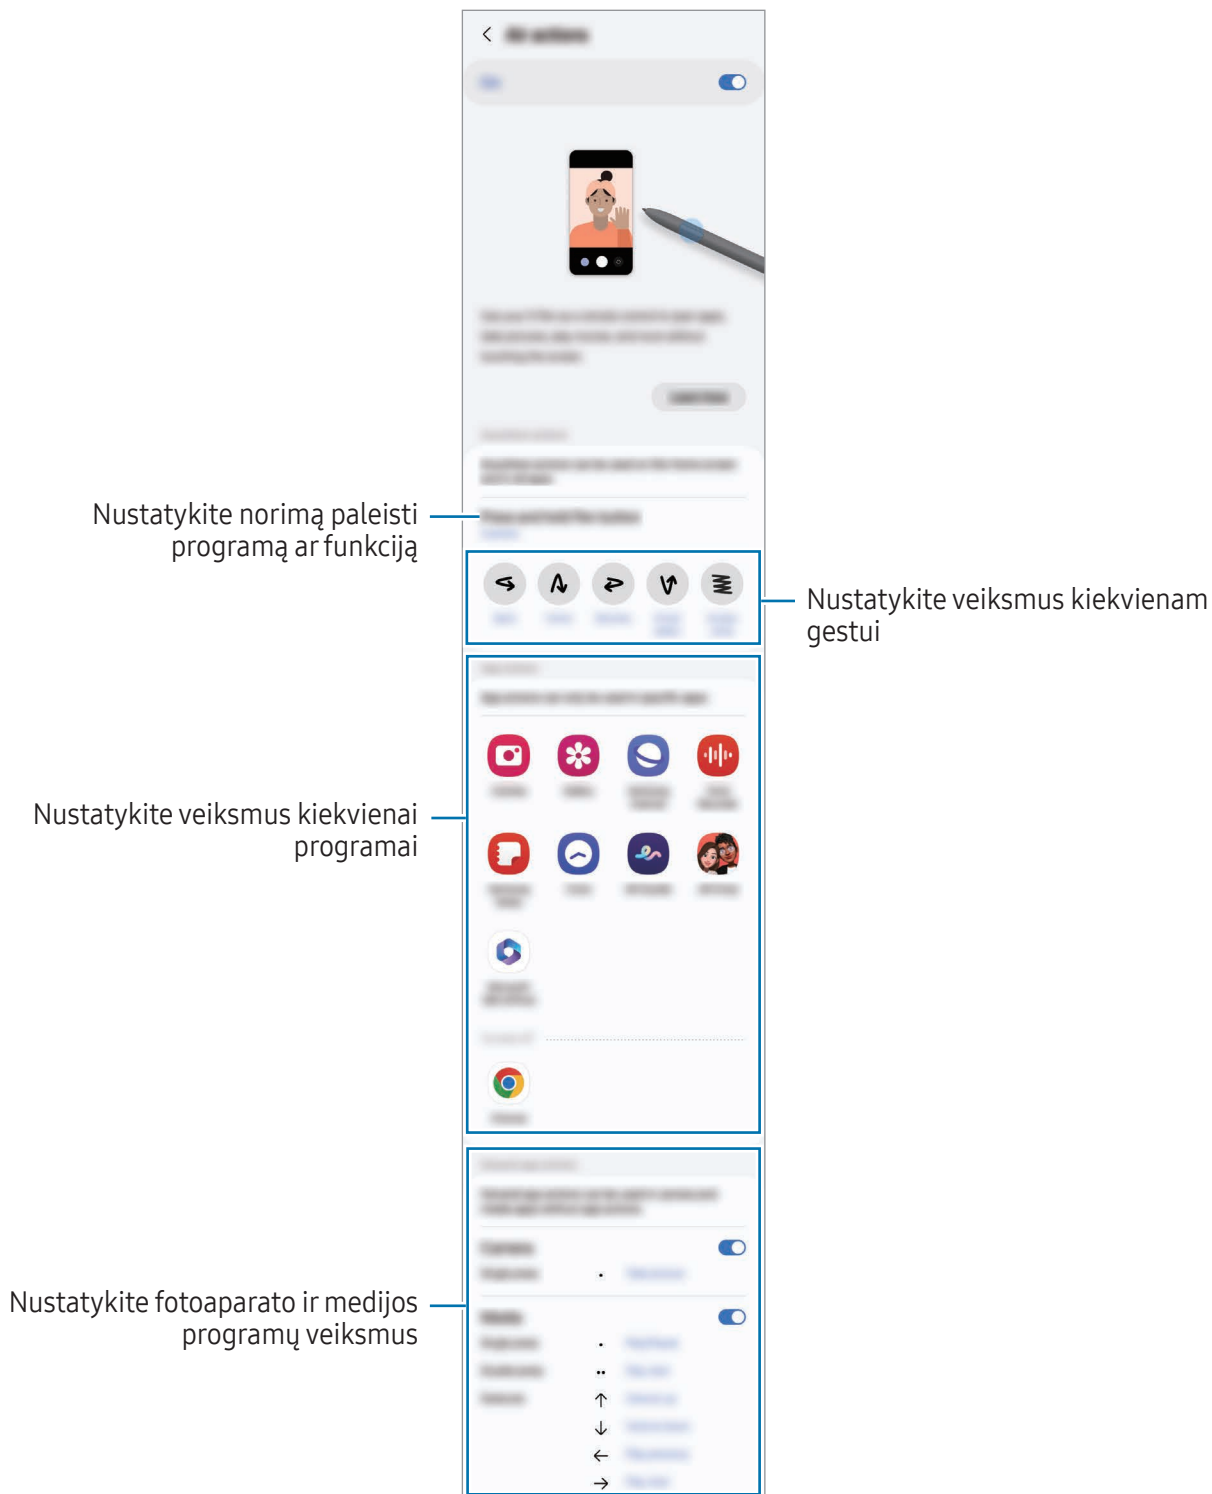

„S Pen“ rašiklio nustatymas iš naujo

Jei susiduriate su „S Pen“ rašiklio ryšio problemomis arba „S Pen“ rašiklis dažnai atsijungia, „S Pen“ rašiklį nustatykite iš naujo ir vėl prijunkite.

Įkiškite „S Pen“ rašiklį į angą. Tada įjunkite **Nustatymai** ir palieskite **Išplėstinės funkcijos** → „S Pen“ → **Iš naujo nustatyt „S Pen“**.



- Galite prijungti tik „Samsung“ patvirtintus „S Pen“ rašiklius, kurie palaiko „Bluetooth Low Energy“ (BLE).
- Jungimo metu nenuimkite „S Pen“ rašiklio nuo prietaiso. Taip pertrauksite procesą.

Gesto komanda

(Tiesioginis „S Pen“ rašiklio funkcijų ir programų paleidimas)

Gesto komanda yra meniu, kuriame teikiamos „S Pen“ rašiklio funkcijos ir tiesioginė prieiga prie dažnai naudojamų programų.


Palieskite komandų ore piktogramą (🖋️) „S Pen“ rašikliu, kad įjungtumėte komandų ore skydelį ir pasirinktumėte norimą funkciją arba programą.

Naudodami programas, kuriose veikia ore atliekamų veiksmų funkcija, ir užvesdami „S Pen“ rašiklį virš komandų ore piktogramos, galite peržiūrėti kiekvienos programos galimus veiksmus.

Jei norite perkelti komandų ore piktogramą (🖋️), tempkite 🖋️ į kitą vietą. Norėdami pašalinti piktogramą, tempkite 🖋️ į **Pašalinti** ekrano apačioje.



Jei komandų ore piktograma neatsiranda ekrane, įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Išplėstinės funkcijos** → „S Pen“ → **Gesto komanda**, tada palieskite **Rodyti gestų komandų piktogramą** jungiklį, kad jį įjungtumėte. Jei įjungsite jungiklį **Gestų komandos rašiklio mygtuku**, galėsite įjungti komandų ore skydelį užvesdami „S Pen“ rašiklį virš ekrano ir paspausdami „S Pen“ rašiklio mygtuką.

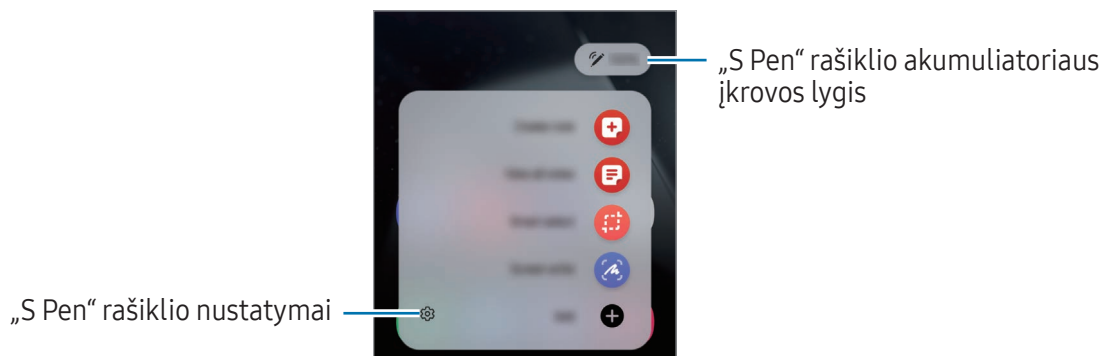







- **Sukurti pastabą:** kurkite užrašus iškylančiame lange. Šią funkciją taip pat galite paleisti dukart palietę ekraną ir tuo pat metu laikydami nuspaudę „S Pen“ rašiklio mygtuką. Daugiau informacijos žr. [Samsung Notes](#).
- **Žr. visas pastabas:** pasiekite visus užrašus **Samsung Notes** programoje.
- **Išmanusis pasirinkimas:** naudodami „S Pen“ rašiklį pasirinkite sritį ir, pavyzdžiui, atlikite dalijimosi ar išsaugojimo veiksmus. Daugiau informacijos žr. [Išmanusis pasirinkimas](#).
- **Rašymas ekrane:** įrašykite ekrano vaizdą, kad galėtumėte ant jo rašyti, piešti arba iškirpti užfiksuoto ekrano vaizdo dalį. Taip pat galite fiksuoti esamą turinį ir paslėptą turinį pailgintame puslapyje, tokiaime kaip tinklalapis. Daugiau informacijos žr. [Rašymas ekrane](#).
- **Bixby Vision:** naudokite „Bixby Vision“ funkcijas, norėdami ieškoti panašių vaizdų, aptikti ir išversti tekstą ir kt. Daugiau informacijos žr. [Bixby Vision](#).
- **Versti:** laikykite „S Pen“ rašiklį virš žodžio, kad jis būtų išverstas. Daugiau informacijos žr. [Versti](#).
- **Didinti:** laikykite „S Pen“ rašiklį virš ekrano srities, kad ji būtų padidinta.
- **PENUP:** skelbkite savo darbus, peržiūrėkite kitų darbus ir gaukite naudingų piešimo patarimų.
- **Rašyti kalendoriuje:** įjunkite programą **Kalendorius** ir rašykite arba pieškite ekrane. Daugiau informacijos žr. [Rašyti kalendoriuje](#).
- **Pridėti:** komandų ore skydelyje pridėkite dažnai naudojamų programų šaukinių.

Išmanusis pasirinkimas

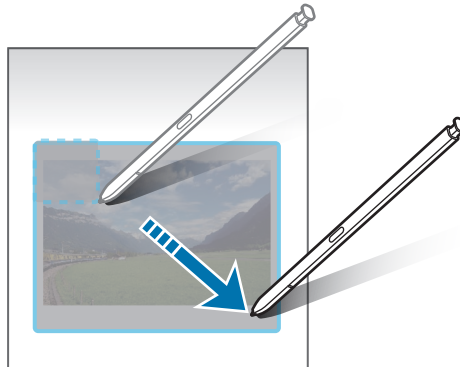Naudokite „S Pen“ rašiklį, norėdami pasirinkti sritį, ir atlikite veiksmus, pvz., dalykitės arba išsaugokite. Taip pat galite pasirinkti vietą vaizdo įrašė ir ją užfiksuoti kaip GIF failą.


- 1 Jei yra medžiagos, kurią norite užfiksuoti, pvz., vaizdo dalis, atidarykite komandų ore skydelį ir palieskite **Išmanusis pasirinkimas**.
- 2 Įrankių juostoje pasirinkite norimos formos piktogramą ir vilkite „S Pen“ rašiklį per turinį, kurį norite pasirinkti.




- 3 Pasirinkite pasirinktoje srityje taikytiną parinktį.
 - **Prisegti**: prikabinkite pasirinktą vietą ekrane. Be to, kitose programose, pvz., **Samsung Notes**, galite įterpti paveikslėlių. Vilkite paveikslėlį į kitos programos ekraną.
 - **Kopijuoti**: nukopijuokite ir įklijuokite pasirinktą sritį kitoje programoje ar kituose prietaisuose, kuriuose yra prijungta jūsų „Samsung“ paskyra.
 -  : išimkite tekstą iš pasirinktos vietos.
 -  : automatiškai keičia pasirinktos srities išvaizdą.
 -  : rašykite arba pieškite pasirinktoje srityje.
 -  : dalykitės pasirinkta sritimi su kitais.
 -  : išsaugokite pasirinktą sritį **Galerija**.

Vaizdo įrašo srities fiksavimas

Vaizdo įrašo peržiūros metu pasirinkite vietą ir užfiksuokite ją kaip GIF failą.

- 1 Jei yra medžiagos, kurią norite užfiksuoti vaizdo įrašo peržiūros metu, atidarykite komandų ore skydelį ir palieskite **Išmanusis pasirinkimas**.
- 2 Įrankių juostoje palieskite .
- 3 Reguliuokite fiksuojamos srities padėtį ir dydį.

Reguliuokite padėtį

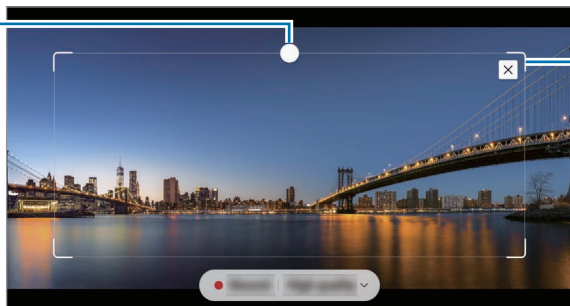

Norėdami pakeisti rėmelio dydį, tempkite rėmelio kampą





- 4 Norėdami pradėti fiksuoti, palieskite **Įrašyti**.



- Prieš fiksuodami vaizdo įrašą įsitikinkite, kad vaizdo įrašas paleistas.
- Ekrane bus parodyta vaizdo įrašo srities fiksavimo maksimali trukmė.
- Vaizdo įrašo srities fiksavimo metu, jo garsas nebus įrašomas.

- 5 Norėdami baigti fiksavimą, palieskite **Stabdyt**.

- 6 Pasirinkite pasirinktoje srityje taikytiną parinktį.

- **Prisegti**: prikabinkite pasirinktą vietą ekrane. Be to, kitose programose, pvz., **Samsung Notes**, galite įterpti GIF failą. Vilkite GIF failą į kitos programos ekraną.
- **Kopijuoti**: nukopijuokite ir įklijuokite pasirinktą sritį kitoje programoje ar kituose prietaisuose, kuriuose yra prijungta jūsų „Samsung“ paskyra.
-  : rašykite arba pieškite pasirinktoje srityje. Palieskite,  norėdami peržiūrėti gautą rezultatą prieš išsaugodami failą.
-  : dalykitės pasirinkta sritimi su kitais.
-  : išsaugokite pasirinktą sritį **Galerija**.


Rašymas ekrane

Įrašykite ekrano vaizdą, kad galėtumėte ant jo rašyti, piešti arba iškirpti užfiksuoto ekrano vaizdo dalį.

- 1 Jei yra medžiagos, kurią norite užfiksuoti, atidarykite komandų ore skydelį ir palieskite **Rašymas ekrane**.

Automatiškai nufotografuojamas esamas ekrano vaizdas ir pasirodo redagavimo įrankių juosta.

- 2 Parašykite komentarą ant ekrano vaizdo.

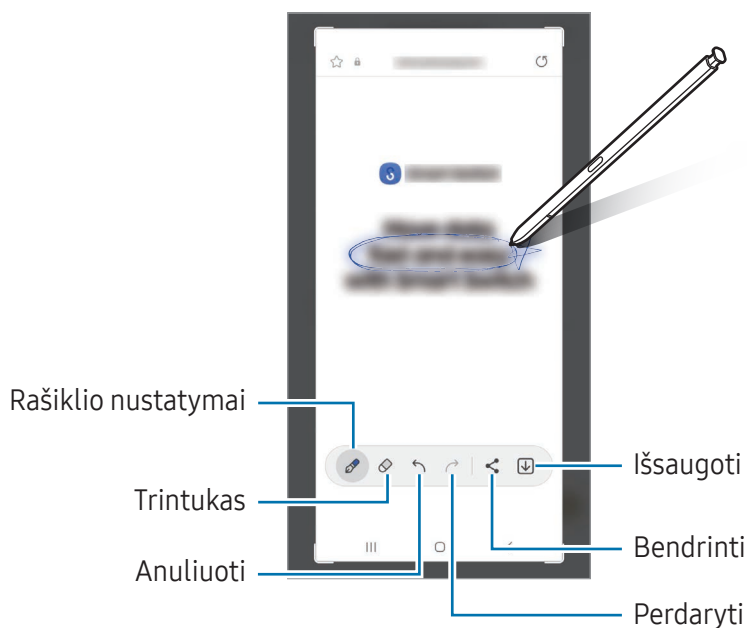

- 3 Dalykitės arba išsaugokite ekrano kopiją.

Užfiksuotus ekrano vaizdus galite peržiūrėti **Galerija**.



Naudojantis kai kuriomis programomis ekrano nuotraukos užfiksuoti negalima.

Bixby Vision

Užvedus „S Pen“ rašiklį virš turinio, turinys atpažįstamas ir parodomos veikiančios paieškos piktogramos. Naudokite funkcijas, norėdami ieškoti panašių vaizdų, aptikti ir išversti tekstą bei atlikti kitus veiksmus. Daugiau informacijos žr. [Bixby Vision](#).



- 1 Turėdami vaizdą, pagal kurį norite ieškoti susijusios informacijos arba iš kurio norite išskirti tekstą, atidarykite komandų ore skydelį ir palieskite **Bixby Vision**.
- 2 Užveskite „S Pen“ rašiklį virš norimo turinio. Ekrane atsiradus galimoms parinktim, pasirinkite norimą parinktį.




Versti

Užveskite „S Pen“ rašiklį virš norimo išversti teksto. Tekste esantys vienetai taip pat bus pakeisti.

- 1 Jei yra teksto, kurį norite išversti, atidarykite komandų ore skydelį ir palieskite **Versti**.
- 2 Pasirinkite kalbas vertėjo skydelyje ekrano viršuje.
Tarp žodžių ir sakinių esantį tekstą galite keisti paliesdami **T** arba **☰**.


- 3 Užveskite „S Pen“ rašiklį virš norimo išversti teksto arba norimo konvertuoti vieneto. Pasirodys išverstas tekstas. Norėdami išklausti originalaus teksto tarimą, palieskite .  piktograma gali nepasirodyti, priklausomai nuo pasirinktos kalbos.

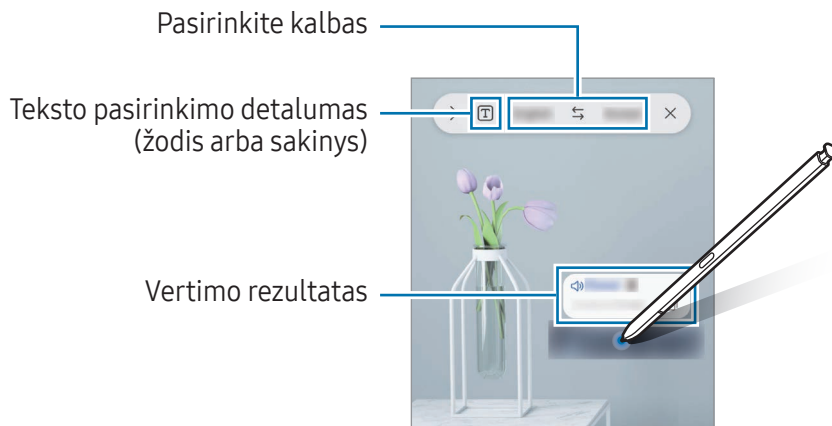


- Ši funkcija su kai kuriomis kalbomis nesuderinta.
- Ši funkcija veikia tik tuomet, kai aptinkamas tekstas rodomas ekrane.

Rašyti kalendoriuje

Sudarykite planus rašydami ar piešdami kalendoriaus ekrane.

Ijunkite komandų ore skydelį, palieskite **Rašyti kalendoriuje**, tuomet įrašykite savo planus į kalendorių. Baigę palieskite **Išsaugoti**. Norėdami redaguoti, palieskite .

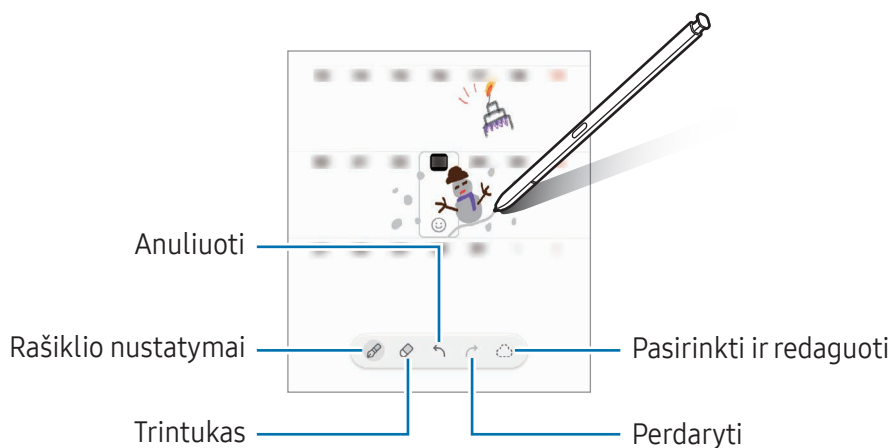


„S Pen“ į tekstą

Galite nustatyti prietaisą viską, ką užrašote „S Pen“ rašikliu, konvertuoti į tekstą.

1 Įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Išplėstinės funkcijos** → „S Pen“ → „S Pen“ į tekstą, tada palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

 Norėdami sužinoti, kaip redaguoti tekstą „S Pen“ rašikliu, palieskite **Kaip redaguoti**.


2 „S Pen“ rašikliu rašykite teksto įvesties laukelyje, pvz., paieškos laukelyje arba adreso eilutėje. Rankraštis bus konvertuojamas į tekstą.

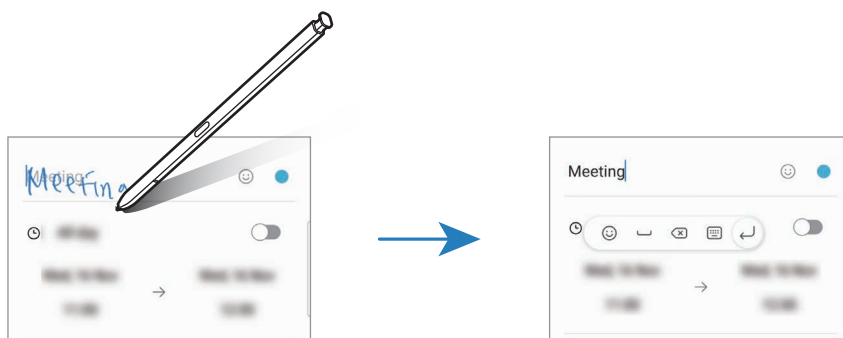

Peržiūra gestais

Norėdami peržiūrėti turinį arba informaciją iškylančiame lange, laikykite „S Pen“ rašiklį virš elemento ekrane.

Kai kurių programų atveju peržiūros lange bus rodomi veiksmo mygtukai.

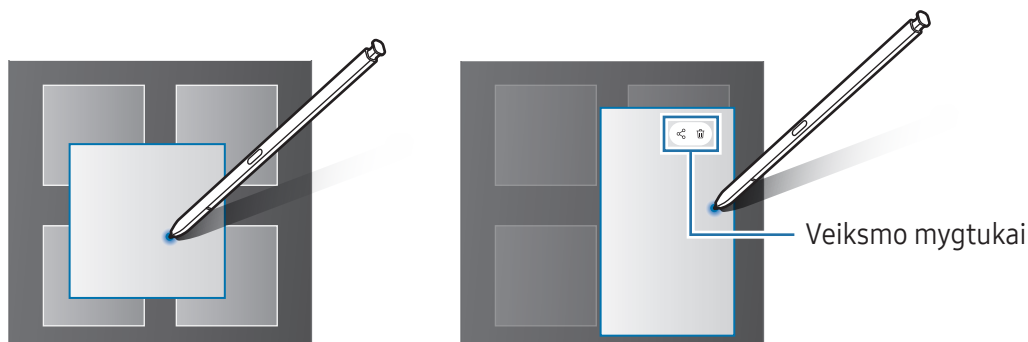


 Jeigu ši funkcija neįjungta, įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Išplėstinės funkcijos** → „S Pen“, tada palieskite **Peržiūra gestais** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Pasirinkimas rašikliu

(Greitai pasirinkite elementus „S Pen“ rašikliu)

Laikydami nuspaustą „S Pen“ rašiklio mygtuką vilkite „S Pen“ rašiklį virš teksto arba elementų sąrašų, kad pasirinktumėte keletą elementų arba tekstą. Pasirinktus elementus arba tekstą taip pat galite kopijuoti ir įkelti į kitą programą arba jais dalytis su kitais.

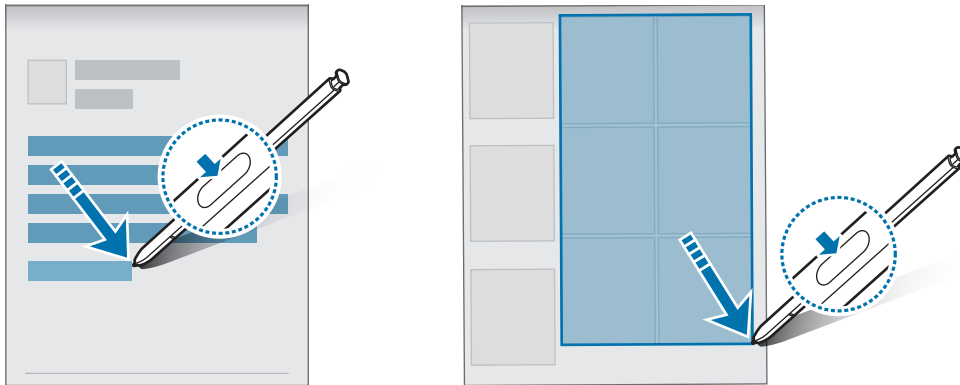


Išjungto ekrano įrašai

Galite kurti įrašus, užrašydami juos neįjungtame ekrane.


Kai ekranas išjungtas, ištraukite „S Pen“ rašiklį arba dukart palieskite ekraną spausdami ir laikydami „S Pen“ rašiklio mygtuką.


Palietus **Išsaugoti** arba baigus rašyti ir įdėjus „S Pen“ rašiklį į angą įrašas bus išsaugotas **Samsung Notes**.

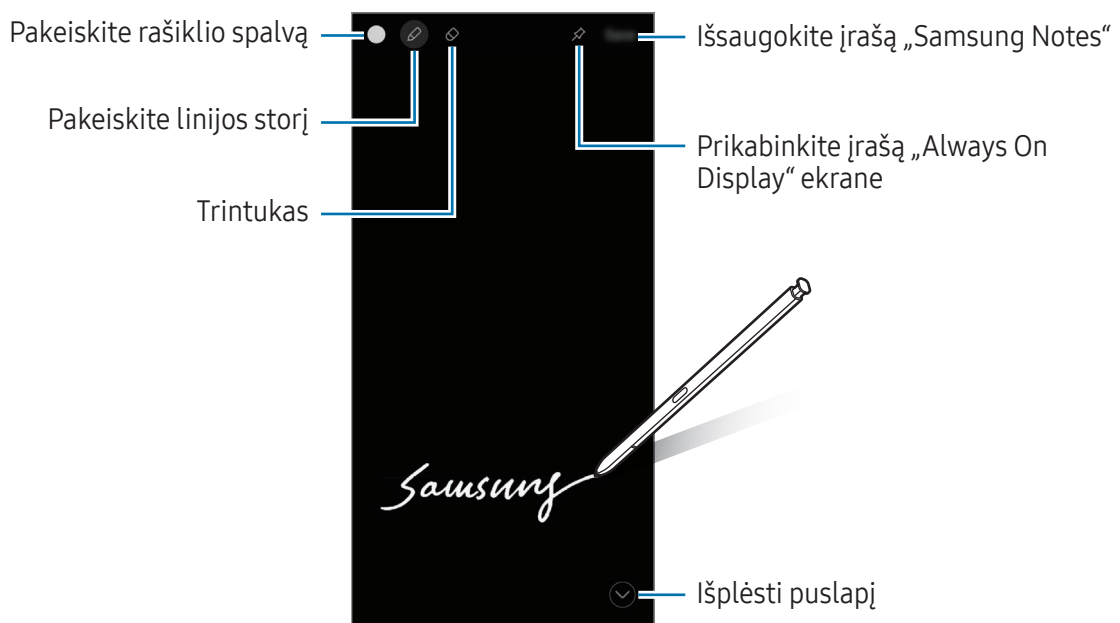




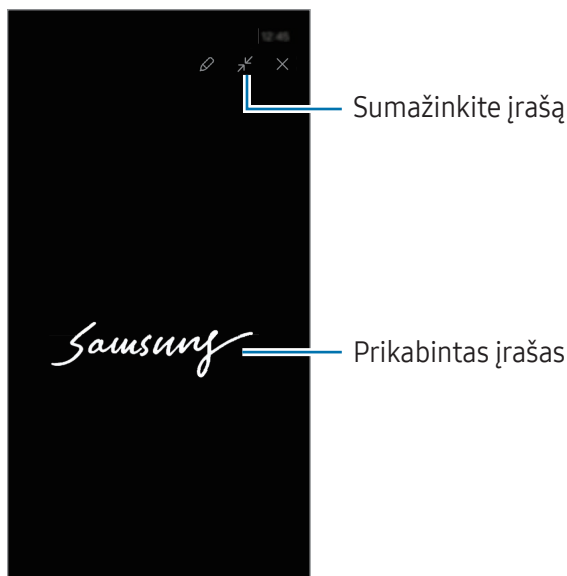
Jeigu ši funkcija neįjungta, įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Išplėstinės funkcijos** → „S Pen“, tada palieskite **Išjungto ekrano įrašai** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Įrašo prikabinimas „Always On Display“ ekrane

Norėdami prikabinti išjungtame ekrane sukurtą įrašą „Always On Display“, palieskite . Prikabintas įrašas dar nebus išsaugotas.

Norėdami redaguoti prikabintą įrašą, dukart palieskite . Jei vėl prikabinsite redaguotą įrašą „Always On Display“ ekrane, originalus įrašas bus išsaugotas **Samsung Notes**.

Norėdami suskleisti prikabintą įrašą, dukart palieskite . Įrašas bus rodomas kaip  piktograma „Always On Display“ ekrane. Norėdami vėl peržiūrėti įrašą, dukart palieskite .




 Jei, atidarę įrašą, tam tikrą laiką neatliksite jokių veiksmų, įrašas automatiškai susiskleis.

Ekranu atrakinimas naudojant „S Pen“ rašiklį

Jei ekranas užrakintas tuo metu, kai prijungtas „S Pen“ rašiklis, galite atrakinti ekraną paspausdami „S Pen“ rašiklio mygtuką.

- 1 Įjunkite **Nustatymai** ir palieskite **Išplėstinės funkcijos** → „S Pen“ → **Daugiau „S Pen“ nustatymų**.
- 2 Palieskite **„S Pen“ atrakinimas** jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Dabar galite atrakinti ekraną paspausdami „S Pen“ rašiklio mygtuką.




-  • Funkcija **„S Pen“ atrakinimas** veikia tik tuomet, kai nustatytas ekranu užrakinimo būdas.
- Norėdami naudoti šią funkciją, prijunkite „S Pen“ rašiklį prie prietaiso.


Telefonas

Įvadas

Skambinti paprastai ar su vaizdu arba atsiliepti į skambučius.

Skambinimas

- 1 Įjunkite **Telefonas** ir palieskite **Klaviat.**
- 2 Įveskite telefono numerį.
- 3 Norėdami skambinti paprastai, palieskite , arba norėdami skambinti su vaizdu, palieskite  arba .

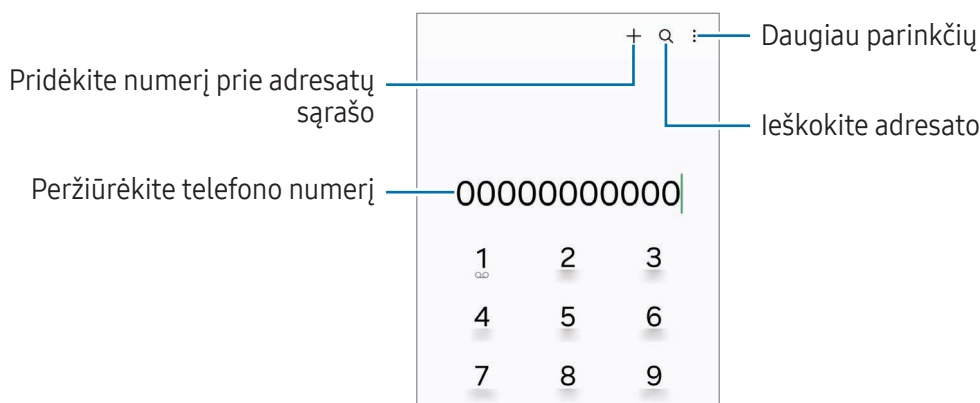


Skambinimas iš skambučių žurnalo arba adresatų sąrašo

Kad paskambintumėte, įjunkite **Telefonas**, palieskite **Naujausi** arba **Adresatai**, tada braukite dešinėn per adresatą arba telefono numerį.

Jei ši funkcija išjungta, palieskite  → **Nustatymai** → **Kiti skambučio nustatymai**, tada palieskite **Brauk. ir skamb. ar siųsk. žin.** jungiklį, kad jį įjungtumėte.


Greitojo rinkimo naudojimas

Norėdami nustatyti greitojo rinkimo numerį, įjunkite **Telefonas**, palieskite **Klaviat.** →  → **Sparč. rinkimo numeriai**, pasirinkite greitojo rinkimo numerį ir pridėkite telefono numerį.

Norėdami paskambinti, palieskite ir laikykite palietę greitojo rinkimo numerį klaviatūroje. Jeigu greitojo rinkimo numeris yra 10 ir daugiau, palieskite pirmąjį (-uosius) numerio skaitmenį (-is), tada palieskite ir laikykite palietę paskutinį skaitmenį.

Pavyzdžiui, jei nustatote numerį **123** kaip greitojo rinkimo numerį, palieskite **1**, palieskite **2**, tada palieskite ir laikykite palietę **3**.

Skambinimas į užsienį

- 1 Įjunkite **Telefonas** ir palieskite **Klaviat.**
- 2 Palieskite ir laikykite palietę **0**, kol pasirodys + ženklas.
- 3 Įveskite šalies kodą, regiono kodą bei telefono numerį ir tuomet palieskite .

Priimami skambučiai

Atsiliepimas į skambutį

Kai jums skambina, vilkite  už didelio apskritimo ribų.

Skambučio atmetimas


Kai jums skambina, vilkite  už didelio apskritimo ribų.

Norėdami siųsti žinutę, kai atmetate įeinantį skambutį, tempkite **Siųsti žinutę** juostą aukštyn ir pasirinkite norimą siųsti žinutę.


Norėdami sukurti įvairių atmetimo žinučių, įjunkite **Telefonas**, palieskite  → **Nustatymai** → **Greitojo atmetimo žinutės**, įrašykite žinutę ir palieskite .

Telefono numerių blokavimas







Blokuokite skambučius iš tam tikrų numerių, įtrauktų į užblokuotųjų sąrašą.

Įjunkite programą **Telefonas**, palieskite  → **Nustatymai** → **Blokuoti numerius**, tada pasirinkite adresatus arba telefono numerius, kuriuos norite išsaugoti užblokuotų numerių sąrašė.

Jūs negausite pranešimų, kai bus norima su jumis susisiekti naudojantis užblokuotaisiais numeriais. Skambučiai bus registruojami skambučių žurnale.

 Taip pat galite blokuoti tų žmonių įeinančius skambučius, kurių skambintojo ID nerodomas. Palieskite **Blokuoti skamb. iš nežinomų numerių** jungiklį, kad įjungtumėte šią funkciją.

Ką galima daryti skambučio metu

- **Skambučių pagalba → Teksto skambutis:** bendraukite su pašnekovu tekstu. Daugiau informacijos žr. [Teksto skambutis](#).
- **Skambučių pagalba → Tiesioginis vertimas:** klausykitės vertimo realiuoju laiku į kalbą, kurią pasirinkote balso skambučių metu. Norėdami naudoti šią funkciją, įjunkite programą **Telefonas**, palieskite  → **Nustatymai** → **Tiesioginis vertimas**, tada palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte. Daugiau informacijos žr. [Tiesioginis vertimas](#).
- **Įtraukti skambutį:** rinkti antrą numerį. Pirmasis pokalbis bus sulaukytas. Kai baigsite antrąjį pokalbį, pirmasis pokalbis automatiškai atsinaujins.
- **Sulaikyti pokalbį:** atidėti pokalbį.
- **Vaizdo skam.:** įjunkite vaizdo skambutį.
- **Bluetooth:** perjunkite į „Bluetooth“ ausines, jei jos prijungtos prie prietaiso.
- **Garsiak.:** išjunkite arba įjunkite garsiakalbį. Kai naudojate garsiakalbį, laikykite prietaisą toliau nuo ausų.
- **Begarsis režimas:** išjungti mikrofoną, kad pašnekovas jūsų negirdėtų.
- **Klaviatūra / Nerodyti:** atidaryti arba uždaryti klaviatūrą.
-  : baigti dabartinį skambutį.
-  : vaizdo skambučio metu perjunkite į balso skambutį.
-  : nustatykite prietaisą automatiškai pakeisti kampą ir mastelį atpažįstant ir sekant žmones, kai įrašomi vaizdo skambučiai.
-  : vaizdo skambučio metu užrakinkite ekraną.
- **Efektai:** vaizdo skambučio metu taikykite įvairius efektus.
-  : vaizdo skambučio metu pakeiskite ekrano kraštinių santykį.
- **Fotoaparatas:** vaizdo skambučio metu išjunkite fotoaparata, kad pašnekovas jūsų nematytų.
- **Perjungti:** vaizdo skambučio metu perjunkite iš priekinio į galinį fotoaparato objektyvą ir atvirkščiai.



Kai kurios funkcijos gali veikti ne visuose modeliuose ir ne su visais paslaugų teikėjais.

Skambučių pagalba

Teksto skambutis


Bendraukite su pašnekovu tekstu.

Skambindami arba atsiliepdami į balso skambutį palieskite **Skambučių pagalba** → **Teksto skambutis**.


Sujungus pokalbiui, pašnekovui automatiškai perduodamas balsinis pasveikinimas ir tai, ką pasako pašnekovas, ekrane parodoma tekstu.

Jei pasirinksite atsakymą iš greityjų atsakymų sąrašo arba įvesite tekstą, jis bus balsu perduotas pašnekovui.

Norėdami perjungti į balso skambutį, skambinimo ekrane braukite dešinėn ir palieskite **Perjungti į balso skambutį**.

Norėdami pakeisti nustatymus, įjunkite programą **Telefonas** ir palieskite  → **Nustatymai** → **Teksto skambutis**.

Tiesioginis vertimas

Klausykites vertimo realiuoju laiku į kalbą, kurią pasirinkote balso skambučių metu. Norėdami naudoti šią funkciją, įjunkite programą **Telefonas**, palieskite  → **Nustatymai** → **Tiesioginis vertimas**, tada palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Skambindami arba atsiliepdami į balso skambutį palieskite **Skambučių pagalba** → **Tiesioginis vertimas**. Pasirinkite kalbas vertėjo skydelyje ekrano viršuje.

Norėdami sustabdyti vertimą, skambinimo ekrane braukite dešinėn ir palieskite **Stabdyti vertimą**.

Norėdami pakeisti papildomus nustatymus, įjunkite programą **Telefonas** ir palieskite  → **Nustatymai** → **Tiesioginis vertimas**.

Adresatai

Įvadas

Kurti naujus adresatus arba tvarkyti adresatus prietaise.

Adresatų pridėjimas

Naujos adresato sukūrimas

- 1 Įjunkite programą **Adresatai** ir palieskite **+**.
- 2 Pasirinkite saugyklos vietą.
- 3 Įveskite adresato informaciją ir palieskite **Išsaugoti**.

Adresatų importavimas

Pridėkite adresatų importuodami juos į savo prietaisą iš kitų saugyklų.

- 1 Įjunkite programą **Adresatai** ir palieskite **☰** → **Tvark. adresat.** → **Importuoti adresatus**.
- 2 Norėdami importuoti adresatus, vadovaukitės ekrane teikiamomis instrukcijomis.

Adresatų sinchronizavimas su žiniatinklio paskyromis



Sinchronizuokite jūsų prietaise esantį adresatų sąrašą su tinklo adresatais, saugomais jūsų žiniatinklio paskyroje, pvz., jūsų „Samsung“ paskyroje.




- 1 Įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Paskyros ir atsarginis kopijavimas** → **Tvarkyti paskyras** ir pasirinkite paskyrą, su kuria bus sinchronizuojama.
- 2 Palieskite **Sinchronizuoti paskyrą** ir palieskite **Adresatai** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Adresatų paieška


Įjunkite programą **Adresatai**. Palieskite **Q** adresatų sąrašo viršuje ir įveskite paieškos kriterijus.

Palieskite adresatą. Tada atlikite vieną iš šių veiksmų:

-  : skambinti.
-  : kurti žinutę.

-  /  : skambinkite su vaizdu.
-  : kurti el. laišką.


Adresatų trynimasis

- 1 Įjunkite programą **Adresatai** ir palieskite  → **Redaguoti**.
- 2 Pasirinkite adresatus ir palieskite **Trinti**.

Norėdami ištrinti adresatus vieną po kito, palieskite adresatą adresatų sąrašė ir palieskite **Daugiau** → **Trinti**.


Adresatų bendrinimas

Galite dalytis adresatais su kitais, naudodami įvairias dalijimosi parinktis.

- 1 Įjunkite programą **Adresatai** ir palieskite  → **Redaguoti**.
- 2 Pasirinkite adresatus ir palieskite **Dalytis**.
- 3 Pasirinkite dalijimosi būdą.

Grupių kūrimas

Galite pridėti grupių, tokių kaip šeima arba draugai, ir tvarkyti adresatus pagal grupę.

- 1 Įjunkite programą **Adresatai** ir palieskite  → **Grupės** → **Sukurti grupę**.
- 2 Norėdami sukurti grupę, vadovaukitės ekrane teikiamomis instrukcijomis.

Besidubliuojančių adresatų sujungimas

Jei adresatų sąrašė yra besidubliuojantys adresatai, adresatų sąrašė sujunkite juos į vieną.

- 1 Įjunkite programą **Adresatai** ir palieskite  → **Tvark. adresat.** → **Sulieti adresatus**.
- 2 Pažymėkite adresatus ir palieskite **Sujungti**.




Žinutės


Įvadas

Siųskite ir peržiūrėkite žinutes pokalbio būdu.


Tarptinklinio ryšio aplinkoje gali būti taikomi papildomi mokesčiai už žinučių siuntimą ar gavimą.

Žinučių siuntimas

- 1 Įjunkite programą **Žinutės** ir palieskite .
- 2 Pridėkite gavėjus ir įrašykite žinutę.
Norėdami įrašyti ir siųsti balso žinutę, palieskite ir laikykite palietę , tada pasakykite žinutę. Įrašymo piktograma pasirodo tik tuomet, kai žinutės įvedimo laukelis yra tuščias.
- 3 Žinutei siųsti palieskite .

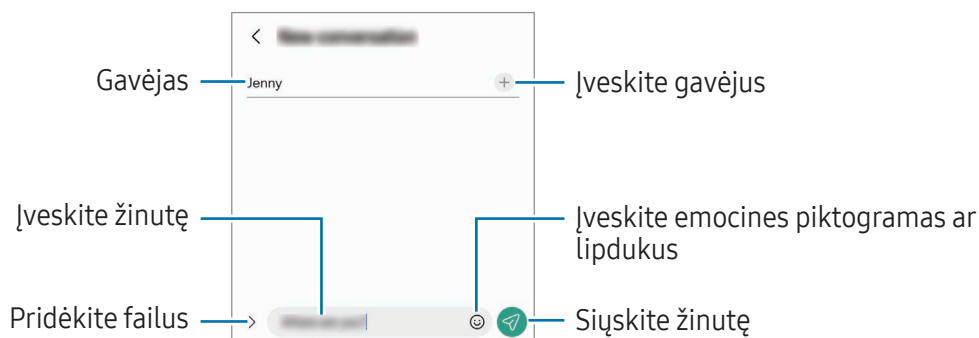

Žinučių peržiūrėjimas

- 1 Įjunkite programą **Žinutės** ir palieskite **Pokalbiai**.
- 2 Žinučių sąrašė pasirinkite adresatą arba telefono numerį.
 - Norėdami atsakyti į žinutę, palieskite žinutės įvedimo laukelį, įveskite žinutę ir palieskite .
 - Norėdami reguliuoti šrifto dydį, atitraukite du pirštus vieną nuo kito arba paspauskite ekraną.

Žinučių rūšiavimas

Galite rūšiuoti žinutes pagal kategorijas.

Ijunkite programą **Žinutės** ir palieskite **Pokalbiai** → **+**.

Jei kategorijos parinktis neatsiranda, palieskite **⋮** → **Nustatymai** ir palieskite **Pokalbių kategorijos** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Žinučių trynimas

Norėdami ištrinti, palieskite ir laikykite palietę žinutę, tada palieskite **Trinti**.

Žinutės nuostatų keitimas

Ijunkite programą **Žinutės**, palieskite **⋮** → **Nustatymai**. Jūs galite blokuoti nepageidaujamas žinutes, keisti pranešimų nuostatas ir kt.

Fotoaparatas

Įvadas


Galite įvairiais režimais ir nustatymais fotografuoti ir filmuoti.

Fotografavimo etiketas

- Nefotografuokite ir nefilmuokite kitų asmenų be jų sutikimo.
- Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose tai draudžiama daryti.
- Nefotografuokite ir nefilmuokite vietose, kuriose taip darydami galite pažeisti kitų asmenų privatumą.

Fotografavimas

1 Įjunkite programą **Fotoaparatas**.

Programą taip pat galite įjungti dukart paspaudę šoninį mygtuką arba vilkdami  kairėn užrakintame ekrane.




- Įjungus programą **Fotoaparatas** užrakintame ekrane arba kai ekranas yra išjungtas tuo metu, kai jam nustatytas ekrano užrakinimo būdas, kai kuriomis fotoaparato funkcijomis naudotis negalima.
- Kai nesinaudojate, fotoaparatas pats išsijungia.
- Kai kurie būdai gali veikti ne visuose modeliuose ir ne su visais paslaugų teikėjais.

2 Peržiūros ekrane palieskite vietą, kur fotoaparatas turėtų fokusuoti vaizdą.

Norėdami reguliuoti nuotraukų ryškumą, vilkite reguliavimo juostą, rodomą virš apskrito rėmelio arba po juo.

3 Jei norite fotografuoti, palieskite .

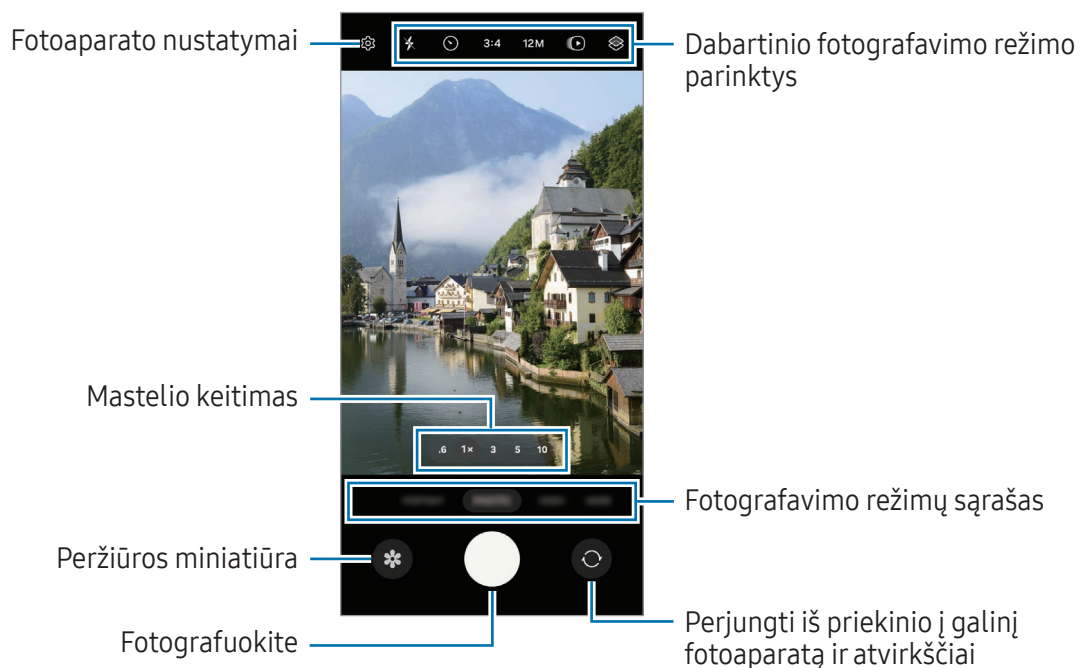


Norėdami pakeisti fotografavimo režimą, tempkite fotografavimo režimų sąrašą kairėn arba dešinėn arba braukite kairėn arba dešinėn peržiūros ekranu.





- Peržiūros ekranas gali skirtis priklausomai nuo fotografavimo režimo ir naudojamo fotoaparato.
- Jei objektas per arti, jis gali būti fokusuojamas neryškiai. Fotografuokite ar filmuokite tinkamu atstumu.
- Jei nuotraukos susiliejusios, nuvalykite fotoaparato objektyvą ir bandykite dar kartą.
- Įsitikinkite, kad objektyvas nepažeistas arba neužterštas. Priešingu atveju, prietaisas gali neveikti kai kuriais režimais, reikalaujančiais didelės raiškos.
- Jūsų prietaiso fotoaparatas turi plataus kampo objektyvą. Plataus kampo nuotraukose arba vaizdo įrašuose gali atsirasti nedideli iškraipymai, bet tai nėra prietaiso veikimo problema.
- Didžiausia vaizdo įrašymo talpa gali skirtis priklausomai nuo raiškos.
- Jei prietaisą veikia staigūs oro temperatūros pokyčiai, fotoaparato dangtelio išorėje ir viduje gali skirtis temperatūra ir dėl to fotoaparate gali atsirasti miglos arba susidaryti kondensatas. Pasistenkite vengti tokių sąlygų, kai planuojate naudoti fotoaparata. Susidarius miglai, prieš fotografuodami ar įrašydami vaizdo įrašus leiskite fotoaparatai natūraliai išdžiūti kambario temperatūroje, priešingu atveju vaizdas gali būti neryškus.

Fotoaparato mygtuko naudojimas

- Norėdami įrašyti vaizdo įrašą, palieskite ir laikykite palietę fotoaparato mygtuką.
- Jei tapsite fotoaparato mygtuką link  piktogramos, galėsite įrašyti vaizdo įrašą nelaikydami mygtuko.
- Norėdami nufotografuoti daug nuotraukų vienu metu, braukite fotoaparato mygtuką link ekrano krašto ir palaikykite. Jei paliesite  peržiūros ekrane ir paliesite **Braukite užrakto mygtuką → Kurti GIF**, galėsite kurti GIF failus.
- Jei pridėsite kitą fotoaparato mygtuką, jį galite perkelti bet kur ant ekrano ir patogiai fotografuoti. Peržiūros ekrane palieskite  → **Fotografavimo metodai** ir palieskite **Slankusis užrakto mygtukas** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Fotografavimo režimų sąrašo redagavimas

Norėdami redaguoti režimų sąrašą, sąrašė palieskite **DAUGIAU**, ir palieskite , tada vilkite režimus į norimą vietą.


Mastelio keitimo funkcijų naudojimas

Norėdami priartinti arba atitolinti naudodami galinį fotoaparata, pasirinkite norimo mastelio keitimo piktogramą peržiūros ekrane.

Taip pat galite pasirinkti norimą mastelio keitimo lygį mastelio keitimo lygių sąrašė, kuris parodomas palietus mastelio keitimo piktogramą.

Norėdami tiksliau reguliuoto mastelio keitimą, tempkite mastelio keitimo piktogramą, pritraukite du pirštus vieną prie kito arba juos patraukite vieną nuo kito peržiūros ekrane.

Jei mastelio keitimo santykis viršija tam tikrą mastą, pasirodys mastelio keitimo nukreipiamasis žemėlapis, nurodantis, kurioje vaizdo vietoje artinate vaizdą.

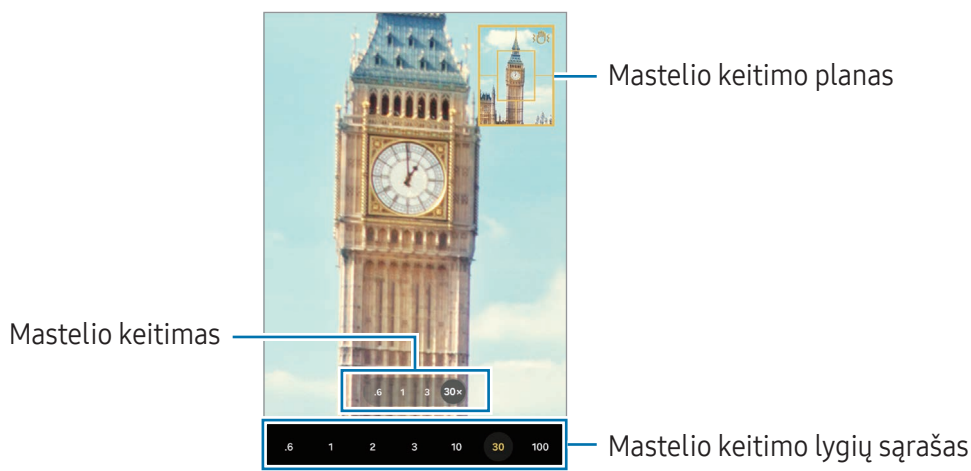

Fokusavimo (AF) ir ekspozicijos (AE) fiksavimas

Galite užfiksuoti fokusavimą arba išlaikymą pasirinktoje vietoje, kad fotoaparatas nesireguliuotų automatiškai priklausomai nuo objektų arba šviesos šaltinių pasikeitimo.

Palieskite ir laikykite palietę fokusavimo vietą, fokusavimo vietoje atsiras AF/AE rėmelis ir bus užfiksuoti fokusavimo bei ekspozicijos nustatymai. Nustatymai išliks užfiksuoti net po to, kai nufotografuosite.



Ši funkcija gali neveikti, priklausomai nuo fotografavimo režimo.

Dabartinio fotografavimo režimo parinktys

Peržiūros ekrane naudokite šias parinktis.

- ✖ : įjunkite arba išjunkite blykstę.
- ⌚ : pasirinkite delsimo trukmę prieš fotoaparatus automatiškai nufotografuojant.
- 3:4: pasirinkite nuotraukų formatą.
- 12M: pasirinkite nuotraukų raišką.
- ⏪ : įjunkite arba išjunkite judančios nuotraukos funkciją. Jei įjungsite, kelias sekundes iki paliečiant fotoaparato mygtuką bus filmuojamas ir vaizdo įrašas.
- ⚡ : įjunkite arba išjunkite superstabilumo funkciją.
- ∞ : pakeiskite „hyperlapse“ vaizdo įrašų įrašymo trukmę.
- AUTO: pasirinkite „hyperlapse“ vaizdo įrašų kadro dažnį.
- 9:16: pasirinkite vaizdo įrašų vaizdo formatą.
- $\frac{FHD}{30}$ / $\frac{FHD}{240}$ / FHD: pasirinkite vaizdo įrašų raišką.
- 🌫 : taikykite filtro efektą ar grožio efektus.
- 📍 : pasirinkite matavimo būdą. Apibrėžia, kaip apskaičiuojami apšvietimo parametrai. 📍 **Centruotas matavimas** naudojama šviesa centrinėje kadro dalyje, kad būtų apskaičiuota kadro ekspozicija. 📍 Pasirinkus **Matricos matavimas** skaičiuojama remiantis visos scenos vidurkiu. 📍 **Taškinis matavimas** naudojama šviesa koncentruotoje centrinėje kadro dalyje, kad būtų apskaičiuota kadro ekspozicija.
- 🎨 : reguliuokite spalvos toną.
- 💧 : režimu **MAISTAS** fokusuokite objektą rėmelyje ir suliekit vaizdą aplink rėmelį.
- 🌡 : naudodami režimą **MAISTAS**, reguliuokite spalvos temperatūrą.
- 📄 : naudodami režimą **DVIGUBAS ĮRAŠYMAS**, pakeiskite išsaugojimo parinktį.
- 📱 : naudodami režimą **DVIGUBAS ĮRAŠYMAS**, pakeiskite ekraną.
- 🔗 : individualiai pritaikykite fotografavimo parinktis fotografuodami pavienius kadrus.



Veikiančios parinktys gali skirtis priklausomai nuo modelio ar fotografavimo režimo.

Fotografavimo režimas

Fotoaparatas automatiškai sureguliuoja fotografavimo parinktis pagal aplinką.

Fotografavimo režimų sąrašė palieskite **NUOTRAUKA** ir palieskite , norėdami fotografuoti.

Raiškos keitimas

Galite fotografuoti didele raiška.


Fotografavimo parinktyse palieskite **12M**, kad pakeistumėte raišką į norimą, ir fotografuokite.


 Įvairiuose modeliuose raiška gali būti skirtinga.

Kadro pasiūlymai

Atpažindamas objekto padėtį ir kampą, fotoaparatas pasiūlo tobulą nuotraukos kompoziciją.




Peržiūros ekrane palieskite  ir palieskite **Kadro pasiūlymai** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

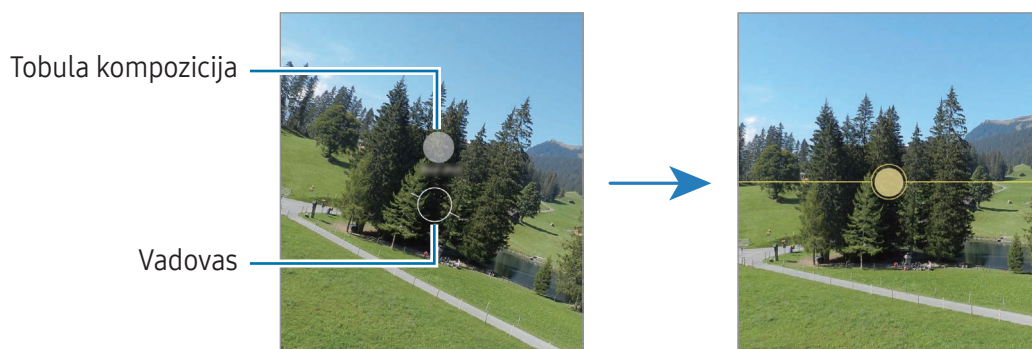- 1 Fotografavimo režimų sąrašė palieskite **NUOTRAUKA**.
Peržiūros ekrane atsiras vedlys.
- 2 Nukreipkite vedlį į objektą.
Fotoaparatas atpažins kompoziciją ir rekomenduojama kompozicija pasirodys peržiūros ekrane.
- 3 Pakreipkite prietaisą taip, kad vedlys sutaptų su rekomenduojama kompozicija.
Gavus tobulą kompoziciją vedlio spalva pasikeičia į geltoną.
- 4 Jei norite fotografuoti, palieskite .





Autoportretų fotografavimas

Galite fotografuoti autoportretus naudodami priekinį fotoaparata.

- 1 Kad perjungtumėte į priekinį fotoaparato objektyvą asmenukų darymui, peržiūros ekrane braukite aukštyn arba žemyn arba palieskite .
- 2 Nukreipkite priekinį fotoaparato objektyvą į save.
Norėdami fotografuoti autoportretus naudodami plataus kampo kraštovaizdžio ar žmonių fotografavimo kadra, palieskite .
- 3 Jei norite fotografuoti, palieskite .

Aiškių nuotraukų iš arti fotografavimas (Galaxy S24 Ultra)

Aiškiai nufotografuokite objektą iš arti.



- 1 Peržiūros ekrane palieskite **1x**.
- 2 Pastatykite fotoaparata netoli objekto.
- 3 Kai pasirodys , palieskite , kad nufotografuotumėte.



Jei ši funkcija neįjungta, palieskite , kad ją įjungtumėte.



Filtro ir grožio efektų taikymas

Galite pasirinkti filtro efektą bei keisti veido bruožus, tokius kaip odos atspalvis arba veido forma, prieš fotografuodami nuotrauką.

- 1 Peržiūros ekrane palieskite .
- 2 Pasirinkite efektus ir fotografuokite.
Palietę , galite atsisiųsti filtrus arba sukurti savo filtrą naudodami patinkančio atspalvio paveikslėlį iš **Galerija**.






Dokumentų arba teksto nuskaitymas

Galite nuskaityti dokumentus arba tekstą.

- 1 Fotografavimo režimų sąrašė palieskite **NUOTRAUKA**.
- 2 Nukreipkite fotoaparata link objekto ir palieskite 
 piktograma bus rodoma tik nustačius dokumentą arba tekstą.
- 3 Palieskite **Nuskaityt**, pasirinkite norimą vietą ir palieskite **Išsaugot**.

Vaizdo įrašo režimas

Fotoaparatas automatiškai sureguliuoja fotografavimo parinktį pagal aplinką.

- 1 Fotografavimo režimų sąrašė palieskite **VAIZDO ĮRAŠAS** ir palieskite , norėdami įrašyti vaizdo įrašą.
 - Norėdami perjungti iš priekinio į galinį fotoaparatą ir atvirkščiai, kai įrašomas vaizdo įrašas, braukite aukštyn arba žemyn peržiūros ekrane arba palieskite .
 - Jei norite užfiksuoti vaizdo įrašo kadra įrašymo metu, palieskite .
 - Jei filmuodami norite įrašyti garsą iš konkrečios krypties didesniu garsu, nukreipkite fotoaparatą ta kryptimi ir sureguliuokite priartinimą.
- 2 Jei norite nustoti įrašinėti vaizdo įrašą, palieskite .
 -  • Jei ilgai naudosite vaizdo įrašo mastelio keitimo funkciją įrašinėdami vaizdo įrašą, vaizdo įrašo kokybė gali suprastėti siekiant apsaugoti prietaisą nuo perkaitimo.
 - Optinis mastelio keitimas gali neveikti ten, kur prastas apšvietimas.

Raiškos keitimas

Galite įrašyti didelės raiškos vaizdo įrašus su maksimalia 8K raiška.

Fotografavimo parinktyse palieskite **FHD**₃₀, kad pakeistumėte raišką į norimą, ir įrašykite vaizdo įrašą.

Baigę filmuoti vaizdo įrašą, paleiskite jį programoje **Galerija**. Palietus  ant patinkančio kadro, kadras bus išsaugotas kaip nuotrauka.

Vaizdo įrašų stabilizavimas (Itin stabilus)

Jei įrašant vaizdo įrašus vaizdas labai dreba, naudokite superstabilumo funkciją, kad stabilizuotumėte vaizdo įrašą.

Fotografavimo režimų sąrašė palieskite **VAIZDO ĮRAŠAS**, palieskite = fotografavimo parinktyse, kad įjungtumėte, tada įrašykite vaizdo įrašą.

Automatinio kadrovimo funkcijos naudojimas

(Fotografavimo kampo ir mastelio keitimas sekant žmones)






Galite nustatyti prietaisą automatiškai pakeisti fotografavimo kampą ir mastelį atpažįstant ir sekant žmones, kai įrašomi vaizdo įrašai.

Fotografavimo režimų sąrašė palieskite **VAIZDO ĮRAŠAS**, palieskite , kad įjungtumėte, tada įrašykite vaizdo įrašą.


Norėdami stebėti ir reguliuoti fotografavimo kampą bei priartinti pasirinktus asmenis, palieskite aplink asmenį rodomą rėmelį. Norėdami išjungti stebėjimą, dar kartą palieskite rėmelį.

Dvigubo įrašymo režimas

Įrašykite vaizdo įrašus dviem fotoaparatais vienu metu. Galite atskirai išsaugoti kiekvieno fotoaparato vaizdo įrašą bei juos redaguoti. Taip pat galite leisti vaizdo įrašus įvairiais būdais, pvz., kelių langų ekrane arba įdėtinio vaizdo ekrane.

- 1 Fotografavimo režimų sąrašė palieskite **DAUGIAU** → **DVIGUBAS ĮRAŠYMAS**.
- 2 Palieskite , pasirinkite du objektyvus ir palieskite **Gerai**.
 - Norėdami atskirai išsaugoti kiekvieno fotoaparato vaizdo įrašą, palieskite .
 - Norėdami pakeisti ekraną, palieskite .
- 3 Jei norite filmuoti, palieskite .
- 4 Jei norite nustoti įrašinėti vaizdo įrašą, palieskite .


Pakeiskite išsaugojimo parinktį

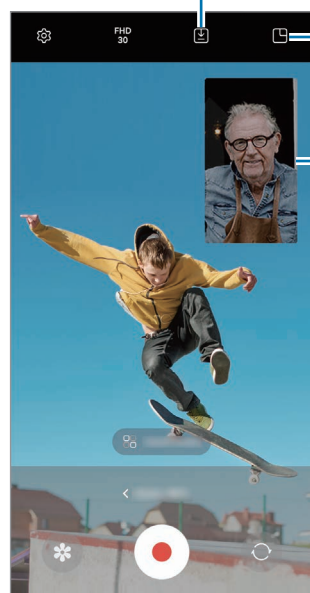







Pakeiskite ekraną

Įdėtinio vaizdo langas

Įdėtinio vaizdo lango valdymas leidžiant vaizdo įrašą

Nustatę ekrano režimą į  **Vaizdo vaizde rodinys**, galite keisti įdėtinio vaizdo lango dydį ar vietą įrašydami arba leisdami vaizdo įrašus.




- 1 Peržiūros ekrane palieskite , norėdami pakeisti išsaugojimo parinktį į  **Išsaugoti vaizdo įrašus atskiruose failuose**.
- 2 Jei norite filmuoti, palieskite .
Galite keisti įdėtinio vaizdo lango dydį ar vietą prieš įrašydami arba įrašydami.
 - Norėdami padidinti įdėtinio vaizdo lango dydį, palieskite langą ir palieskite .
 - Norėdami pakeisti įdėtinio vaizdo lango vietą, vilkite jį į norimą vietą.
- 3 Jei norite nustoti įrašinėti vaizdo įrašą, palieskite .


Taip pat galite valdyti įdėtinio vaizdo langą leisdami vaizdo įrašą. Peržiūros lange palieskite peržiūros miniatiūrą arba įjunkite programą **Galerija** ir pasirinkite vaizdo įrašą, tada palieskite  → **Atid. vaizdo įr. leistuvą**.

Vieno kadro režimas

Fotografuokite ir filmuokite vienu metu.




Prietaisas automatiškai parenka geriausius kadrus bei sukuria nuotraukas su filtrais arba vaizdo įrašus, kuriuose kartojamos tam tikros vietos.

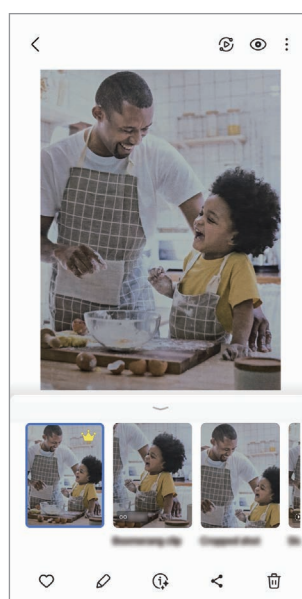- 1 Fotografavimo režimų sąrašė palieskite **DAUGIAU** → **VIENAS FIKSAVIMAS**.
- 2 Palieskite , norėdami užfiksuoti norimą reginį.
- 3 Peržiūros ekrane palieskite peržiūros miniatiūrą arba įjunkite programą **Galerija** ir pasirinkite failą. Norėdami peržiūrėti kitus rezultatus, palieskite  piktogramą. Norėdami atskirai išsaugoti rezultatus, palieskite ir laikykite palietę elementą, pažymėkite norimus elementus ir palieskite .




Portreto režimas / portreto vaizdo įrašymo režimas

Naudodami portreto režimą arba portretinio vaizdo įrašo režimą galite fotografuoti nuotraukas ar filmuoti vaizdo įrašus, kuriuose bus sulietas fonas ir aiškiai išskirtas objektas. Taip pat galite taikyti fono efektą ir jį redaguoti nufotografavę nuotrauką.



- 1 Fotografavimo režimų sąrašė palieskite **PORTRETAS** arba palieskite **DAUGIAU** → **PORTRETO VAIZD.**
- 2 Palieskite  ir pasirinkite norimą fono efektą.
Norėdami nustatyti fono efekto intensyvumą, vilkite reguliavimo juostą.
- 3 Kai peržiūros ekrane parodoma **Paruošta**, norėdami nufotografuoti palieskite , o norėdami įrašyti vaizdo įrašą – .




-  • Veikiančios parinktys gali skirtis, priklausomai nuo fotografavimo režimo.
- Naudokite šią funkciją ten, kur yra pakankamai šviesos.
- Fono suliejimo funkcija gali tinkamai neveikti šiomis sąlygomis:
 - prietaisas ar objektas juda.
 - objektas yra plonas arba permatomas.
 - objekto spalva yra panaši į foną.
 - objektas arba fonas yra nespalvotas.

Profesionalų režimas / profesionalų vaizdo įrašymo režimas

Fotografuokite nuotraukas ar filmuokite vaizdo įrašus rankiniu būdu reguliuodami įvairias fotografavimo parinktis, pvz., išlaikymo vertę ir ISO vertę.

Fotografavimo režimų sąrašė palieskite **DAUGIAU** → **PROFESIONALUS** arba **PROFESIONALUS FILMAVIMAS**. Pasirinkite parinktį ir individualiai pritaikykite nustatymus, tada palieskite , norėdami fotografuoti, arba palieskite , norėdami filmuoti vaizdo įrašą.

Galimos parinktys

-  : atkurkite nuostatas.
- **ISO**: pasirinkite ISO vertę. Ji kontroliuoja fotoaparato jautrumą šviesai. Mažos vertės skirtos fotografuoti nejudančius ar ryškiai apšviestus objektus. Aukštesnės – greitai judančius ar prasčiau apšviestus. Tačiau didesnis ISO nustatymas gali sukelti triukšmą nuotraukose ar vaizdo įrašuose.
- **SPEED**: reguliuokite užrakto greitį. Esant mažam užrakto greičiui, patenka daugiau šviesos, taigi nuotrauka arba vaizdo įrašas tampa ryškesni. Tai idealiai tinka fotografuojant ar filmuojant peizažą arba fotografuojant ar filmuojant naktį. Esant dideliame užrakto greičiui patenka mažiau šviesos. Tai idealiai tinka greitai judantiems objektams fotografuoti ar filmuoti.
- **EV**: pakeiskite ekspozicijos reikšmę. Taip nustatote, kiek šviesos patenka ant fotoaparato jutiklio. Mažai apšviestose aplinkose naudokite ilgesnį išlaikymą.
- **FOCUS**: keiskite fokusavimo režimą. Vilkite reguliavimo juostą, norėdami rankiniu būdu reguliuoti fokusavimą.
- **WB**: pasirinkite tinkamą baltos spalvos balansą, kad nuotraukos spalvos būtų tikroviškos. Galite nustatyti spalvinę temperatūrą.
- **MIC**: pasirinkite garso, kurį norite įrašyti didesniu garso lygiu, kryptį. Taip pat galite prijungti USB arba „Bluetooth“ mikrofoną (profesionalų vaizdo įrašymo režimas).
- **ZOOM**: reguliuokite mastelio keitimo greitį (profesionalų vaizdo įrašymo režimas).

Raiškos keitimas

Galite įrašyti didelės raiškos vaizdo įrašus su maksimalia 8K raiška.


Fotografavimo parinktyse palieskite **FHD**₃₀, kad pakeistumėte raišką į norimą, ir įrašykite vaizdo įrašą.

Baigę filmuoti vaizdo įrašą, paleiskite jį programoje **Galerija**. Palietus  ant patinkančio kadro, kadras bus išsaugotas kaip nuotrauka.

Fokusavimo ir ekspozicijos sričių atskyrimas

Galite atskirti fokusavimo ir ekspozicijos sritis.

Palieskite ir laikykite palietę peržiūros ekraną. Ekrane atsiras AF / AE rėmelis. Tempkite rėmelį ten, kur norite atskirti fokusavimo ir ekspozicijos vietas.

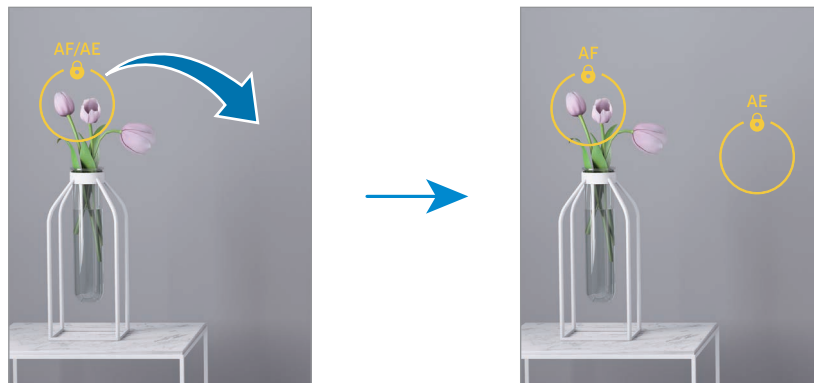

Nakties režimas

Fotografuokite prieblandoje be blykstės. Naudodami trikojį gausite šviesesnius ir stabilesnius rezultatus.

- 1 Fotografavimo režimų sąrašė palieskite **DAUGIAU** → **NAKTIS**.
Jei nustatysite laiką, rodomą ekrano apačioje, dešinėje, į **Maks.**, nuotraukos gali būti aiškesnės.
- 2 Palieskite ○ ir laikysite prietaisą stabiliai, kol bus baigtas fotografavimas.



Maisto režimas

Fotografuokite ryškesnių spalvų maistą.

- 1 Fotografavimo režimų sąrašė palieskite **DAUGIAU** → **MAISTAS**.
Ekrane bus parodytas rėmelis, o plotas aplink rėmelį bus sulietas.
- 2 Norėdami pakeisti rėmelio dydį, tempkite rėmelio kampą.
Palieskite norimą vietą arba tempkite rėmelį, kad jį perkeltumėte į kitą vietą.
- 3 Palieskite 🌡 ir tempkite reguliavimo juostą, norėdami reguliuoti spalvos temperatūrą.
- 4 Jei norite fotografuoti, palieskite ○.

Panoramos režimas




Nufotografuokite nuotraukų serijas panoraminiu režimu ir sujunkite jas, kad būtų sukurtas platus vaizdas.


- 1 Fotografavimo režimų sąrašė palieskite **DAUGIAU** → **PANORAMA**.
- 2 Palieskite  ir lėtai kreipkite prietaisą viena kryptimi.
Vaizdas turi išlikti fotoaparato vaizdo ieškiklio rėmelyje. Jeigu peržiūros vaizdas netelpa orientaciniame rėmelyje arba nejudinate prietaiso, prietaisas automatiškai nustos fotografuoti.
- 3 Norėdami nustoti fotografuoti, palieskite .

 Stenkitės nefotografuoti neryškių fonų, pvz., tuščio dangaus ar blyškios sienos.

Sulėtinto judesio vaizdo režimas




Vaizdo, kurį būtų galima peržiūrėti sulėtintai, įrašymas. Galite nurodyti savo padarytų vaizdo įrašų dalis, kurias norite peržiūrėti sulėtintai.

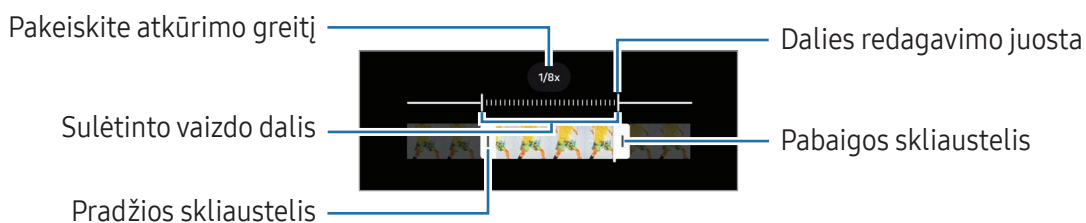- 1 Fotografavimo režimų sąrašė palieskite **DAUGIAU** → **SULĖTINTAS VAIZDAS** ir palieskite , norėdami įrašyti vaizdo įrašą.
- 2 Baigę įrašymą, palieskite , kad sustabdytumėte.
- 3 Peržiūros ekrane palieskite peržiūros miniatiūrą.
Greitoji vaizdo įrašo dalis bus nustatyta kaip sulėtinta ir bus paleistas vaizdo įrašas. Priklausomai nuo vaizdo įrašo, bus sukurta iki dviejų sulėtinto vaizdo dalių.
Norėdami redaguoti sulėtintu režimu įrašytą dalį, palieskite  ir tempkite dalies redagavimo juostą kairėn arba dešinėn.




„Hyperlapse“ režimas


Jrašykite vaizdus, tokius kaip praeinantys žmonės arba pravažiuojantys automobiliai, ir peržiūrėkite juos kaip pagreitinto vaizdo įrašus.

- 1 Fotografavimo režimų sąrašė palieskite **DAUGIAU** → **PAGREITINTAI**.
- 2 Palieskite **AUTO** ir pasirinkite kadru dažnio parinktį.
 - Jei nustatysite kadru dažnį į **AUTO**, prietaisas automatiškai sureguliuos kadru dažnį pagal besikeičiantį vaizdo dažnį.
 - Jei norite įrašyti, kaip juda žvaigždės, nustatykite **+300x** kadru dažnį ir palieskite .
- 3 Jei norite pradėti įrašymą, palieskite .
- 4 Norėdami baigti įrašymą, palieskite .

Fotoaparato nustatymų tinkinimas

Peržiūros ekrane palieskite . Kai kurios parinktys gali neveikti, priklausomai nuo fotografavimo režimo.

Išmaniosios funkcijos

- **Nuskaityti dokumentus ir tekstą:** galiniu fotoaparatu nustačius dokumentą arba tekstą, bus parodyta  piktograma.
- **Nuskaityti QR kodus:** nustatykite prietaisą nuskaityti QR kodus iš peržiūros ekrano.
- **Kadro pasiūlymai:** nustatykite prietaisą siūlyti idealias nuotraukų kompozicijas atpažįstant objekto padėtį ir kampą.
- **Išmanusis optimizavimas**
 - **Kokybės optimizavimas:** pasirinkite kokybės parinktį.
 - **Scenos optimizavimo priemonė:** nustatykite prietaisą automatiškai sureguliuoti spalvų nustatymus ir taikyti optimizuotą efektą priklausomai nuo objekto ar regionio.

Nuotraukos


- **Braukite užrakto mygtuką:** pasirinkite norimą atlikti veiksmą, kai braukiate fotoaparato mygtuką link ekrano krašto ir jį palaikote.
- **Vandenženklis:** fotografuodami pridėkite vandens ženklą.

- **Išplėstinės nuotraukų parinktys:** pasirinkite, kaip norite išsaugoti nuotraukas.
 - **Didelio efektyvumo nuotraukos:** fotografuokite didelio efektyvumo vaizdo formatu (HEIF).
 - **Prof. režimo nuotraukų formatas:** pasirinkite failo formatą, skirtą profesionaliu režimu fotografuotoms nuotraukoms. JPEG failuose nuotraukos suspaudžiamos ir užima mažiau saugyklos vietos. RAW failuose (DNG failo formatas) išsaugojami visi nuotraukos duomenys, kad būtų gauta geriausia vaizdo kokybė, ir nuotraukos išsaugomos nesuspaustos, tačiau tokie failai užima daugiau saugyklos vietos. Pasirinkus **RAW ir JPEG formatai**, kiekviena nuotrauka išsaugoma dviem formatais – DNG ir JPG.

Asmenukės

- **Išsaug. asmenukes peržiūrėdami:** nustatykite, kad prietaisas išsaugotų nuotraukas, kai jos parodomos peržiūros ekrane ir yra nufotografuotos priekiniu fotoaparatu, jų neatverčiant.
- **Br. aukš./žem. ir perj. fotoap.:** įjunkite šią funkciją, kad perjungtumėte fotoaparatus braukdami aukštyn arba žemyn peržiūros ekrane.

Vaizdo įrašai

- **Automatinė kadro sparta:** nustatykite prietaisą įrašyti ryškesnius vaizdo įrašus, kai filmuojama prieblandoje, automatiškai optimizuojant kadro dažnį.
 - **Vaizdo stabilizavimas:** įjunkite vaizdo stabilizavimą, siekdami sumažinti ar pašalinti vaizdo miglotumą dėl fotoaparato judėjimo filmuojant.
 - **Išplėstinės vaizdo įrašų parinktys**
 - **Vaizdo įrašo formatas:** pasirinkite vaizdo įrašo formatą.
 - **Did. spartos bitais vaizdo įr.:** padidinkite vaizdo įrašų bitų spartą. Naudojant šią funkciją failo dydis gali būti didesnis nei įprastų vaizdo įrašų.
 - **HDR10+ vaizdo įrašai:** galite įrašyti vaizdo įrašus, kuriuose optimizuotas kiekvieno vaizdo kontrastas ir spalvos.
 - **Mikrofono priartinimas:** įrašant vaizdo įrašą, galite įrašyti priartintos krypties garsą didesniu garsumu.
 - **360 garso įrašymas:** galite įrašyti labiau prikaustančius 3D garso vaizdo įrašus naudodami „Bluetooth“ ausines, kuriose veikia 360 garso įrašymo funkcija.
-  • Gali būti, kad negalėsite leisti HEVC vaizdo įrašų kituose prietaisuose arba jais dalytis internete.
- Naudodami kai kuriuos fotografavimo režimus negalite įrašyti vaizdo įrašų HEVC formatu.
 - Norint tinkamai leisti HDR10+ vaizdo įrašą prietaisas turi palaikyti HDR10+.

Bendrieji

- **Sekamas automatinis fokusavimas:** nustatykite prietaisą sekti ir automatiškai fokusuoti pasirinktą objektą. Kai peržiūros ekrane pasirenkate objektą, prietaisas jį sufokusuoja net tuomet, kai jis juda arba kai pakeičiate fotoaparato padėtį.



Gali nepavykti stebėti subjekto dėl šių priežasčių:

- Objektas per didelis arba per mažas.
 - Subjektas juda per greitai.
 - Subjektas apšviestas iš nugaros arba fotografuojate tamsioje vietoje.
 - Subjekto spalvos ar raštas nesiskiria nuo fono.
 - Objekte yra horizontalių linijų, pavyzdžiui, žaliuzės.
 - Fotoaparatas labai dreba.
 - Vaizdo įrašo rezoliucija yra aukšta.
 - Vaizdo priartinimas arba nutolinimas naudojant optinį mastelio keitimą.
- **Tinklelis:** rodyti vaizdo ieškiklio vedlius, kad pasirenkant objektus padėtų sudaryti kompoziciją.
 - **Vietų žymos:** prie nuotraukos pridėkite vietos žymą pagal GPS.



- GPS signalo stiprumas gali sumažėti vietose, kur signalas gali būti užstojamas, pavyzdžiui, tarp pastatų ar žemumose, taip pat prastomis oro sąlygomis.
- Vietos informacija ant nuotraukų gali atsirasti įkėlus jas į internetą. Kad ši informacija nebūtų rodoma, išjunkite vietos žymės nustatymą.

Fotografavimo metodai

- **Spauskite garsumo mygtukus:** fotografuokite arba įrašykite vaizdo įrašus, priartinkite arba atitolinkite, reguliuokite garsumą garsumo mygtuku.
 - **Balso komandos:** fotografuokite arba įrašykite vaizdo įrašus balso komandomis.
 - **Slankusis užrakto mygtukas:** pridėkite dar vieną perkeliamą mygtuką bet kur ekrane, kad galėtumėte fotografuoti.
 - **Rodyti delną:** parodykite delną priešais priekinį fotoaparata, kad nufotografuotumėte autoportretą arba pradėtumėte įrašinėti vaizdo įrašus.
- **Išlaikomi nustatymai:** įjungus fotoaparata paliekami paskutiniai naudoti nustatymai, tokie kaip fotografavimo režimas.
 - **Vibravimo atsakas:** nustatykite, kad tam tikrose situacijos, pvz., palietus fotoaparato mygtuką, prietaisas vibruotų.

Privatumas

- **Leidimai:** peržiūrėkite leidimus, reikalingus fotoaparato programai naudoti.
- **Iš naujo nustatyti nustatymus:** nustatyti fotoaparato nustatymus iš naujo.
- **Apie fotoaparatą:** pažiūrėkite fotoaparato programos versiją ir teisinę informaciją.
- **Susisieki su mumis:** užduokite klausimus arba peržiūrėkite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus.



Kai kurios funkcijos gali veikti ne visuose modeliuose.


Galerija

Įvadas

Peržiūrėkite prietaise saugomas nuotraukas bei vaizdo įrašus. Galite tvarkyti vaizdus bei vaizdo įrašus sudėdami juos į albumus arba kurti istorijas.


Galerijos naudojimas

Įjunkite programą **Galerija**.

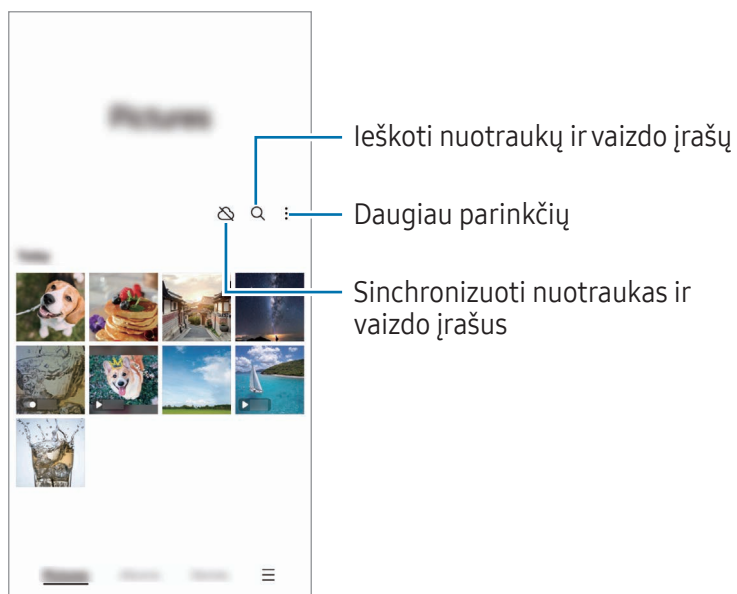




Vaizdų peržiūra

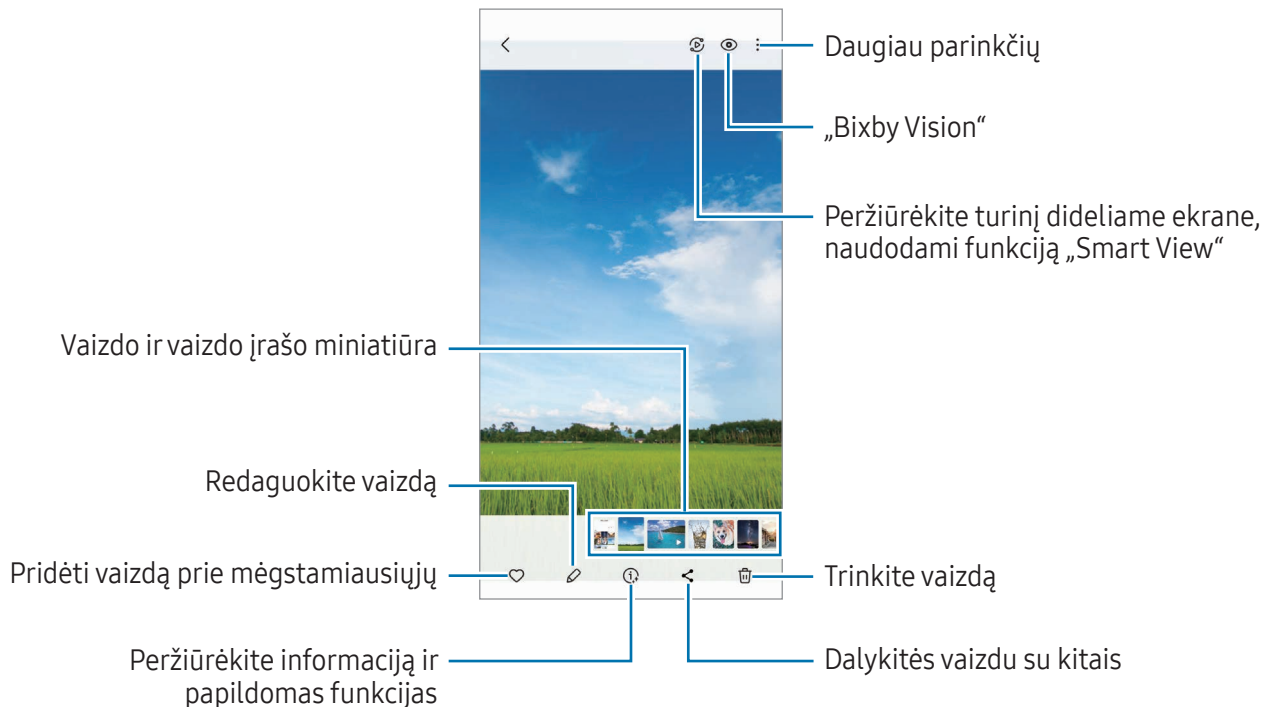Ijunkite programą **Galerija** ir pasirinkite vaizdą. Peržiūrėti kitus failus braukiant kairėn ar dešinėn per ekraną.





Generatyvinis redagavimas

Redaguokite nuotraukas jose perkeldami, pašalindami žmones ir objektus arba pakeisdami jų dydį, tada sugeneruokite naują foną trūkstantoms vietoms užpildyti.

- 1 Ijunkite programą **Galerija** ir pasirinkite vaizdą.
- 2 Palieskite  → .
- 3 Palieskite arba apibrėžkite tai, ką norite ištrinti arba perkelti.
Jei norite koreguoti pakreipimą, tempkite pakreipimo reguliavimo juostą.
- 4 Palieskite ir laikykite palietę pasirinktą vietą, tada tempkite ją į norimą vietą arba palieskite , kad ištrintumėte.
- 5 Palieskite **Sukurti**.
- 6 Norėdami išsaugoti nuotrauką, palieskite **Atlikta**.

Nuotraukų tobulinimas

Galite patobulinti neryškias, išplaukusias ir prastos raiškos nuotraukas.


- 1 Įjunkite programą **Galerija** ir pasirinkite vaizdą.
- 2 Palieskite  → **Pagerinti**.
Galite peržiūrėti vaizdą prieš ir po.
- 3 Palieskite , norėdami išsaugoti patobulintą vaizdą.


Objektų išskyrimas nuotraukose

Atskirkite fone esantį objektą ir jį išskirkite. Galite nukopijuoti išskirtą paveikslėlį arba įvairiai jį panaudoti išsaugodami kaip lipduką arba paveikslėlį.

- 1 Įjunkite programą **Galerija** ir pasirinkite vaizdą.
- 2 Palieskite ir laikykite palietę norimą išskirti objektą, tada pasirinkite parinktį.

Padidintų vaizdų karpymas


- 1 Įjunkite programą **Galerija** ir pasirinkite vaizdą.
- 2 Patraukite du pirštus vieną nuo kito ant norimos išsaugoti vietos ir palieskite . Iškirpta vieta bus išsaugota kaip failas.

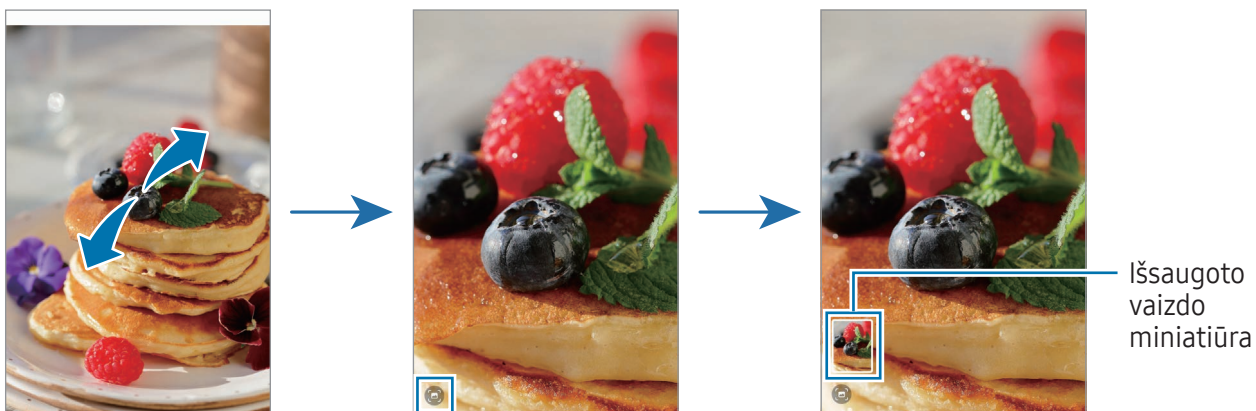

Vaizdo įrašų peržiūra

Įjunkite programą **Galerija** ir pasirinkite norimą paleisti vaizdo įrašą. Peržiūrėti kitus failus braukiant kairėn ar dešinėn per ekraną.

Norėdami atkūrimo metu naudoti daugiau parinkčių, palieskite **☰** → **Atid. vaizdo įr. leistuvą**.

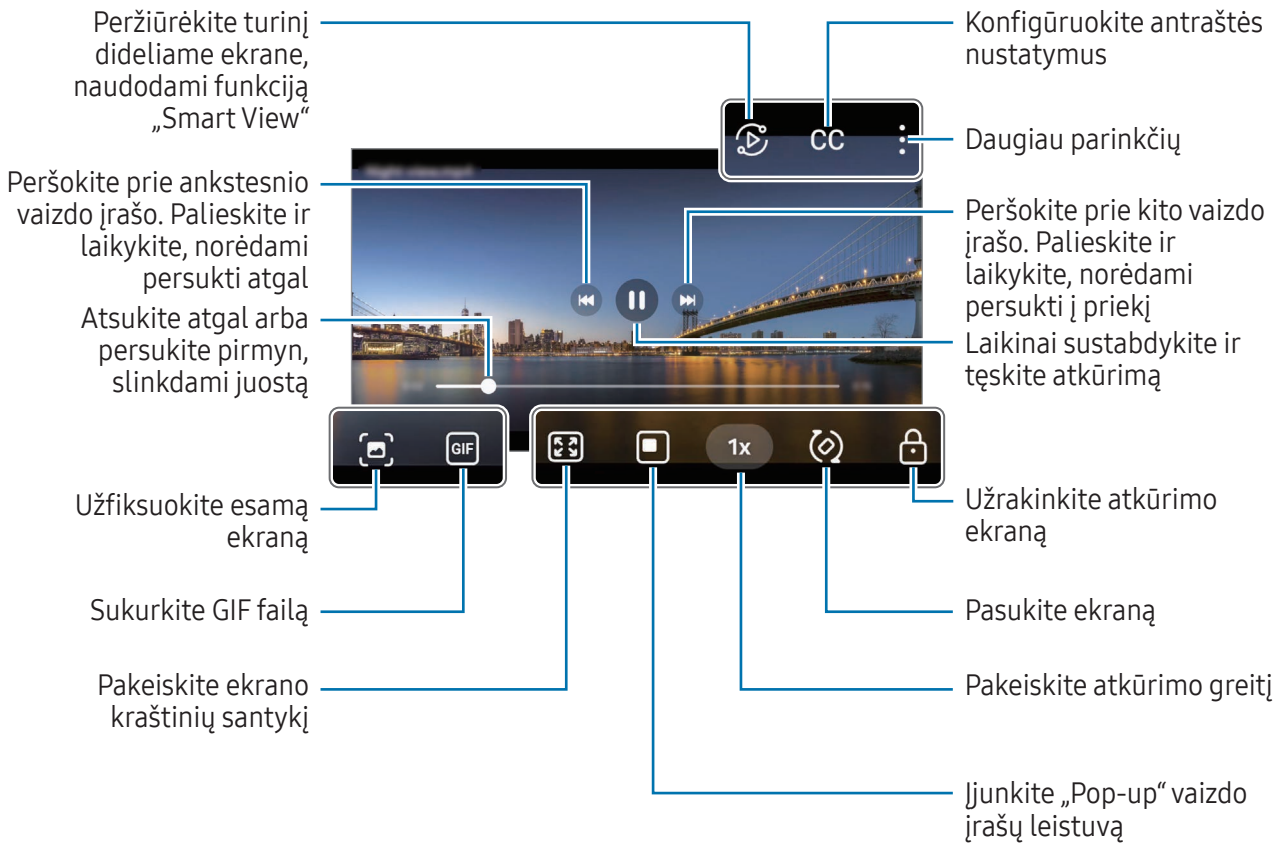

Norėdami reguliuoti ryškumą, braukite aukštyn arba žemyn kairėje atkūrimo ekrano pusėje, norėdami reguliuoti garsumą, braukite aukštyn arba žemyn dešinėje atkūrimo ekrano pusėje.

Atsukite atgal arba persukite pirmyn, braukdami kairėn arba dešinėn atkūrimo ekrane.

Ryškesnių ir gyvesnių vaizdo įrašų peržiūra

Leisdami vaizdo įrašus paryškinkite ekraną ir pagyvinkite spalvas. Įjunkite **Nustatymai** ir palieskite **Išplėstinės funkcijos** → **Vaizdo įrašo ryškumas** → **Šviesus**.



- Ši funkcija prieinama tik tam tikrose programose.
- Naudojant šią funkciją padidėja akumulatoriaus energijos suvartojimas.


Albumai

Ijunkite programą **Galerija**, palieskite **Albumai** → **+**, tada pasirinkite albumo tipą.

- **Albumas:** kurkite naujus albumus ir rankiniu būdu pridėkite nuotraukų bei vaizdo įrašų.
- **Automatiškai naujinamas albumas:** kurkite albumus, kuriuose automatiškai renkamos jūsų pasirinktų žmonių nuotraukos.
- **Grupė:** kurkite susijusių albumų grupę.
- **Bend. album.:** kurkite albumus, kuriais galėtumėte dalytis su kitais.


Istorijos

Jums užfiksavus arba išsaugojus vaizdus ir vaizdo įrašus, prietaisas nuskaitys jų datos ir vietos žymas, surūšiuos vaizdus ir vaizdo įrašus, o tada sukurs istorijas.

Ijunkite programą **Galerija**, palieskite **Istorijos** ir pasirinkite istoriją. Palietę , galėsite naudoti įvairias parinktis, pvz., keisti istorijos pavadinimą.

Palietę  → **Kurti istoriją** istorijų sąrašė, galėsite rankiniu būdu kurti istorijas.

Vaizdų ir vaizdo įrašų sinchronizavimas

Ijunkite programą **Galerija**, palieskite  ir vykdykite ekrane teikiamas instrukcijas, kad baigtumėte sinchronizuoti. Susinchronizavus programą **Galerija** ir debesį, piktograma bus pakeista į .

Sinchronizuojant, jūsų fotografuojamos nuotraukos ir filmuojami vaizdo įrašai taip pat bus išsaugoti debesyje. Programoje **Galerija** ir kituose prietaisuose galite peržiūrėti debesyje išsaugotus vaizdus ir vaizdo įrašus.




Susieję „Samsung“ paskyrą ir „Microsoft“ paskyrą, galite nustatyti debesies saugyklą kaip „Microsoft OneDrive“.

Vaizdų ir vaizdo įrašų trynimasis

Ijunkite programą **Galerija**, palieskite ir laikykite palietę norimą ištrinti vaizdą, vaizdo įrašą arba istoriją ir palieskite **Trinti**.

Šiukšlių dėžės funkcijos naudojimas

Ištrinti vaizdai ir vaizdo įrašai bus laikinai saugomi šiukšliadėžėje. Failai bus ištrinti po tam tikro laiko.

Norėdami pasiekti šiukšlių dėžėje esančius failus, įjunkite programą **Galerija** ir palieskite  → **Šiukšlinė**. Norėdami atkurti failus, palieskite **Redaguoti**, pasirinkite failus ir palieskite **Atkurti**.

AR zona

Įvadas

AR zonoje veikia su AR susijusios funkcijos. Pasirinkite funkciją ir fotografuokite linksmas nuotraukas ar filmuokite linksmus vaizdo įrašus.

AR zonos paleidimas

Norėdami paleisti AR zoną, naudokite šiuos būdus:

- Programos **Fotoaparatas** fotografavimo režimų sąrašė palieskite **DAUGIAU** ir palieskite **AR ZONA**.
- Jei programų ekrane pridėjote programos piktogramą, įjunkite programą **AR zona**.




Kai kurios funkcijos gali veikti ne visuose modeliuose ir ne su visais paslaugų teikėjais.


AR Emoji Studio

Kurkite norimus jaustukus ir linksminkitės juos naudodami su įvairiomis funkcijomis.


IR JAUSTUKO kūrimas

- 1 Paleiskite „AR zona“ ir palieskite **AR Emoji Studio**.
- 2 Galite pasirinkite iš anksto sukurtą jaustuką. Braukite kairėn arba dešinėn, pasirinkite jaustuką ir palieskite .
Jei norite sukurti savo jaustuką, nufotografuokite autoportretą arba pasirinkite paveikslėlį.

3 Norėdami sukurti jaustuką, vadovaukitės ekrane teikiamomis instrukcijomis.

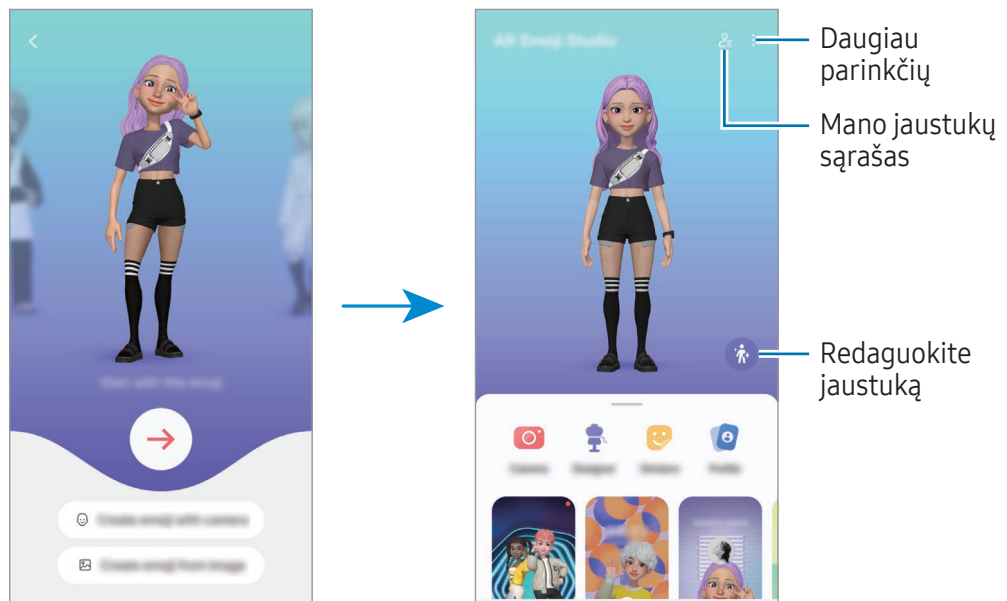

Norimo naudoti IR JAUSTUKO pasirinkimas

IR JAUSTUKO studijos pagrindiniame ekrane palieskite  ir pasirinkite norimą jaustuką.

IR JAUSTUKŲ ištrynimasis

IR JAUSTUKO studijos pagrindiniame ekrane palieskite  → , pažymėkite norimus ištrinti jaustukus ir palieskite **Trinti**.

IR JAUSTUKŲ sinchronizavimas

Prietaisuose prisijungę prie „Samsung“ paskyros, galite matyti savo IR JAUSTUKUS visuose prietaisuose.

IR JAUSTUKO studijos pagrindiniame ekrane palieskite  → **Nustatymai** ir palieskite **Sinchronizuoti su Samsung Cloud** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Trumpų vaizdo įrašų su IR JAUSTUKAIS kūrimas ir prietaiso dekoravimas IR JAUSTUKAIS


Galite sukurti trumpą vaizdo įrašą su jaustuku ir naudoti jį kaip foną ar skambučio fono vaizdą.


IR JAUSTUKO studijos pagrindiniame ekrane pasirinkite **Kurti vaizdo įrašą**, **Signalų fonas**, **Skamb. ekr.** arba **Užrak. ekr.** ir sukurkite vaizdo įrašą.

Išsaugotus vaizdo įrašus galite peržiūrėti **Galerija**.

Adresato profilio kūrimas naudojant IR JAUSTUKĄ

Naudokite jaustuką kaip profilio paveikslėlį „Samsung“ paskyroje ir programoje **Adresatai**. Galite rinktis įvairias pozas ar sukurti savo išraišką.

- 1 IR JAUSTUKO studijos pagrindiniame ekrane palieskite **Profilis** ir pasirinkite jaustuką.
- 2 Palieskite , kad užfiksuotumėte savo išraišką, arba pasirinkite norimą pozą.
- 3 Palieskite **Atlikta** → **Išsaugoti**.

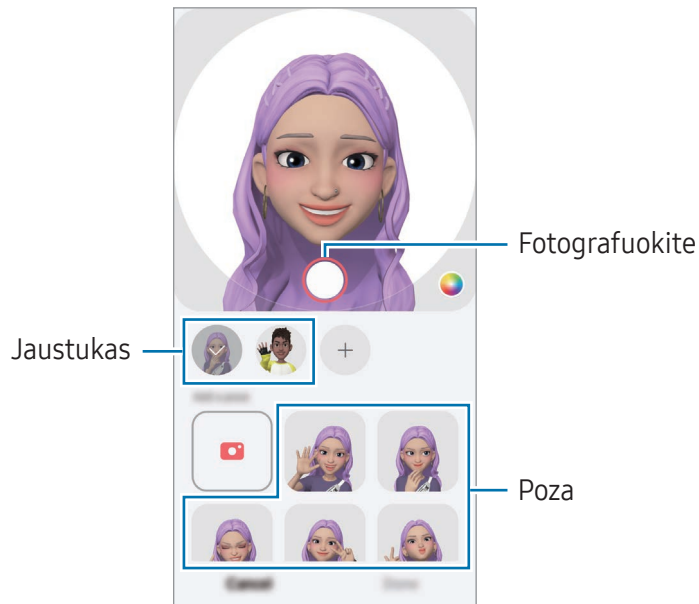


Vaizdo skambučiai su IR JAUSTUKAIS

Vaizdo skambučio metu palieskite **Efektai** → **Jaustukai** ir pasirinkite norimą jaustuką.

IR jaustukų fotoaparatas

Kurkite linksmas nuotraukas arba vaizdo įrašus su jaustuku, naudodami įvairius fotografavimo režimus.

- 1 Paleiskite „AR zona“ ir palieskite **IR jaustukų fotoaparatas**.
- 2 Pasirinkite norimą naudoti jaustuką ir režimą. Galimi režimai gali skirtis priklausomai nuo pasirinkto jaustuko.
 - **SCENA**: jaustukas pamėgdžioja jūsų išraiškas. Taip pat galite pakeisti fono paveikslėlį.
 - **SLĖPTI**: jaustuko veidas atsiranda virš jūsų veido, tad atrodo, kad dėvite kaukę.
 - **DUBLIUOT**: jaustukas mėgdžioja jūsų kūno judesius.
 - **LEISTI**: jaustukas juda tikrame fone.

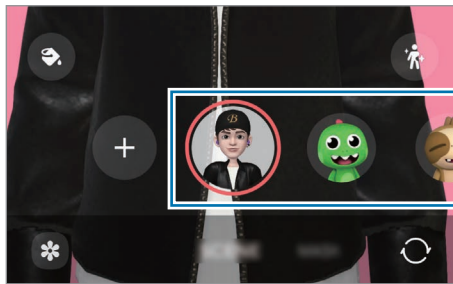

- 3 Norėdami fotografuoti, palieskite jaustuko piktogramą, o norėdami filmuoti, palieskite ir laikykite palietę piktogramą.
Galite peržiūrėti nuotraukas ir vaizdo įrašus, kuriuos užfiksavote **Galerija**, bei jais pasidalyti.


AR Emoji Stickers

Kuriant IR JAUSTUKUS, lipdukai su jaustukų išraiškomis ir veiksmais bus sukurti automatiškai. Taip pat galite kurti savo lipdukus keisdami išraiškas ar foną. Savo jaustuko lipdukus galite naudoti siųsdami žinutes ar socialiniame tinkle.

Savo lipdukų kūrimas

- 1 Paleiskite „AR zona“ ir palieskite **AR Emoji Stickers**.
- 2 Lipdukų sąrašo viršuje palieskite **+**.
- 3 Redaguokite lipdukus taip, kaip norite, ir palieskite **Įrašyti**.
Savo sukurtus lipdukus galite peržiūrėti lipdukų sąrašo viršuje.


IR JAUSTUKŲ lipdukų ištrynimasis

Ijunkite „AR zona“ ir palieskite **AR Emoji Stickers** →  → **Redaguoti**. Pasirinkite norimus ištrinti jaustukų lipdukus ir palieskite **Trinti**.

Savo IR JAUSTUKŲ lipdukų naudojimas pokalbiuose

Savo jaustukų lipdukus galite naudoti bendraudami žinutėmis arba socialiniame tinkle. Toliau pateikti veiksmai yra savo jaustuko lipdukų naudojimo programoje **Žinutės** pavyzdys.

- 1 Kurdami žinutę programoje **Žinutės**, palieskite 😊 „Samsung“ klaviatūroje.
- 2 Palieskite jaustuko piktogramą.
- 3 Pasirinkite vieną iš savo jaustuko lipdukų.
Bus įterptas jaustuko lipdukas.

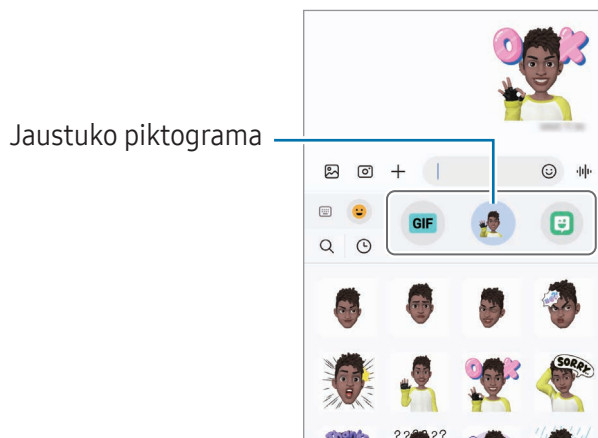

AR Doodle


(Įrašykite vaizdo įrašus naudodami AR funkciją)


Įrašykite linksmų vaizdo įrašų naudodami virtualų rankraštį ar piešdami ant žmonių veidų, gyvūnėlių (kačių ir šunų) snukučių ir bet kur kitur. Kai fotoaparatas atpažins veidą ar erdvę, animuoti veido ornamentai seks veidą, kai jis judės, o animuoti ornamentai erdvėje bus fiksuojami toje pačioje vietoje, jei fotoaparatas judės.

1 Paleiskite „AR zona“ ir palieskite **AR Doodle**.

Kai fotoaparatas atpažins objektą, ekrane pasirodys atpažinimo plotas.

2 Rašykite arba pieškite atpažinimo vietoje.


- Jei perjungsite į galinį fotoaparatą, taip pat galėsite rašyti arba piešti už atpažinimo vietos ribų.
- Jei paliesite  ir pradėsite puošti animuotais ornamentais, galėsite įrašyti save, papuoštą animuotais ornamentais.

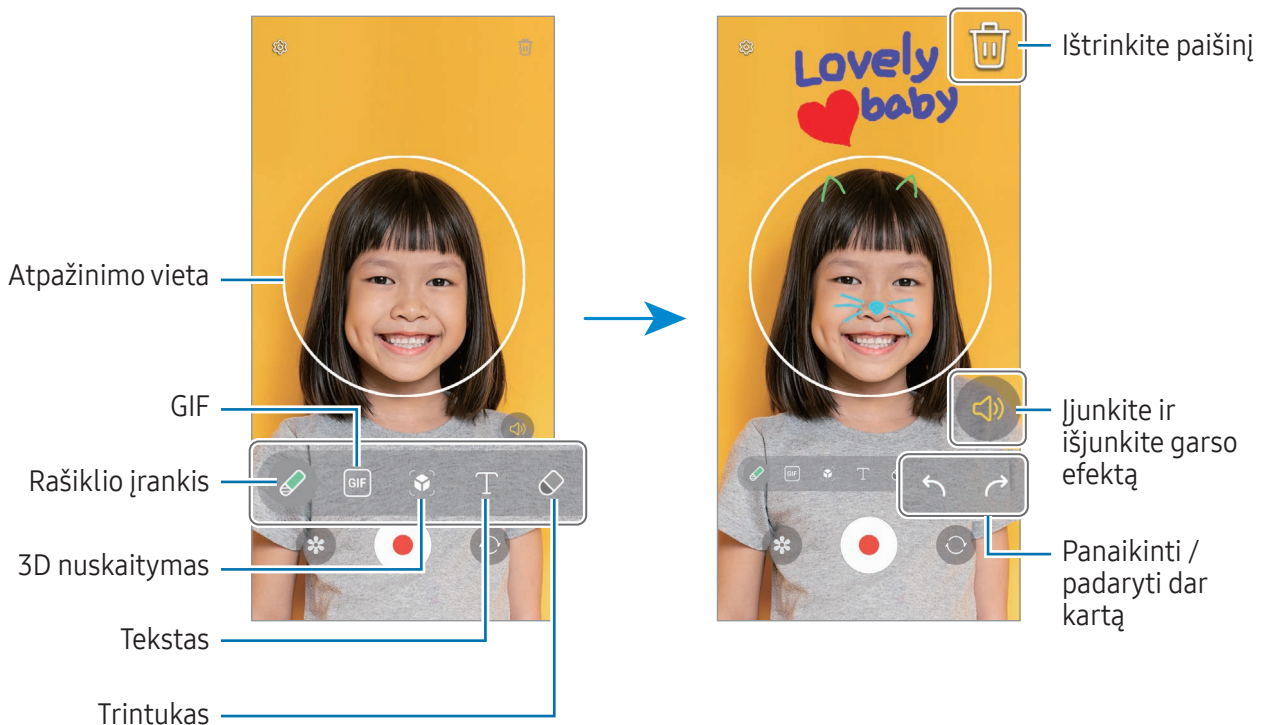

3 Jei norite filmuoti, palieskite .

4 Jei norite nustoti įrašinėti vaizdo įrašą, palieskite .

Vaizdo įrašus galite peržiūrėti ir jais dalytis programoje **Galerija**.

 Galimos funkcijos peržiūros ekrane gali skirtis priklausomai nuo naudojamo fotoaparato.

Bixby

Įvadas

„Bixby“ yra naudotojo sąsaja, padedanti patogiau naudoti prietaisą.

Galite kalbėti su „Bixby“ arba rašyti tekstą. „Bixby“ paleis prašomą funkciją arba parodys norimą informaciją. Daugiau informacijos rasite www.samsung.com/bixby.



„Bixby“ prieinamas tik tam tikromis kalbomis, tam tikros funkcijos gali būti neprieinamos konkrečiame regione.

„Bixby“ paleidimas

Norėdami paleisti „Bixby“, paspauskite ir laikykite paspaudę šoninį mygtuką. Įsijungs įvadinis „Bixby“ puslapis. Pasirinkę kalbą, kuri bus naudojama „Bixby“, prisijunkite prie „Samsung“ paskyros ir užbaikite sąranką vadovaudamiesi ekrane pateikiamomis instrukcijomis. Atsiras „Bixby“ ekranas.

„Bixby“ naudojimas

Paspauskite ir laikykite paspaustą šoninį mygtuką, tada pasakykite „Bixby“ tai, ką norite pasakyti. Arba pasakykite žadinimo frazę ir tai, ką norite pasakyti.


Pvz., spausdami ir laikydami paspaustą šoninį mygtuką sakykite „How’s the weather today?“ Ekrane pasirodys informacija apie orus.

Jei „Bixby“ pokalbio metu paklausia jūsų klausimo, galite toliau kalbėti su „Bixby“ nespausdami šoninio mygtuko ir neliesdami

Jei nerandate „Bixby“ programos piktogramos () programų ekrane, įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Išplėstinės funkcijos** → **Bixby**, tada palieskite **Show Bixby on Apps screen** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

„Bixby“ žadinimas balsu

Galite pradėti pokalbį su „Bixby“ pasakydami „Hi, Bixby“ arba „Bixby“. Užregistruokite savo balsą, kad „Bixby“ atsakytų į jūsų balsą.

- 1 Įjunkite programą **Bixby** ir palieskite  → **Voice wake-up**.
- 2 Palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- 3 Pasirinkite norimą žadinimo frazę iš **Wake-up phrase**.

- 4 Palieskite **Respond to my voice** jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- 5 Vadovaukitės ekrane teikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte nustatymą.
Dabar galite pasakyti žadinimo frazę ir pradėti pokalbį.

Bendravimas rašant tekstą

Jei jūsų balso neatpažįsta dėl triukšmingos aplinkos arba jei esate situacijoje, kurioje kalbėti sudėtinga, galite bendrauti su „Bixby“ tekstu.

Įjunkite programą **Bixby** ir palieskite , tada rašykite tai, ką norite.

Bendraudant „Bixby“ taip pat atsakys tekstu vietoj garsinio atsako.

Bixby Vision

Įvadas


„Bixby Vision“ yra paslauga, kuri, remdamasi vaizdo atpažinimu, teikia įvairias funkcijas. Naudokite „Bixby Vision“, norėdami ieškoti informacijos atpažindami objektus. Naudokite įvairias naudingas „Bixby Vision“ funkcijas.



- Priklausomai nuo vaizdo dydžio, formato arba raiškos, ši funkcija gali neveikti arba galite gauti neteisingus paieškos rezultatus.
- „Samsung“ neatsako už „Bixby Vision“ pateiktą informaciją apie produktus.

„Bixby Vision“ paleidimas

Paleiskite „Bixby Vision“ naudodami vieną iš šių būdų.

- Programos **Fotoaparatas** fotografavimo režimų sąrašė palieskite **DAUGIAU** ir palieskite **BIXBY VISION**.
- Programoje **Galerija** pasirinkite vaizdą ir palieskite .
- Programoje **Samsung Internet** palieskite ir laikykite palietę paveikslėlį, tada palieskite **ieškoti per Bixby Vision**.
- Jei programų ekrane pridėjote „Bixby Vision“ programos piktogramą, įjunkite programą **Bixby Vision**.

„Bixby Vision“ naudojimas

1 Paleiskite „Bixby Vision“.

2 Pasirinkite norimą naudoti funkciją.

- **VERSTI**: atpažinkite tekstą dokumentuose ar vaizduose ir jį išverskite.
- **TEKSTAS**: atpažinkite tekstą dokumentuose ar vaizduose ir jį išskirkite.
- **ATRASKIT**: ieškokite panašių į atpažintą objektą vaizdų internete ir susijusioje informacijoje.




Galimos funkcijos ir paieškos rezultatai gali skirtis priklausomai nuo regiono arba paslaugų teikėjo.

Keli langai


(Kelių programų naudojimas vienu metu)

Įvadas

Paleiskite dvi programos vienu metu kelių langų ekrano vaizde. Taip pat galite paleisti kelias programas vienu metu iššokančiuosiuose languose.

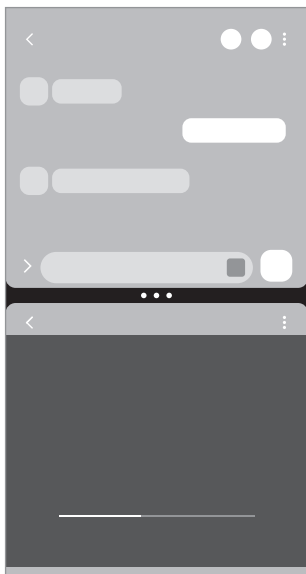

Kelių langų ekrano vaizdas

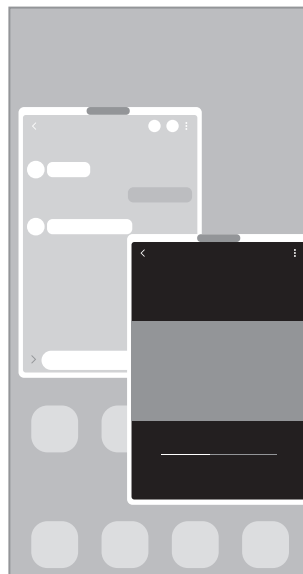

Iškylantysis vaizdas



Kai kurios programos gali nepalaikyti šios funkcijos.


Kelių langų funkcijos paleidimas braukiant ekranu

Galite paleisti kelių langų funkciją braukdami ekranu.

Braukite dviem pirštais nuo ekrano apačios link ekrano vidurio. Ekrano rodinys bus pakeistas į kelių langų ekrano vaizdą.

Norėdami pakeisti išskylantįjį vaizdą, braukite nuo viršutinio kampo link ekrano vidurio.

Norėdami naudoti šią funkciją, įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Išplėstinės funkcijos** → **Kelių langų**, tada palieskite **Brauk. perskirt. ekr. parodyti** arba **Brauk. išskyl. rodiniai parod.** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

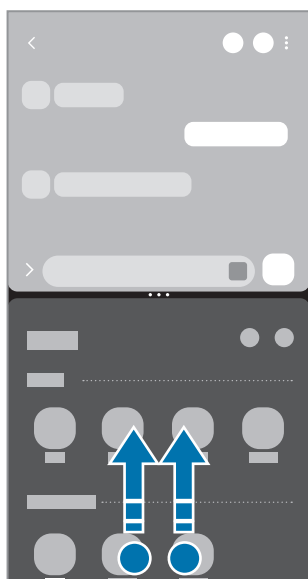

Kelių langų ekrano vaizdas



Išskylantysis vaizdas


Programų įjungimas paskutinių naudotų programų mygtuku

- 1 Palieskite paskutinių naudotų programų mygtuką (|||), norėdami atidaryti paskiausiai naudotų programų sąrašą.
- 2 Braukite kairėn arba dešinėn, palieskite programos piktogramą ir palieskite **Atidaryti naudojant padalyto ekrano rodinį** arba **Atidaryti išskylančiame rodyne**.

Papildomų funkcijų naudojimas

Kelių langų meniu naudojimas

Palietus kelių langų valdiklį, bus rodomi galimi meniu.

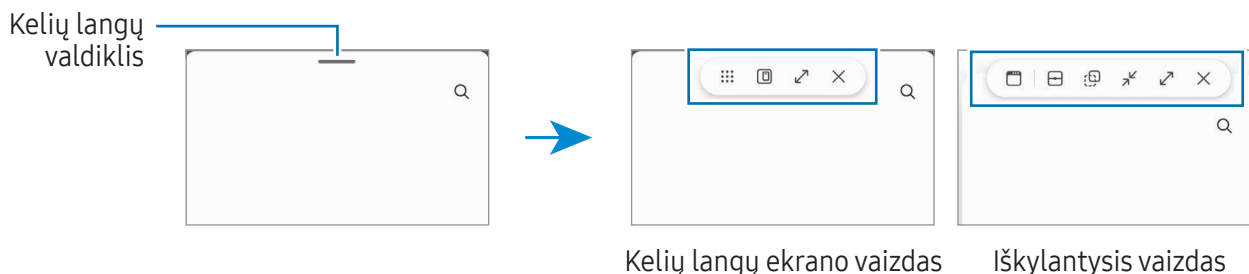

Langų dydžio keitimas

Norėdami keisti langų dydį, vilkite tarp programų langų esančius apskritimus.

Kai tempsite tarp programų langų esančius apskritimus link ekrano krašto, langas bus maksimaliai išdidintas.

Iškylančiųjų langų perkėlimas

Norėdami perkelti iškylantįjį langą, palieskite kelių langų valdiklį ir tempkite jį į naują vietą.

Savo kelių langų ekrano išdėstymo išsaugojimas

Pridėkite dažnai naudojamą programą kaip programų porą, norėdami jas įjungti kartu vienu palietimu kelių langų ekrano vaizde.

- 1 Kelių langų ekrano vaizde palieskite apskritimus tarp programų langų.
- 2 Palieskite ☆.
- 3 Pasirinkite vietą, kad pridėtumėte programų porą.
Programos, kurias naudojate kelių langų ekrano vaizde, bus išsaugotos vietoje, kurią pasirinkote programų porai.

Turinio įterpimas

Tempkite ir kitos programos ekrane paleiskite norimą turinį, pvz., tekstą, nuorodas ar paveikslėlius.


 Kai kurios programos gali nepalaikyti šios funkcijos.


Samsung Internet

Naršykite internete ieškodami informacijos ir pažymėkite žymomis savo mėgstamus tinklalapius, kad juos būtų patogu pasiekti.

- 1 Įjunkite programą **Internetas**.
- 2 Įveskite žiniatinklio adresą arba raktinį žodį ir palieskite **Eiti**.



Jei įrankių juosta nepasirodo, švelniai brūkštelėkite ekranu žemyn.

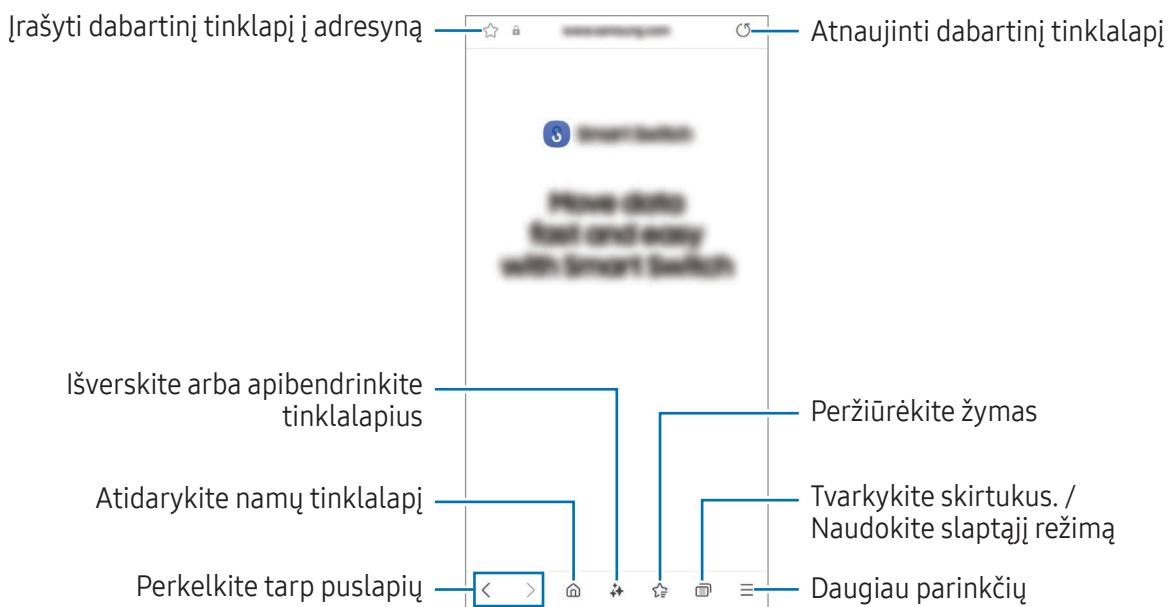Norėdami perjungti skirtukus, palieskite  arba adreso laukelyje braukite kairėn arba dešinėn.



Slaptojo režimo naudojimas

Nustatę slaptojo režimo slaptažodį, galite neleisti kitiems peržiūrėti paieškos istorijos, naršymo istorijos, žymų ir išsaugotų puslapių.

- 1 Palieskite  → **Įjungti slaptą režimą**.
- 2 Palieskite jungiklį **Užrakinti slaptąjį režimą**, kad jį įjungtumėte, palieskite **Pradėti**, tada nustatykite slaptojo režimo slaptažodį.
Prietaisui veikiant slaptuoju režimu bus pakeista įrankių juostų spalva. Norėdami išjungti slaptąjį režimą, palieskite  → **Išjungti slaptą režimą**.

 Prietaisui veikiant slaptuoju režimu, negalite naudoti kai kurių funkcijų, pvz., ekrano vaizdo fiksavimo.

Samsung Health


Įvadas


„Samsung Health“ padeda rūpintis savijauta ir sveikata. Nustatykite fitneso tikslus, patikrinkite savo pažangą ir stebėkite savo bendrą savijautą ir fizinę būklę. Taip pat galite lyginti žingsnių skaičiavimo įrašus su kitais „Samsung Health“ naudotojais ir peržiūrėti sveikatos patarimus.

Daugiau informacijos rasite www.samsung.com/samsung-health.


„Samsung Health“ naudojimas

Įjunkite programą **Health**. Įjungę šią programą pirmą kartą ar paleidę ją po duomenų nustatymo iš naujo, vykdykite ekrane pateikiamas instrukcijas, kad baigtumėte nustatymą.

Norėdami redaguoti elementus „Samsung Health“ pradžios ekrane, palieskite  → **Redaguoti pradžios ekraną**.

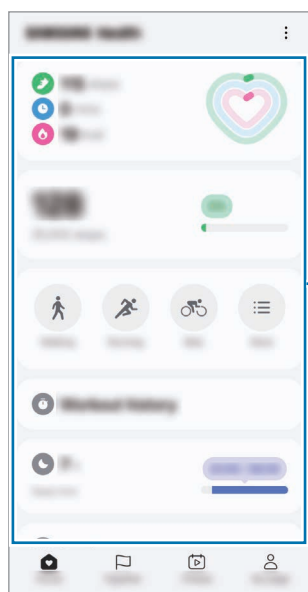

Pradžios ekrano kortelės

- **Pradžia:** stebėkite savo sveikatą ir fizinę būklę.
 - **Together:** palyginkite žingsnių skaičiavimo įrašus su kitais „Samsung Health“ naudotojais arba varžykitės su draugais.
 - **Sveikatin.:** peržiūrėkite sveikatos patarimus.
 - **Mano psl.:** tvarkykite savo profilį ir peržiūrėkite sveikatos bei fizinės būklės istorinius duomenis.
-  • Kai kurios funkcijos gali būti galimos ne visuose regionuose.
- Jei naudosite žingsnių skaičiavimo kortelę keliaudami automobiliu ar traukiniu, vibracija gali paveikti žingsnių skaičių.




Samsung Notes

Įvadas


Kurkite užrašus įvesdami tekstą klaviatūra arba rašydami ranka ar piešdami ekrane. Į savo užrašus taip pat galite įterpti vaizdus ar balsų įrašus.

 Kai kurios funkcijos gali veikti ne visuose modeliuose.

Užrašų kūrimas

- 1 Įjunkite programą **Notes**, palieskite  ir sukurkite užrašą.
Galite keisti įvedimo būdą paliesdami  arba .





- 2 Baigę kurti užrašą, palieskite grįžimo mygtuką (<), kad išsaugotumėte.
Jei užrašą norite išsaugoti kitu formatu, palieskite  → **Išs. failą**.

Užrašų šalinimas

Palieskite ir laikykite palietę norimą ištrinti užrašą, tada palieskite **Trinti**.

Užrašų sinchronizavimas

Galite tikrinti ir redaguoti visuose savo prietaisuose turimus užrašus, būdami prisijungę prie tos pačios „Samsung“ paskyros.

Įjunkite programą **Notes** ir palieskite  → , tada palieskite **Sinchronizuoti su „Samsung Cloud“** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Užrašų asistento funkcijos naudojimas


Automatiškai formatuokite arba apibendrinkite užrašus, ištaisykite rašybos klaidas arba užrašus išverskite.



Sukūrę užrašą, palieskite  ir pasirinkite norimą parinktį.

Ranka rašytų užrašų kūrimas

Užrašų kūrimo ekrane palieskite , kad galėtumėte rašyti ar piešti ranka.

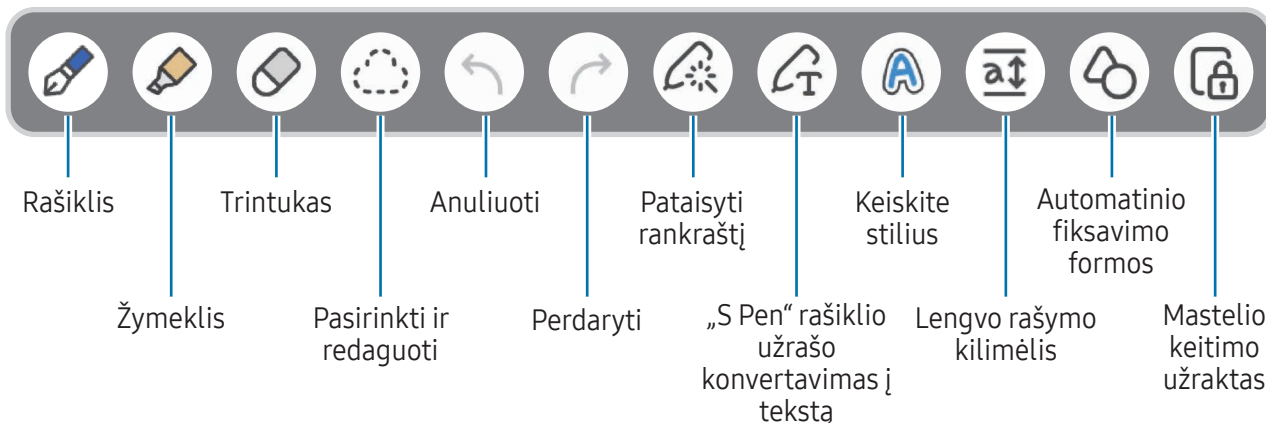

Jeį padidinsite ekraną patraukdami vieną pirštą nuo kito, galėsite įvesti didesnio dydžio rankrašį.




 Jei įvestis pirštu neveikia modelyje, veikiančiame su „S Pen“ rašikliu, palieskite  → **Įjungti piešimą pirštu**.

Mėgstamų rašiklių naudojimas


Užregistruokite dažnai naudojamus rašiklius kaip mėgstamus ir keiskite juos paspausdami „S Pen“ rašiklio mygtuką.

Norėdami užregistruoti mėgstamus rašiklius, palieskite  →  → , pakeiskite rašiklio nustatymus, pvz., tipą ar spalvą, ir palieskite **Atlikta**.

Užrašų kūrimo ekrane paspauskite „S Pen“ rašiklio mygtuką, kad pakeistumėte rašiklį. Jei užregistravote kelis rašiklius, paspauskite „S Pen“ rašiklio mygtuką kelis kartus, kad pakeistumėte į norimą rašiklį.

-  Paspaudus „S Pen“ rašiklio mygtuką šalia ekrano, bus įjungtas trintukas, todėl spauskite „S Pen“ rašiklio mygtuką rašiklį laikydami šiek tiek toliau nuo ekrano.
- Jeigu ši funkcija neįjungta, įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Išplėstinės funkcijos** → „S Pen“, tada palieskite **Gestai** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Trintuko naudojimas

Norėdami ištrinti rankraštį užrašė, palieskite  ir pasirinkite norimą trinti vietą. Arba pasirinkite vietą laikydami paspaudę „S Pen“ rašiklio mygtuką.

Norėdami pakeisti trintuko tipą, dar kartą palieskite .

- **Brūkštelėti trintuku:** trinkite pasirinktą liniją.
- **Srities trintukas:** trinkite tik pasirinktą vietą. Vilkdami dydžio reguliavimo juostą galite keisti trintuko dydį.

 Tačiau net ir su mažesniu trintuku gali būti neįmanoma tiksliai ištrinti visų planuotų dalių.

Ranka rašytų užrašų taisymas


Ranka rašytus užrašus galima taisyti įvairiausiais būdais, pavyzdžiui, iškirpti, perkelti arba keisti dydį.

1 Jeigu užrašė yra ranka rašytas tekstas, palieskite .

Norėdami pakeisti pasirinkto užrašo formą, dar kartą palieskite .

2 Palieskite arba linija apveskite užrašą, kad pasirinktumėte.


- Norėdami užrašą perkelti į kitą vietą, pasirinkite jį ir nutempkite į naują vietą.
- Norėdami pakeisti pasirinkto užrašo dydį, palieskite užrašą ir tempkite atsiradusio rėmelio kampą.

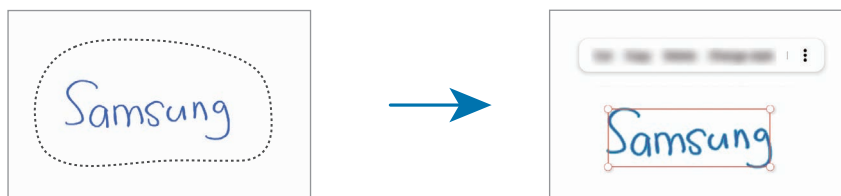


3 Redaguokite užrašą naudodami galimas parinktis.

Rankraščio patiesinimas arba konvertavimas į tekstą

Norėdami horizontaliai patiesinti ranka rašytą tekstą ar brėžinius, palieskite  → **Sulygiuoti rankraštį**.

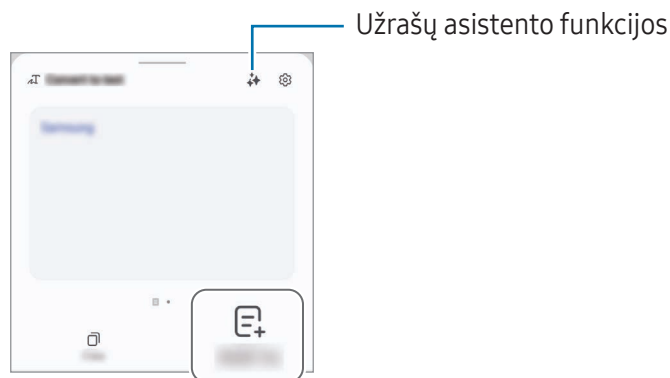

Norėdami pakeisti rankraštį konvertuotu tekstu, palieskite  → **Konvertuoti į tekstą**. Pasirodžius peržiūros ekranui, palieskite **Pridėti prie**.



Jei norite iškart ranka rašytą tekstą pakeisti tekstu, palieskite  ir rašykite ekrane „S Pen“ rašikliu.

Stilių keitimas


Galite keisti rankraščio ir piešinių stilių.

Kai užrašysite ar nupiešite ekrane, dukart palieskite  ir pasirinkite norimą spalvą arba linijos storį. Tada nukreipkite „S Pen“ rašiklį link tos vietos, kurioje norite naudoti stilių. Atsiradus  piktogramai palieskite tą vietą, kurioje norite naudoti stilių.



Lengvo rašymo kilimėlio naudojimas

Užrašų kūrimo ekrane palieskite . Įvesties laukelis bus padidintas ir parodytas kaip lengvo rašymo kilimėlis.

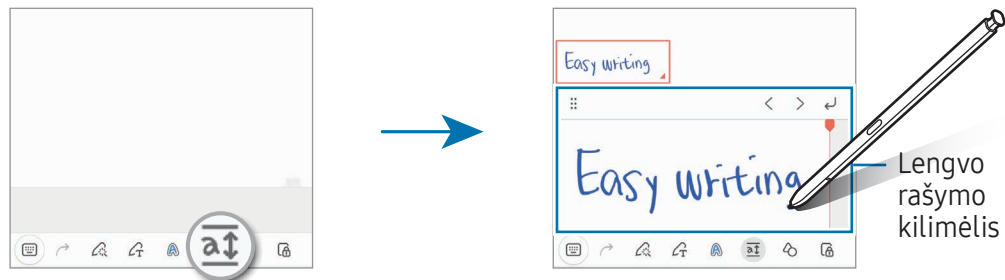



Automatinio fiksavimo formos

Palieskite  ir nupieškite formą. Forma bus fiksuojama.

Balso įrašymas užrašuose

Įrašykite savo balso įrašą kurdami užrašą, tada turinys bus sinchronizuojamas su įrašu.

Užrašų kūrimo ekrane palieskite  → **Balso įrašymas**, kad galėtumėte sukurti užrašą.


Sąrašė pasirinkite užrašą, palieskite  →  ir pradėkite įrašymą. Tada įrašant sukurtas turinys bus rodomas ekrane kartu su įrašu.

Įrašų pridėjimas į PDF failus

Įjunkite programą **Notes**, palieskite  ir pasirinkite PDF failą. Pridėkite įrašą į PDF failą.

Užrašų prisegimas prie pradžios ekrano

Prisekite užrašą pradžios ekrane, kad galėtumėte jį peržiūrėti arba įjungti ir redaguoti.

- 1 Įjunkite programą **Notes**.
- 2 Pasirinkite užrašą ir palieskite  → **Pridėti prie** → **Pradžios ekranas**. Užrašas bus pridėtas pradžios ekrane.

Turinio iškirpimas


Galite užrašė pridėti turinio, pvz., svetainės nuorodą ar paveikslėlį.

- 1 Jei norite iškirpti turinį naudodamiesi programomis **Samsung Internet**, **Žinutės** arba **Galerija**, kelių langų ekrano vaizde arba išskylančiame vaizde įjunkite programą **Notes**. Daugiau informacijos apie kelių langų ekrano vaizdą arba išskylantį vaizdą rasite [Keli langai](#).

Arba dukart palieskite ekraną laikydami paspaudę „S Pen“ rašiklio mygtuką, arba įjunkite komandų ore skydelį ir palieskite **Sukurti pastabą**.

Galimos naudoti parinktys bus parodytos užrašų kūrimo ekrano apačioje.

- 2 Pasirinkite norimą parinktį.

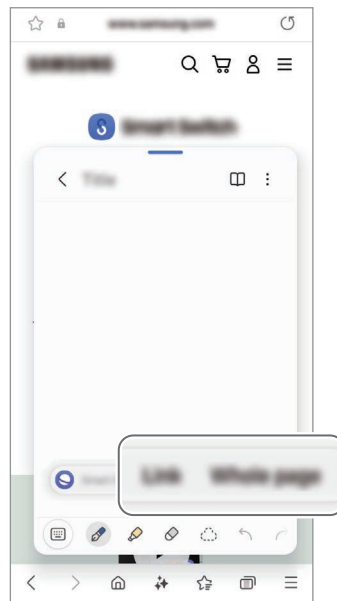




Samsung Members


Samsung Members teikia klientams palaikymo paslaugas, tokias kaip prietaiso trikčių diagnostika, ir suteikia galimybę naudotojams pateikti klausimus ir klaidų pranešimus. Taip pat galite dalytis informacija su kitais „Galaxy“ naudotojų bendruomenėje arba skaityti naujausias žinias ir patarimus. **Samsung Members** gali padėti jums išspręsti visas problemas, kurių gali kilti naudojantis prietaisu.

Samsung Kids

Galite riboti vaikų prieigą prie tam tikrų programų, nustatyti jų naudojimosi trukmę ir konfigūruoti nustatymus taip, kad vaikams suteiktumėte linksmą ir saugią aplinką, kai jie naudojami prietaisu.

Ijunkite pranešimų skydelį, braukite žemyn ir palieskite  (**Kids**). Jei greitojo valdymo skydelyje nerandate  (**Kids**), palieskite  → **Redaguoti** ir tempkite mygtuką virš jo, kad pridėtumėte. Paleidę „Samsung Kids“ pirmą kartą ar po duomenų nustatymo iš naujo, vykdykite ekrane teikiamas instrukcijas, kad baigtumėte nustatymą.

„Samsung Kids“ ekrane pasirinkite norimą naudoti programą.



 Jūsų iš anksto nustatytas ekrano užrakinimo būdas arba sukurtas PIN kodas bus naudojamas įjungiant funkciją **Tėvų kontrolės** arba išjungiant „Samsung Kids“.

Tėvų valdiklių funkcijų naudojimas

Konfigūruokite „Samsung Kids“ nustatymus ir peržiūrėti naudojimo istoriją.

„Samsung Kids“ ekrane palieskite  → **Tėvų kontrolės** ir įveskite atrakinimo kodą.

„Samsung Kids“ išjungimas

Norėdami išjungti „Samsung Kids“, palieskite grįžimo mygtuką () arba palieskite  → **Uždaryti** „Samsung Kids“, tada įveskite atrakinimo kodą.

Samsung Global Goals

Pasauliniai tikslai buvo nustatyti Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje 2015 m. ir juos sudaro tvariai visuomenei kurti skirti tikslai. Šie tikslai turi įtakos naikinant skurdą, kovojant su nelygybe ir stabdant klimato kaitą.

Su „Samsung Global Goals“ daugiau sužinokite apie pasaulinius tikslus ir prisijunkite prie judėjimo už geresnę ateitį.

Samsung TV Plus

Pasirinkite kanalus taip, tarsi naudotumėte televizorių, ir mėgaukitės įvairiu vaizdo turiniu nemokamai. Įjunkite programą **TV**.



Ši programa gali veikti ne visuose modeliuose ir ne su visais paslaugų teikėjais.

Samsung Find

Galite nustatyti prietaiso buvimo vietą net, kai jis neprijungtas prie tinklo. Taip pat galite dalytis savo buvimo vieta su kitais iš anksto nustatytais žmonėmis.

Įjunkite programą **Rasti**.

Samsung Shop

Samsung Shop yra mobilioji apsipirkimo paslauga, kurią teikia „Samsung“. Gaukite pasiūlymus arba informacijos apie „Samsung“ ir jos partnerių gaminius bei paslaugas.

Įjunkite programą **Samsung Shop**.



Ši programa gali veikti ne visuose modeliuose ir ne su visais paslaugų teikėjais.

Galaxy Shop

Apsilankykite „Samsung“ tinklalapyje ir peržiūrėkite įvairią su gaminiais susijusią informaciją.

Ijunkite programą **Galaxy Shop**.



Ši programa gali veikti ne visuose modeliuose ir ne su visais paslaugų teikėjais.

Galaxy Wearable

Naudodami programą „Galaxy Wearable“ galite tvarkyti nešiojamuosius prietaisus. Kai prijungiate telefoną prie nešiojamojo prietaiso, galite individualiai pritaikyti nešiojamojo prietaiso nustatymus ir programas.

Ijunkite programą **Wearable**.

Palieskite **Tęsti**, norėdami prijungti telefoną prie nešiojamojo prietaiso. Vadovaukitės ekrane teikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte nustatymą. Daugiau informacijos apie nešiojamojo prietaiso prijungimą prie prietaiso ir naudojimą rasite nešiojamojo prietaiso naudotojo vadove.

PENUP (Galaxy S24 Ultra)



PENUP yra socialinio tinklo paslauga, skirta dalytis darbais, nupieštais „S Pen“ rašikliu. Skelbkite savo darbus, peržiūrėkite kitų darbus ir gaukite naudingų piešimo patarimų.

Ijunkite programą **PENUP**.

Kalendorius




Tvarkykite savo tvarkaraštį įvesdami artėjančius renginius savo planavimo priemonėje.

Įvykių kūrimas

- 1 Įjunkite programą **Kalendorius** ir palieskite  arba dukart palieskite datą.
Jei yra tą datą išsaugotų įvykių arba užduočių, palieskite datą ir palieskite .
- 2 Įveskite įvykio informaciją ir palieskite **Išsaugoti**.

Įvykių sinchronizavimas su savo paskyromis

- 1 Įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Paskyros ir atsarginis kopijavimas** → **Tvarkyti paskyras**, tada pasirinkite paskyrą, su kuria bus sinchronizuojama.
- 2 Palieskite **Sinchronizuoti paskyrą** ir palieskite **Kalendorius** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Norėdami pridėti paskyras, su kuriomis bus sinchronizuojama, įjunkite programą **Kalendorius** ir palieskite  →  → **Tvarkyti kalendorius** → . Tada pasirinkite norimą sinchronizuoti paskyrą ir įjunkite. Pridėjus paskyrą, prie paskyros pavadinimo atsiras mėlynas apskritimas.

Reminder



(Pranešimų apie užduotis gavimas)

Registruokite užduočių elementus kaip priminimus ir gaukite pranešimus pagal nustatytą sąlygą.




- Norėdami gauti tikslesnių pranešimų, prisijunkite prie „Wi-Fi“ ar mobiliojo ryšio tinklo.
- Norint naudoti vietos priminimus, reikia įjungti GPS funkciją. Vietos priminimai gali veikti ne visuose modeliuose.

„Reminder“ paleidimas

Įjunkite programą **Kalendorius** ir palieskite ☰ → **Priminimai** → . Pasirodys ekranas „Reminder“ ir programos „Reminder“ piktograma () bus pridėta programų ekrane.

Priminimų kūrimas

- 1 Įjunkite programą **Reminder**.
- 2 Palieskite , įveskite informaciją ir palieskite **Išsaugoti**.

Priminimų pabaigimas

Priminimų sąrašė palieskite  arba pasirinkite priminimą ir palieskite **Užbaigti**.

Priminimų atkūrimas

Atkurkite jau baigtus priminimus.





- 1 Priminimų sąrašė palieskite ☰ → **Baigta**.
- 2 Pasirinkite norimą atkurti priminimą ir palieskite **Atkurti**.
Priminimai bus pridėti priminimų sąrašė ir jums apie tai bus priminta dar kartą.

Priminimų trynimas

Norėdami ištrinti priminimą, pasirinkite priminimą ir palieskite **Trinti**. Norėdami ištrinti keletą priminimų, palieskite ir laikykite paliestą priminimą, pažymėkite priminimus, kuriuos norite ištrinti, ir palieskite **Trinti**.

Diktofonas

Įrašykite arba paleiskite balso įrašus.

- 1 Įjunkite programą **Diktofonas**.
- 2 Jei norite pradėti įrašymą, palieskite . Kalbėkite į mikrofoną.
 - Norėdami sustabdyti įrašymą, palieskite .
 - Įrašinėdami balso įrašą, palieskite , kad pridėtumėte žymą.
- 3 Norėdami baigti įrašymą, palieskite .
- 4 Įveskite failo pavadinimą ir palieskite **Išsaugoti**.



Įrašymo režimo keitimas

Palieskite  →  → **Įrašymo režimas** ir pasirinkite režimą.

- **Standartinis**: tai įyra standartinis įrašymo režimas.
- **Interviu**: prietaisas dideliu garsumu įrašo garsą, kuris sklinda iš viršaus ir apačios, ir mažesniu garsu įrašo garsą iš šonų.



Balso įrašų užrašymas


Konvertuokite balso įrašus į ekrane rodomą tekstą ir peržiūrėkite santraukas. Taip pat galite išversti konvertuotą tekstą į kitas kalbas.

- 1 Pasirinkite balso įrašymo funkciją.
- 2 Palieskite **Transkribuoti** ir pasirinkite norimą kalbą.
Jei norimos kalbos sąrašė nėra, palieskite **Pridėti kalbų** ir atsisiųskite kalbų paketą.
- 3 Palieskite **Transkribuoti**.
 - Norėdami patikrinti raktinius žodžius ir santrauką, palieskite **Suvestinė**.
 - Norėdami išversti konvertuotą tekstą, palieskite  ir pasirinkite kalbą.
 - Norėdami užrašyti įrašą kita kalba, palieskite  → **Transkribuoti vėl**.

Pasirinktų balso įrašų leidimas

Kai perklausote interviu įrašus, galite juose nutildyti arba vėl įjungti tam tikrus garso šaltinius.

- 1 Pasirinkite balso įrašymą interviu režimu.
- 2 Norėdami nutildyti tam tikrus garso šaltinius, palieskite  atitinkama kryptimi, kuria garsas turi būti išjungtas.
Piktograma pasikeis į  ir garsas bus nutildytas.

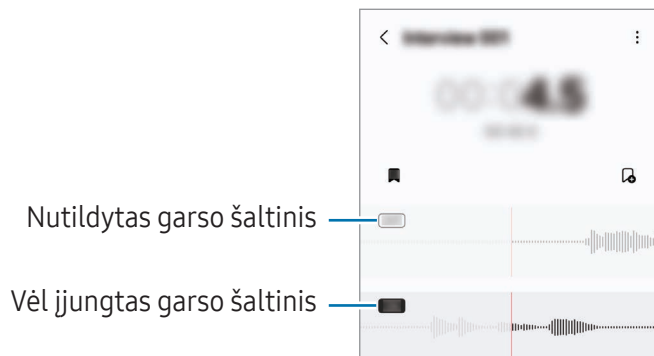

Mano failai

(Failų peržiūra ir tvarkymas)

Pasiekite ir tvarkykite įvairius failus, išsaugotus prietaise.

Įjunkite programą **Mano failai**.

Norėdami patikrinti, ar nėra nereikalingų duomenų, bei atlaisvinti vietos prietaiso saugykloje, palieskite **Tvarkyti saugyklą**.

Norėdami ieškoti failų arba aplankų, palieskite **Q**.

Laikrodis





Nustatykite signalus, patikrinkite esamą laiką daugelyje pasaulio miestų, matuokite renginio trukmę arba nustatykite konkretų laikotarpį.

Įjunkite programą **Laikrodis**.

Skaičiuotuvas

Atlikite pagrindinius ar mokslinius skaičiavimus.

Įjunkite programą **Skaičiuotuvas**.

-  : peržiūrėkite skaičiavimo istoriją. Norėdami išvalyti istoriją, palieskite **Valyti istoriją**. Norėdami išjungti skaičiavimų istorijos skydelį, palieskite .
-  : naudokite vienetų konvertavimo įrankį. Galite konvertuoti įvairias vertes, tokias kaip plotas, ilgis arba temperatūra, į kitus vienetus.
-  : pamatykite mokslinį skaičiuotuvą.

Gaming Hub

„Gaming Hub“ vienoje vietoje kaupia žaidimus, kurie buvo atsisiųsti iš „Play“ parduotuvė ir Galaxy Store.

Ijunkite programą **Gaming Hub** ir pasirinkite norimą žaidimą.



Žaidimai, parsisiųsti iš „Play“ parduotuvė ir Galaxy Store bus automatiškai rodomi „Gaming Hub“ ekrane. Jei ten nematote savo žaidimų, palieskite **Mano žaidimai** →  → **Pridėti žaidimų**.

Žaidimo pašalinimas iš „Gaming Hub“

Palieskite **Mano žaidimai**, palieskite ir laikykite palietę žaidimą, tada palieskite **Pašalinti iš „Gaming Hub“**.

Veikimo režimo keitimas

Galite keisti žaidimų veikimo režimą.

Ijunkite programą **Gaming Hub**, palieskite **Daugiau** → **Žaidimų spartintuvas** → **Žaidimų optimizavimas** ir pasirinkite norimą režimą.

- **Našumas:** žaidžiant žaidimus akcentuojamas geriausias veikimas. Jei naudojate šį režimą, prietaisas gali įkaisti dėl padidėjusio akumulatoriaus energijos suvartojimo.
- **Įprastas:** subalansuoja veikimą ir akumulatoriaus naudojimo trukmę.
- **Akumulatoriaus tauso jimo priemonė:** taupo akumulatoriaus energiją žaidžiant žaidimus.













Akumulatoriaus energijos efektyvumas gali kisti priklausomai nuo žaidimo.

Žaidimų spartintuvas

(Žaidimo aplinkos konfigūravimas)

Naudodami „Game Booster“, galite žaisti žaidimus geresnėje aplinkoje. „Game Booster“ galite naudoti žaisdami.

Norėdami įjungti „Game Booster“ skydelį žaisdami žaidimus, palieskite  naršymo juostoje. Jei naršymo juosta paslėpta, ekrano apačią tempkite aukštyn, kad ji pasirodytų. Jei nustatėte naršymo juostoje naudoti **Braukimo gestai**, įjunkite pranešimų skydelį ir palieskite **Spustelėkite ir atidarykite žaidimų spartintuvą**.

-  : užrakinkite ekraną, kai žaidžiamas žaidimas. Norėdami atrakinti ekraną, bet kuria kryptimi tempkite užrakinimo piktogramą.
 -  : paslėpkite naršymo juostos mygtukus. Norėdami matyti mygtukus, palieskite  naršymo juostoje.
 -  : fiksiukite ekrano kopijas.
 -  : įrašykite žaidimo sesijas. Jei norite baigti įrašymą, palieskite .
 -  : konfigūruokite „Game Booster“ nustatymus.
 - **Pirmenybinis režimas**: nustatykite prietaisą blokuoti įeinančius skambučius ir visus pranešimus, išskyrus įspėjamuosius signalus, kad nebūtų trukdomas žaidimas.
 - **Žaidimų optimizavimas**: pakeiskite veikimo režimą.
 - **Akumuliator.**: patikrinkite likusią akumuliatoriaus naudojimo trukmę.
 - **Temperatūra / Atmintis**: patikrinkite prietaiso temperatūros ir atminties būsenas. Taip pat galite nustatyti prietaisą automatiškai reguliuoti garsumą ar vaizdo kadro dažnį, kad prietaisas neperkaistų, ir sustabdyti programų veikimą foniniu režimu, kai nepakanka atminties.
-  • Galite nustatyti įjungti „Game Booster“ skydelį naudojant naršymo juostą, kai naršymo juosta nustatyta į **Braukimo gestai**. „Game Booster“ skydelyje palieskite  → **Blokuoti žaidžiant** ir palieskite **Naršymo gestai** jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- Prieinamos parinktys gali skirtis priklausomai nuo žaidimo.
 - Žaidimai gali būti ribojami siekiant kontroliuoti prietaiso temperatūrą, jei temperatūra pakyla aukščiau nustatytos ribos.

Programų įjungimas iškylančiuosiuose languose žaidžiant žaidimus


Galite įjungti programas iškylančiuosiuose languose žaisdami žaidimą.

Palieskite  ir pasirinkite programą programų sąrašė.

SmartThings

Valdykite ir tvarkykite išmaniuosius prietaisus bei daiktų interneto (DI) gaminiu.

Įjunkite programą **SmartThings**. Daugiau informacijos sužinosite palietę **Meniu** → **Kaip naudotis**.

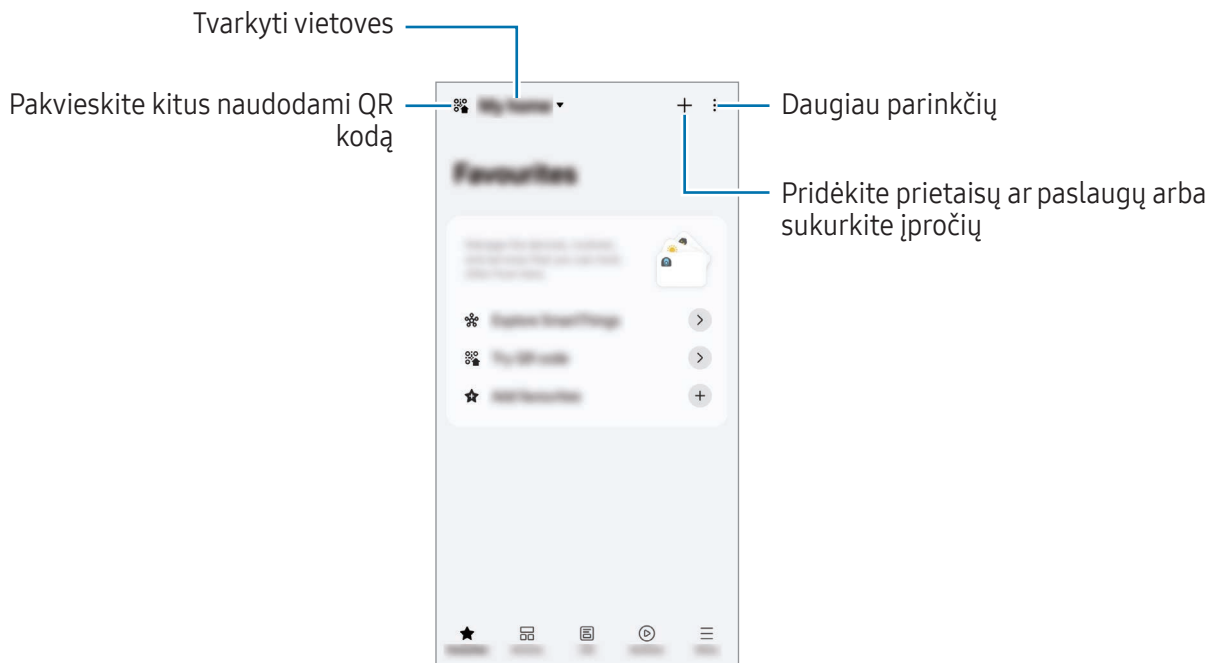

- **Mėgstamiausi:** pridėkite ir tvarkykite dažnai naudojamus prietaisus, įpročius ar paslaugas.
- **Įrenginiai:** pridėkite prietaisų arba juos tvarkykite.
- **Gyvenimas:** naudokite įvairias paslaugas, pvz., tikrinkite prietaiso būseną arba energijos suvartojimą, ir taupykite energiją naudodami DI energijos taupymo režimą.
- **Programos:** pridėkite įpročių arba juos tvarkykite.
- **Meniu:** peržiūrėkite naudingą informaciją, palaikomus prietaisus, tam tikrų funkcijų naudojimo instrukcijas ir kt.



- Prietaisai, kuriuos galite prijungti, gali skirtis priklausomai nuo regiono. Galimos funkcijos gali skirtis priklausomai nuo prijungto prietaiso.
- „Samsung“ garantija nedengia prijungtų prietaisų problemų arba defektų. Jei iškyla prijungtų prietaisų problemų arba atsiranda jų defektų, susisiekite su prietaisų gamintojais.

Turinio bendrinimas

Dalinkitės turiniu naudodamiesi įvairiomis dalijimosi parinktimis. Šie veiksmai yra dalijimosi paveikslėliais pavyzdys.

1 Įjunkite programą **Galerija** ir pasirinkite vaizdą.

2 Palieskite  ir pasirinkite dalinimosi būdą.






Dalijantis failais mobiliuoju tinklu gali būti taikomi papildomi mokesčiai.



Spartusis bendrinimas

Dalijimasis turiniu su netoliese esančiais prietaisais

Dalykitės turiniu su netoliese esančiais prietaisais „Wi-Fi Direct“, „Bluetooth“ ryšiu arba naudodami QR kodą. Taip pat galite dalytis turiniu su kitų gamintojų „Android“ prietaisais.

1 Įjunkite programą **Galerija** ir pasirinkite vaizdą.

2 Kitame prietaise įjunkite pranešimų skydelį, braukite žemyn ir palieskite  (**Spartusis bendrinimas**), kad įjungtumėte. Jei greitojo valdymo skydelyje nerandate  (**Spartusis bendrinimas**), palieskite  → **Redaguoti** ir tempkite mygtuką virš jo, kad pridėtumėte.


3 Palieskite  → **Spartusis bendrinimas** ir pasirinkite prietaisą, į kurį norite perkelti vaizdą. Norėdami dalytis nuoroda naudodami QR kodą, palieskite  ir nuskaitykite QR kodą.

4 Priimkite failo persiuntimo prašymą kitame prietaise.

Dalijimasis su adresatais

Galite dalytis turiniu su adresatuose esančiais žmonėmis.

1 Įjunkite programą **Galerija** ir pasirinkite vaizdą.

2 Palieskite  → **Spartusis bendrinimas** → **Peržiūrėti adresatą** > ir pasirinkite adresatą.

Asmeninis dalijimasis

Užšifruokite turinį ir dalykitės juo su kitais. Gavėjas negali išsaugoti, kopijuoti ar persiųsti su juo pasidalyto turinio.


1 Įjunkite programą **Galerija** ir pasirinkite vaizdą.

2 Palieskite  → **Spartusis bendrinimas** →  → **Įjungti privatų bendrinimą**.

3 Pasirinkite prietaisą, kuriam norite persiųsti vaizdą, arba palieskite **Peržiūrėti adresatą** > ir pasirinkite adresatą.

Nustatymas, kas gali rasti telefoną

Nustatykite, kas gali rasti telefoną ir jį siųsti turinį.

- 1 Atidarykite pranešimų skydelį, braukite žemyn ir palieskite  (**Spartusis bendrinimas**).
- 2 Pasirinkite parinktį.
 - **Niekas**: neleiskite kitiems rasti savo telefono. Jūsų telefoną gali rasti tik tie prietaisai, kurie yra prijungti prie tos pačios „Samsung“ paskyros.
 - **Tik adresatai**: dalykitės su žmonėmis, kurie yra išsaugoti kaip adresatai.
 - **Visi**: leiskite bet kuriam netoliese esančiam prietaisui dalytis informacija su savo telefonu.

„Music Share“

Įvadas

Naudodami dalijimosi muzika funkciją, galite su kitais dalytis „Bluetooth“ garsiakalbiu, kuris jau yra prijungtas prie jūsų telefono. Taip pat galite klausytis tos pačios muzikos per savo „Galaxy Buds“ ir kito asmens „Galaxy Buds“.

Ši funkcija galima tik prietaisuose, kurie palaiko dalijimosi muzika funkciją.

Dalijimasis „Bluetooth“ garsiakalbiu

Galite klausytis savo ir draugo telefone esančios muzikos per „Bluetooth“ garsiakalbį.

- 1 Įsitikinkite, kad telefonas ir „Bluetooth“ garsiakalbis yra susieti.
Kaip prijungti, žr. [Suporavimas su kitais „Bluetooth“ prietaisais](#).
- 2 Telefone įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Prijungti įrenginiai**, tada palieskite **„Music Share“** jungiklį, kad jį vėl įjungtumėte.
Papildomomis funkcijomis, tokiomis kaip nustatymas, su kuo dalytis prietaisu, galite naudotis palietę **„Music Share“**.

- 3 Draugo telefono „Bluetooth“ prietaisų sąrašė pasirinkite garsiakalbį.
- 4 Savo telefone patvirtinkite susiejimo užklausą.
Jūsų garsiakalbis bus bendras.
Leidžiant muziką per draugo telefoną, muzikos grojimas jūsų telefone bus sustabdytas.

Muzikos klausymasis kartu su „Galaxy Buds“

Galite klausytis telefone esančios muzikos per savo ir draugo ausines.

Ši funkcija veikia tik „Galaxy Buds“ serijoje.

- 1 Įsitikinkite, kad telefonai ir ausinės yra susieti.
Kaip prijungti, žr. [Suporavimas su kitais „Bluetooth“ prietaisais](#).
- 2 Draugo telefone įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Prijungti įrenginiai**, tada palieskite **„Music Share“** jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Papildomomis funkcijomis, tokiomis kaip nustatymas, su kuo dalytis prietaisu, galite naudotis palietę **„Music Share“**.
- 3 Telefone įjunkite pranešimų skydelį ir palieskite **Medijos išvestis**.
- 4 Palieskite **„Music Share“** ir pasirinkite draugo ausines iš aptiktų prietaisų sąrašo.
- 5 Draugo telefone patvirtinkite susiejimo užklausą.
Paleidę muziką telefone, ją galėsite klausytis dviese per abejas ausines.



Smart View

(Televizoriaus ekrano dubliavimas)

Matykite telefone rodomą turinį dideliame ekrane, prijungdami telefoną prie televizoriaus arba monitoriaus, kuriame veikia ekrano dubliavimo funkcija.


- 1 Atidarykite pranešimų skydelį, braukite žemyn ir palieskite **Smart View**.
- 2 Pasirinkite prietaisą, kuriame bus dubliuojamas telefono ekranas.



Leidžiant vaizdo įrašą per „Smart View“, raiška gali skirtis priklausomai nuo televizoriaus modelio.

Programų transliacija

Vaizdo įrašą rodykite tik prijungtame ekrane, kai tuo pačiu metu tikrinatė asmenines žinutes arba naudojate kitas telefono funkcijas.

Įjunkite programą, kad galėtumėte transliuoti vaizdo įrašą prijungtame ekrane, ir palieskite  → **Programų transliacija**.



Kai kurios programos gali nepalaikyti šios funkcijos.

Susieti su „Windows“

(Prietaiso naudojimas prijungus kompiuterio jungtimi)

Pasiekite ir naudokite mobiliojo prietaiso duomenis, pvz., programas ar nuotraukas, su „Windows“ veikiančiame kompiuteryje.

- Rekomenduojame naudoti naujausią „Windows“ versiją ir programą **Telefono susiejimas**, kad galėtumėte pilnai naudoti šią funkciją.
- Norint naudoti šią funkciją reikalinga „Microsoft“ paskyra. Kai sukuriate „Microsoft“ paskyrą, galite prisijungti prie visų „Microsoft“ prietaisų ir paslaugų, pvz., „Microsoft Office“ programų ir „Windows 10“.


Prijungimas prie kompiuterio

- 1 Mobiliajame prietaise įjunkite **Nustatymai** ir palieskite **Prijungti įrenginiai** → **Susieti su „Windows“**.
- 2 Vadovaukitės ekrane teikiamomis instrukcijomis, kad pabaigtumėte prijungti.

Daugiau informacijos rasite apsilankę <https://aka.ms/setuptlw>.

Mobiliojo prietaiso duomenų ir pranešimų peržiūrėjimas kompiuteryje

Kompiuteryje įjunkite programą **Telefono susiejimas** ir pasirinkite norimą kategoriją.

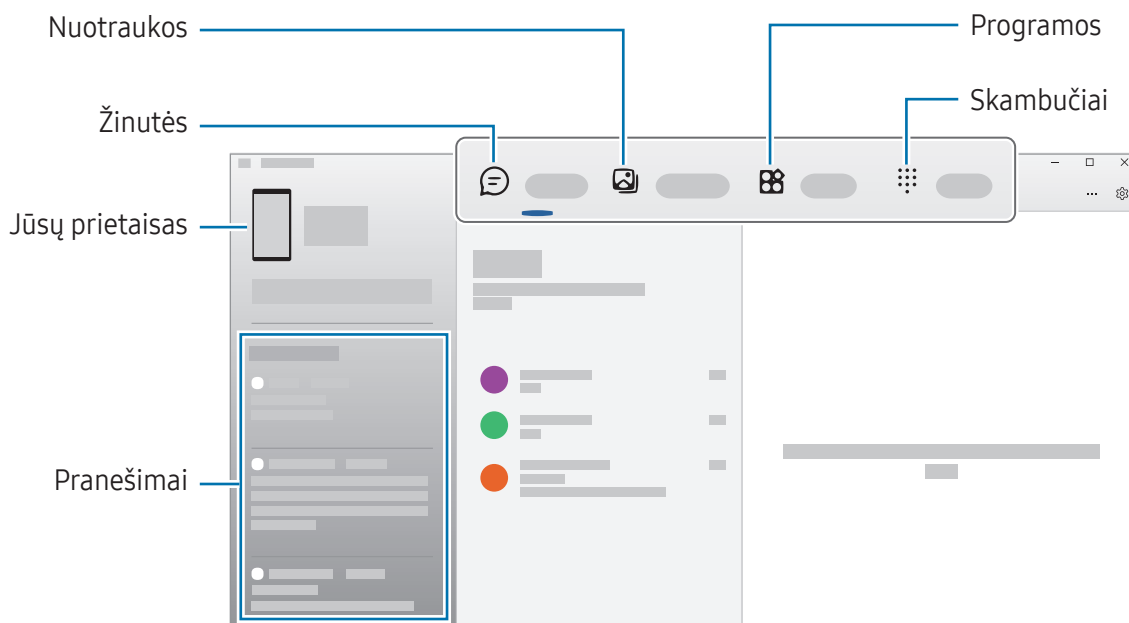

Galimos funkcijos ir meniu gali skirtis priklausomai nuo prietaiso programinės įrangos versijos, programos versijos ar modelio.

„Samsung DeX“

Įvadas

Naudodami „Samsung DeX“, galite naudoti mobilųjį prietaisą kaip kompiuterį prijungdami mobilųjį prietaisą prie išorinio ekrano, pvz., televizoriaus arba monitoriaus. Naudodami „Samsung DeX“, tuo pačiu metu galite naudoti mobilųjį prietaisą.

Prietaisų prijungimas ir „Samsung DeX“ paleidimas

Prijungimas laidu prie išorinių ekranų

Galite prijungti mobilųjį prietaisą prie išorinio ekrano naudodami HDMI adapterį (USB C tipo jungtis prie HDMI).




Naudokite tik oficialius, „Samsung DeX“ palaikančius priedus, kuriuos tiekia „Samsung“. Veikimo problemos ir sutrikimai, atsiradę dėl priedų, kurie nėra oficialiai palaikomi, naudojimo nėra įtraukiami į garantiją.

- 1 Prijunkite HDMI adapterį prie mobiliojo prietaiso.
- 2 Prijunkite HDMI laidą prie HDMI adapterio ir prie televizoriaus arba monitoriaus HDMI jungties.


3 Mobiliojo prietaiso ekrane palieskite **Pradėti**.

Nekeičiant mobiliojo prietaiso ekrano, „Samsung DeX“ ekranas bus parodytas prijungtame televizoriuje arba monitoriuje.

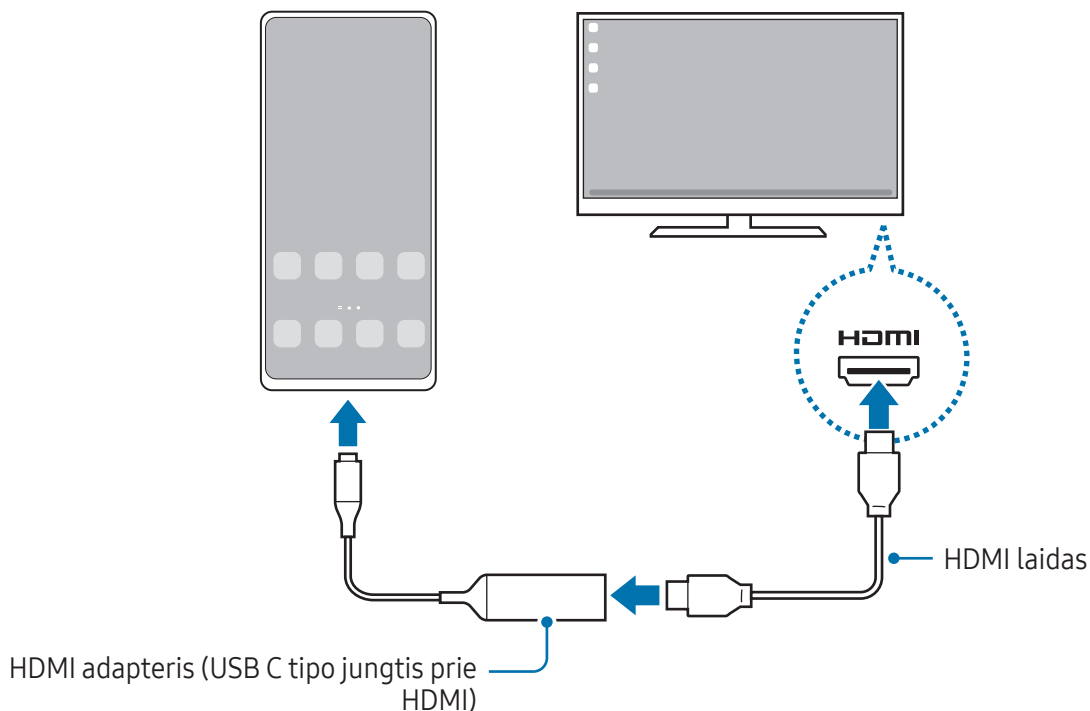

Prijungimas prie televizoriaus belaidžiu būdu

Galite naudoti „Samsung DeX“ belaidžiu būdu prijungdami mobilųjį prietaisą prie televizoriaus.

- 1 Mobiliajame prietaise įjunkite pranešimų skydelį, braukite žemyn ir palieskite  (**DeX**).
- 2 Pasirinkite televizorių aptiktų prietaisų sąrašė ir palieskite **Pradėt dabar**.
Kai kurie televizoriai bus aptikti tik tuomet, kai juose bus įjungtas ekrano dubliavimo režimas.
- 3 Jei televizoriuje parodomas ryšio prašymo langas, prašymą patvirtinkite.
- 4 Vadovaukitės ekrane teikiamomis instrukcijomis, kad pabaigtumėte prijungti.
Kai jie bus sujungti, televizoriuje bus parodytas „Samsung DeX“ ekranas.



- Rekomenduojama naudoti „Samsung Smart“ televizorių, pagamintą po 2019 m.
- Įsitinkite, kad norimame prijungti televizoriuje veikia ekrano dubliavimas.

„Samsung DeX“ ekrano valdymas

Valdymas išoriniame ekrane

Valdymas naudojant išorinę klaviatūrą ir pelę

Galite naudoti belaidę klaviatūrą / pelę. Daugiau informacijos rasite atitinkamo prietaiso vadove.




- Galite nustatyti pelės žymeklį pereiti iš išorinio ekrano į mobiliojo prietaiso ekraną. Įjunkite **Nustatymai**, pasirinkite **Samsung DeX** → **Pelė ir manipulatorius**, tada pasirinkite **Perkelti žymeklį į tel. ekraną** jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- Taip pat mobiliojo prietaiso ekrane galite naudoti išorinę klaviatūrą.


Mobiliojo prietaiso kaip jutiklinio kilimėlio naudojimas

Mobilųjį prietaisą galite naudoti kaip jutiklinį kilimėlį.

Mobiliojo prietaiso naršymo juostoje palieskite . Jei nustatėte naršymo juostoje naudoti **Braukimo gestai**, įjunkite pranešimų skydelį ir palieskite **Naudoti telef. kaip jut. kilim.**



- Du kartus palietę  jutikliniame kilimėlyje, galėsite peržiūrėti gestus, kuriuos galite naudoti su jutikliniu kilimėliu.
- Jei mobiliojo prietaiso dėklas turi priekinį dangtelį, atidarykite priekinį dangtelį, kad galėtumėte naudoti mobilųjį prietaisą kaip jutiklinį kilimėlį. Jei priekinis dangtelis uždarytas, jutiklinis kilimėlis gali tinkamai neveikti.
- Jei mobiliojo prietaiso ekranas išsijungia, paspauskite šoninį mygtuką arba dukart palieskite ekraną, kad jį įjungtumėte.

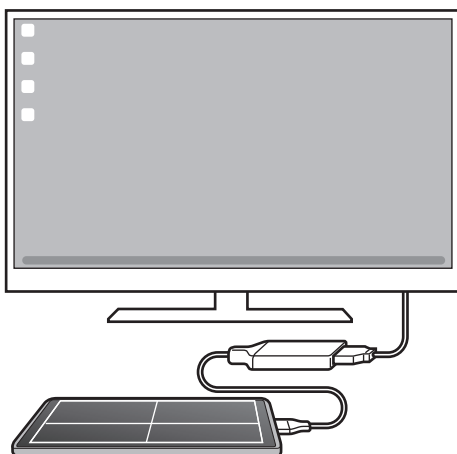


Ekranų klaviatūros naudojimas

Įvedant tekstą žinutėms siųsti, kuriant užrašus ar atliekant kitas užduotis, mobiliojo prietaiso ekrane automatiškai bus parodyta ekranų klaviatūra neprijungus išorinės klaviatūros.

„Samsung DeX“ naudojimas

Naudokite mobiliojo prietaiso funkcijas sąsajos aplinkoje panašiai kaip kompiuteryje. Galite atlikti kelias užduotis vienu metu paleisdami kelias programas. Taip pat galite patikrinti mobiliojo prietaiso pranešimus ir būsenas.

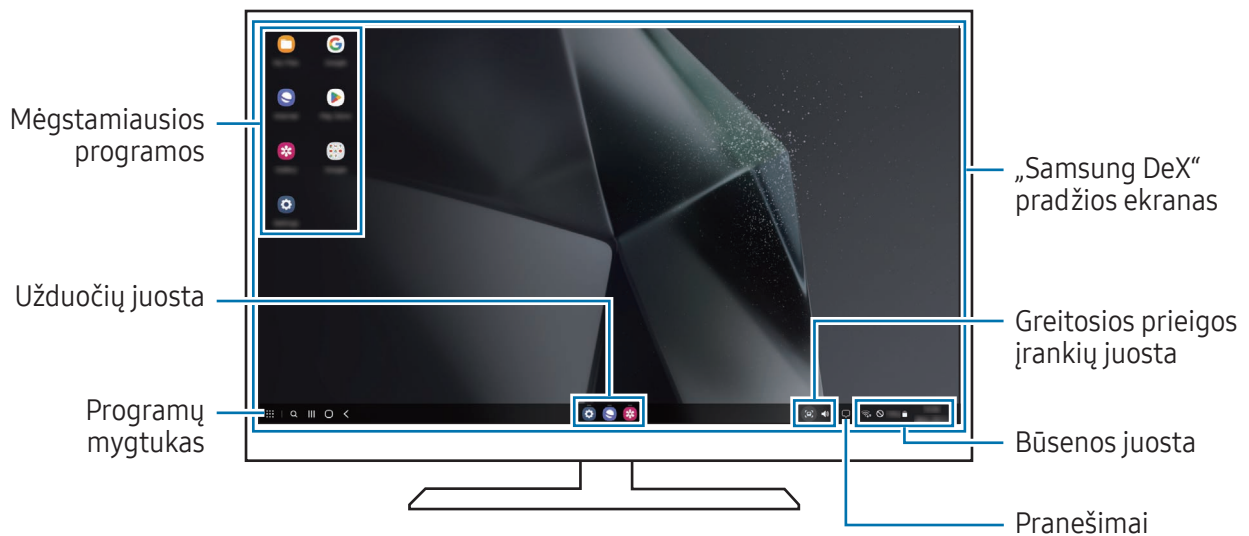

- „Samsung DeX“ ekranų išdėstymas gali skirtis priklausomai nuo prijungto prietaiso.
- Paleidžiant arba išjungiant „Samsung DeX“ veikiančios programos gali išsijungti.
- Kai kurios programos arba funkcijos gali neveikti naudojant „Samsung DeX“.
- Norėdami reguliuoti ekranų nustatymus, naudokite prijungto televizoriaus arba monitoriaus ekranų nustatymus.
- Norėdami pakeisti garso išėjimą, palieskite būsenos juostą, pasirinkite **Medijos išvestis** ir pasirinkite prietaisą.


„Samsung DeX“ ir mobiliojo prietaiso naudojimas vienu metu

Naudodami „Samsung DeX“, vienu metu galite naudoti atskiras programas išoriniame ekrane ir mobiliajame prietaise.

Pvz., žiūrėdami vaizdo įrašą prijungtame televizoriuje arba monitoriuje galite kalbėtis su draugu pokalbių programoje.

Prijungtame televizoriuje arba monitoriuje įjunkite programą, kuri veiks „Samsung DeX“ ekrane. Tada įjunkite kitą programą mobiliajame prietaise.

„Samsung DeX“ ekrano užrakinimas

Jei norite užrakinti „Samsung DeX“ ekraną ir mobiliojo prietaiso ekraną, kai naudojate „Samsung DeX“, pasirinkite  → **Užrak. DeX**.



Naudodami „Samsung DeX“, negalite užrakinti „Samsung DeX“ ekrano ir mobiliojo prietaiso ekrano paspausdami šoninį mygtuką.

„Google“ programos

„Google“ teikia pramogas, socialinio tinklo paslaugas ir programas verslui. Norint naudoti kai kurias programas būtina turėti „Google“ paskyrą.

Norėdami peržiūrėti daugiau informacijos apie programą, įjunkite kiekvienos programos pagalbos meniu.

- **Chrome:** ieškokite informacijos ir naršykite internete.
- **Gmail:** naudodami „Google Mail“ paslaugą, siųskite ir gaukite el. laiškus.
- **Žemėlapiai:** raskite savo buvimo vietą žemėlapyje, tyrinėkite pasaulio žemėlapij ir peržiūrėkite vietos informaciją apie įvairias aplink esančias vietas.
- **YT Music:** mėgaukitės įvairia muzika ir vaizdo įrašais, teikiamais „YouTube Music“. Taip pat galite peržiūrėti prietaise saugomas muzikos kolekcijas ir jų paklaudyti.
- **Google TV:** įsigykite arba išsinuomokite vaizdo įrašus, tokius kaip filmai ir televizijos laidos, iš „Play“ parduotuvė.
- **Diskas:** saugokite turinį debesyje, pasiekite jį iš bet kur ir dalykitės su kitais.
- **YouTube:** žiūrėkite ir kurkite vaizdo įrašus ir dalykitės jais su kitais.
- **Nuotraukos:** ieškokite, tvarkykite ir redaguokite visas savo nuotraukas ir vaizdo įrašus iš įvairių šaltinių vienoje vietoje.
- **Google:** ieškokite norimos informacijos internete ar savo prietaise.
- **Meet:** skambinkite naudodami vaizdo skambučių funkciją arba kurkite vaizdo susitikimus, arba prisijunkite prie vaizdo susitikimų.
- **Messages:** siųskite ir gaukite žinutes naudodami prietaisą ar kompiuterį, ir dalykitės įvairiu turiniu, pvz., vaizdais ir vaizdo įrašais.
- **Padėjėjas:** balsu naudokite prietaiso funkcijas arba ieškokite informacijos.




Kai kurios programos gali veikti ne visuose modeliuose ir ne su visais paslaugų teikėjais.

Nustatymai

Įvadas

Tinkinkite prietaiso nustatymus.

Programų ekrane palieskite **Nustatymai**. Arba atidarykite pranešimų skydelį ir palieskite .

Norėdami ieškoti nustatymų pagal raktažodžius, palieskite **Q**. Taip pat galite ieškoti nustatymų pasirinkdami žymą skirtuke **Pasiūlymai**.

Samsung account

Prisijunkite prie „Samsung“ paskyros ir ją tvarkykite.

Nustatymų ekrane palieskite **Samsung account**.

Ryšiai

Parinktys

Keiskite įvairių ryšių nustatymus, tokius kaip „Wi-Fi“ funkcija ir „Bluetooth“.

Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai**.

- **Wi-Fi:** norėdami prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo, interneto bei kitų tinkle esančių prietaisų, įjunkite „Wi-Fi“ funkciją. Daugiau informacijos žr. [Wi-Fi](#).
- **Bluetooth:** naudokitės „Bluetooth“, jei norite keistis duomenimis ar medijos failais su kitais „Bluetooth“ turinčiais prietaisais. Daugiau informacijos žr. [Bluetooth](#).
- **NFC ir bekontakčiai mokėjimai:** nuskaitykite artimojo lauko ryšio (NFC) žymes, kuriose yra informacijos apie gaminius. Be to, atsisiuntę reikiamas programas, šią funkciją galite naudoti atsiskaitydami ir įsigydami transporto ar renginių bilietus. Daugiau informacijos žr. [NFC ir bekontakčiai mokėjimai](#).

- **Ultra plačiajuostis ryšys (UWB):** įjunkite UWB funkciją.
- **Lėktuvo režimas:** nustatykite prietaisą išjungti visas prietaiso belaides funkcijas. Galite naudoti tik ne tinklo paslaugas.



Laikykitės oro linijų teikiamų taisyklių ir orlaivio personalo teikiamų instrukcijų. Tais atvejais, kai leidžiama naudoti prietaisą, visada jį naudokite įjungę skrydžio režimą.

- **SIM tvarkyklė:** aktyvinkite SIM arba USIM korteles ir individualiai pritaikykite SIM kortelės nustatymus. Daugiau informacijos žr. [SIM tvarkyklė](#).
- **Mobilieji tinklai:** konfigūruokite savo mobiliojo ryšio tinklo nustatymus.
- **Duomenų naudojimas:** nuolatos stebėkite, kiek yra nepanaudotos prietaiso atminties, ir tinkinkite nustatymus, kad užimtų kuo mažiau atminties. Nustatykite prietaisą automatiškai išjungti mobilųjį duomenų ryšį, kai panaudotų mobiliųjų duomenų kiekis pasiekia nustatytą ribą.

Galite įjungti duomenų taupymo funkciją, norėdami, kad kai kurios foniniu režimu veikiančios programos nesiųstų arba nepriimtų duomenų. Daugiau informacijos žr. [Duomenų taupymas](#).

Taip pat galite nustatyti programas naudoti tik „Wi-Fi“ arba tik mobiliuosius duomenis, arba abi funkcijas. Daugiau informacijos žr. [Leidžiami tinklai programoms](#).

- **Mob. saitvietė ir siejimas:** naudokite telefoną kaip mobiliąją saitvietę, skirtą dalytis telefono mobiliuoju duomenų ryšiu su kitais prietaisais. Daugiau informacijos apie mobiliąją saitvietę žr. [Mobilioji saitvietė](#).



Naudojantis šia funkcija gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

- **Daugiau ryšio nustatymų:** tinkinkite nustatymus norėdami valdyti kitas funkcijas. Daugiau informacijos žr. [Daugiau ryšio nustatymų](#).



Kai kurios funkcijos gali veikti ne visuose modeliuose.

Wi-Fi

Norėdami prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo, interneto ir kitų tinkle esančių prietaisų, įjunkite „Wi-Fi“ funkciją.


Prisijungimas prie „Wi-Fi“ tinklo

1 Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → **Wi-Fi** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

2 „Wi-Fi“ tinklų sąrašė pasirinkite tinklą.


Tinklams su užrakinimo piktograma reikalingas slaptažodis.



- Prietaisui prisijungus prie „Wi-Fi“ tinklo, prietaisas kaskart jungsis prie šio tinklo nereikalaujantis slaptažodžio. Nenorėdami, kad prietaisas automatiškai prisijungtų prie tinklo, palieskite  šalia tinklo ir palieskite **Automatinis pakartotinis prisijungimas** jungiklį, kad jį išjungtumėte.
- Jei negalite tinkamai prisijungti prie „Wi-Fi“ tinklo, pakartotinai paleiskite prietaiso „Wi-Fi“ funkciją arba belaidį maršruto parinktuvą.

„Wi-Fi“ tinklo kokybės informacijos peržiūra

Peržiūrėkite „Wi-Fi“ tinklo kokybės informaciją, pvz., greitį ir stabilumą.

Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → **Wi-Fi** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte. Tinklo kokybės informacija atsiranda po „Wi-Fi“ tinklais. Jeigu ji nerodoma, palieskite  → **Intelligent Wi-Fi**, tada palieskite **Rodyti tinklo kokybės inform.** jungiklį, kad jį įjungtumėte.



Kokybės informacijos rodymas priklauso nuo „Wi-Fi“ tinklo.

„Wi-Fi“ tinklo slaptažodžių dalijimasis

Jei paprašysite prie apsaugoto „Wi-Fi“ tinklo prisijungusio asmens pasidalyti savo slaptažodžiu, galėsite prisijungti prie tinklo neįveddami slaptažodžio. Ši funkcija veikia prietaisuose, kurie yra vienas kito adresatais, ir kito prietaiso ekranas privalo būti įjungtas.

1 Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → **Wi-Fi** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

2 „Wi-Fi“ tinklų sąrašė pasirinkite tinklą.


3 Palieskite **Prašyti slaptažodžio**.

4 Priimkite dalijimosi prašymą kitame prietaise.

„Wi-Fi“ slaptažodis įvestas jūsų prietaise ir jis prijungtas prie tinklo.

„Wi-Fi Direct“

„Wi-Fi Direct“ sujungia prietaisus tiesiogiai per „Wi-Fi“ tinklą be jokio prieigos taško.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → **Wi-Fi** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- 2 Palieskite  → „Wi-Fi Direct“.
Aptikti prietaisai rodomi sąrašė.
Jeigu prietaiso, prie kurio norite prijungti savo prietaisą, nėra sąrašė, jame reikia įjungti „Wi-Fi Direct“ parinktį.
- 3 Pasirinkite prietaisą, prie kurio norite prisijungti.
Prietaisai bus sujungti, kai kitas prietaisas patvirtins „Wi-Fi Direct“ ryšio prašymą.
Norėdami nutraukti ryšį su prietaisu, pasirinkite prietaisą iš sąrašo.



Bluetooth

Naudokitės „Bluetooth“, jei norite keistis duomenimis ar medijos failais su kitais „Bluetooth“ turinčiais prietaisais.

Atsargumo priemonės naudojant „Bluetooth“


- „Samsung“ neatsako už duomenų, siųstų ar gautų per „Bluetooth“, praradimą, perėmimą ar netinkamą jų panaudojimą.
- Visada patikrinkite, ar bendrinate arba priimate duomenis iš patikimų ir saugių prietaisų. Jei tarp prietaisų yra kliūčių, veikimo atstumas gali būti mažesnis.
- Kai kurie įrenginiai, ypač nepatikrinti arba nepatvirtinti „Bluetooth SIG“, gali būti nesuderinami su prietaisu.
- Nenaudokite „Bluetooth“ funkcijos neteisėtiems tikslams (pavyzdžiui, failų piratinių kopijų siuntimui ar neteisėtam prisijungimui prie ryšio priemonių komerciniais tikslais). „Samsung“ neatsako už neteisėto „Bluetooth“ funkcijos naudojimo pasekmes.

Suporavimas su kitais „Bluetooth“ prietaisais

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → **Bluetooth** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte. Aptikti prietaisai bus rodomi sąrašė.
- 2 Pasirinkite prietaisą suporuoti. Jeigu prietaiso, su kuriuo norite suporuoti, nėra sąrašė, nustatykite prietaisą įjungti „Bluetooth“ poravimo režimą. Žr. kito prietaiso naudotojo vadovuose.
 Kol atidarytas „Bluetooth“ nustatymų ekranas, jūsų telefoną galima matyti kituose prietaisuose.
- 3 Norėdami patvirtinti, telefone priimkite prašymą sukurti „Bluetooth“ ryšį. Prietaisai bus sujungti, kai kitas prietaisas patvirtins „Bluetooth“ ryšio prašymą. Norėdami atjungti prietaisus, palieskite  šalia prietaiso pavadinimo ir palieskite **Atsieti**.


Duomenų siuntimas ir gavimas

Daugybėje programų veikia duomenų siuntimo „Bluetooth“ ryšiu funkcija. Galite dalytis duomenimis, tokiais kaip adresatai arba medijos failai, su kitais „Bluetooth“ prietaisais. Toliau pateikiama veiksmų seka, skirta vaizdams siųsti į kitą prietaisą.

- 1 Įjunkite programą **Galerija** ir pasirinkite vaizdą.
- 2 Palieskite  → **Bluetooth** ir pasirinkite prietaisą, į kurį norite siųsti vaizdą. Jeigu prietaiso, su kuriuo norite suporuoti savo prietaisą, nėra sąrašė, jame reikia įjungti matomumo parinktį.
- 3 Priimkite „Bluetooth“ ryšio prašymą iš kito prietaiso.

NFC ir bekontakčiai mokėjimai


Telefonu galima nuskaityti artimojo lauko ryšio (NFC) žymes, kuriose yra informacijos apie gaminius. Be to, atsisiuntę reikiamas programas, šią funkciją galite naudoti atsiskaitydami ir įsigydami transporto ar renginių bilietus.

 Prietaise yra įmontuota NFC antena. Elkitės su prietaisu atsargiai, kad nepažeistumėte NFC antenos.

Informacijos nuskaitymas iš NFC žymų

Naudokite NFC funkciją gaminio informacijai NFC žymose skaityti.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** ir palieskite **NFC ir bekontakčiai mokėjimai** jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- 2 NFC antenos sritį, esančią prietaiso užpakalinėje dalyje, laikykite ties NFC žyme. Pasirodys žymos informacija.


 Įsitinkinkite, kad prietaiso ekranas įjungtas ir atrakintas. Jei taip nėra, prietaisas neperskaitys NFC žymų arba negaus duomenų.

Mokėjimai naudojant NFC funkciją

Prieš tai, kai galėsite naudoti NFC funkciją atsiskaitymams, reikės užsiregistruoti, kad jums būtų suteikta mobiliųjų atsiskaitymų paslauga. Norėdami užsiregistruoti arba gauti išsamią informaciją apie paslaugą, kreipkitės į savo paslaugos teikėją.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** ir palieskite **NFC ir bekontakčiai mokėjimai** jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- 2 Palieskite NFC antenos sritį galinėje prietaiso dalyje, šalia NFC kortelių skaitytuvo.


Norėdami nustatyti numatytąją mokėjimo programą, atidarykite nustatymų ekraną ir palieskite **Ryšiai** → **NFC ir bekontakčiai mokėjimai** → **Bekontakčiai mokėjimai** → **Mokėjimas**, tada pasirinkite programą.

 • Mokėjimo paslaugų sąrašas gali rodyti ne visas mokėjimo programas.
• Jei atnaujinsite mokėjimo programą arba įdiegsite naują, anksčiau naudotos mokėjimo paslaugos gali tinkamai neveikti. Jei taip nutiktų, nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → **NFC ir bekontakčiai mokėjimai** → **Bekontakčiai mokėjimai** → **Mokėjimas** arba **Kita** ir pasirinkite kitą programą vietoj atnaujintos ar naujai įdiegtos programos. Arba panaikinkite pasirinktos programos pasirinkimą.


Duomenų taupymas

Sumažinkite duomenų naudojimą neleidami kai kurioms fone veikiančioms programoms siųsti arba priimti duomenų.

Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → **Duomenų naudojimas** → **Duomenų taupymas** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Įjungus duomenų taupymo funkciją, būsenos juostoje atsiras  piktograma.



 Norėdami pasirinkti programas, kurių duomenys bus naudojami netaikant ribojimų, palieskite **Duom. visad gali naud. šios pr.** ir pasirinkite programas.


Leidžiami tinklai programoms

Nustatykite programas naudoti tik „Wi-Fi“ arba tik mobiliuosius duomenis, arba abi funkcijas.

Pvz., galite nustatyti prietaisą naudoti tik mobiliuosius duomenis programose, kurias norite apsaugoti, ar siuntimo programose, kurios gali atsijungti. Net jei neišjungsitė „Wi-Fi“ funkcijos, programos bus įjungiamos naudojant mobiliuosius duomenis.



Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → **Duomenų naudojimas** → **Leidžiami tinklai programoms**.

Programų sąrašė palieskite norimą programą ir pasirinkite tinklo parinktį.

 Naudojantis šia funkcija gali būti taikomi papildomi mokesčiai.

Mobilioji saitvietė

Naudokite telefoną kaip mobiliąją saitvietę, skirtą dalytis telefono mobiliųjų duomenų ryšiu su kitais prietaisais.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → **Mob. saitvietė ir siejimas** → **Mobilioji saitvietė**.
 - 2 Palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Galite pakeisti tinklo pavadinimą, slaptažodį ir kitą informaciją.
Būsenos juostoje atsiranda piktograma .
 - 3 Kito prietaiso ekrane ieškokite ir pasirinkite savo telefoną iš „Wi-Fi“ tinklų sąrašo.
Arba mobiliosios saitvietės ekrane palieskite **QR kodas** ir nuskaitykite QR kodą su kitu prietaisu.
-  • Jei mobiliosios saitvietės neranda, telefone nustatykite **Dažnių juosta** į **2.4 GHz**, palieskite **Išsamiau**, tada palieskite **Paslėptas tinklas** jungiklį, kad jį išjungtumėte.
 - Įjungę funkciją **Automatinė saitvietė**, galite dalytis telefono mobiliuoju duomenų ryšiu su kitais prietaisais, prijungtais prie jūsų „Samsung“ paskyros.

Daugiau ryšio nustatymų

Norėdami valdyti kitas ryšio funkcijas, tinkinkite nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → **Daugiau ryšio nustatymų**.

- **Įrenginių netoliese ieška**: nustatykite telefoną nuskaityti netoliese esančius prietaisus, prie kurių galima prisijungti.
- **Spausdinimas**: nustatykite prietaise įdiegtų spausdintuvo papildinių nustatymus. Galite ieškoti esančių spausdintuvų arba juos pridėti rankomis ir spausdinti failus. Daugiau informacijos žr. [Spausdinimas](#).
- **VPN**: nustatykite virtualius privačius tinklus (VPN) prietaise, norėdami prisijungti prie mokyklos arba įmonės privataus tinklo.
- **Asmeninis DNS**: nustatykite prietaisą naudoti didesnio saugumo privatų DNS.
- **Ethernet**: prijungę ethernet adapterį galėsite naudoti laidinį tinklą ir konfigūruoti tinklo nustatymus.
- **Išlaikykite sistemos konfigūraciją atnaujintą**: leiskite vykdyti automatinius konfigūracijos pakeitimus, kad būtų užtikrinta, jog tinklo ryšio funkcijos veiks, kaip tikimasi.

Spausdinimas



Nustatykite prietaise įdiegtų spausdintuvo papildinių nustatymus. Prietaisą prie spausdintuvo galima prijungti „Wi-Fi“ ar „Wi-Fi Direct“ ryšiu ir spausdinti nuotraukas ar dokumentus.

 Kai kurie spausdintuvai gali būti nesuderinami su prietaisu.


Spausdintuvo papildinių pridėjimas

Pridėkite papildinius spausdintuvui, kurį norite prijungti prie prietaiso.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Ryšiai** → **Daugiau ryšio nustatymų** → **Spausdinimas** → **Atsisiųsti papildinį**.
- 2 Pasirinkite spausdintuvo papildinį ir jį įdiekite.
- 3 Pasirinkite įdiegto spausdintuvo papildinį.
Prietaisas automatiškai ieškos spausdintuvų, kurie kaip ir jūsų prietaisas prijungti prie to paties „Wi-Fi“ tinklo.
- 4 Pasirinkite spausdintuvą, kurį norite pridėti.

 Norėdami rankiniu būdu pridėti spausdintuvų, palieskite  → **Pridėti spausdintuvą**.

Spausdinamas turinys

Peržiūrėdami turinį, pvz., vaizdus arba dokumentus, įjunkite parinkčių sąrašą, palieskite **Spausdinti** →  → **Visi spausdintuvai...**, tada pasirinkite spausdintuvą.

 Spausdinimo būdai gali skirtis priklausomai nuo turinio tipo.

Prijungti įrenginiai

Pakeiskite prietaiso ryšių nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Prijungti įrenginiai**.

- **Spartusis bendrinimas:** pakeiskite greitojo dalijimosi nustatymus. Daugiau informacijos žr. [Spartusis bendrinimas](#).
- **„Music Share“:** pakeiskite dalijimosi muzika nustatymus. Daugiau informacijos žr. [„Music Share“](#).
- **Automatiškai perjungti ausines:** nustatykite „Galaxy Buds“, kad prisijungtų ne prie kito prietaiso, o prie telefono, kai skambinate ar atsiliepiate į skambutį, leidžiate mediją ir pan. Šią funkciją galite naudoti tik prisijungę prie tos pačios „Samsung“ paskyros kitame prietaise ir dėvėdami „Galaxy Buds“.
- **„Skambučiai ir žinutės kituose įrenginiuose“:** prijunkite planšetinį kompiuterį ir telefoną, kad galėtumėte naudoti skambinimo ir žinučių siuntimo funkcijas planšetiniame kompiuteryje su telefono numeriu. Turite užregistruoti ir prisijungti prie tos pačios „Samsung“ paskyros planšetiniame kompiuteryje ir telefone. Kai kurios skambinimo ir žinučių siuntimo funkcijos gali neveikti.
- **Toliau naudoti programas kituose įrenginiuose:** naudokite telefono programas kituose prietaisuose, prijungtuose prie „Samsung“ paskyros.
- **Fotoaparato bendrinimas:** naudokite savo telefono fotoaparatai kaip netoliese esančio planšetinio kompiuterio arba „Galaxy Book“ internetinę kamerą. Norint naudoti šią funkciją, abu prietaisai turi būti prijungti prie tos pačios „Samsung“ paskyros ir juose turi būti įjungtas „Wi-Fi“, „Bluetooth“ ryšys bei fotoaparato dalijimosi funkcija.
- **Susieti su „Windows“:** pasiekite ir naudokite mobiliojo prietaiso duomenis, pvz., programas ar nuotraukas, su „Windows“ veikiančiame kompiuteryje. Daugiau informacijos žr. [Susieti su „Windows“](#).
- **Kelių įrengin. vald.:** naudokite prie „Samsung“ kompiuterio, kuris palaiko šią funkciją telefone, prijungtą pelę ir klaviatūrą.
- **Samsung DeX:** naudokite mobiliojo prietaiso funkcijas sąsajos aplinkoje panašiai kaip kompiuteryje. Daugiau informacijos žr. [„Samsung DeX“](#).
- **Smart View:** peržiūrėkite telefone rodomą turinį dideliame ekrane, prijungdami telefoną prie televizoriaus arba monitoriaus, kuriame veikia ekrano dubliavimo funkcija. Daugiau informacijos žr. [Smart View](#).
- **Galaxy Wearable:** kai prijungiate telefoną prie nešiojamojo prietaiso, galite individualiai pritaikyti nešiojamojo prietaiso nustatymus ir programas. Daugiau informacijos žr. [Galaxy Wearable](#).

- **SmartThings:** valdykite ir tvarkykite išmaniuosius prietaisus bei daiktų interneto (DI) gaminiu. Daugiau informacijos žr. [SmartThings](#).
- **Android Auto:** prijunkite prietaisą prie transporto priemonės ir valdykite kai kurias prietaiso funkcijas transporto priemonės ekrane.

Režimai ir programos

Įvadas

Pasirinkite režimą pagal tuo metu atliekamą veiklą ar esamą buvimo vietą arba pridėkite pasikartojančius naudojimo veiksmus kaip įpročius bei patogiai naudokite prietaisą.

Nustatymų ekrane palieskite **Režimai ir programos**.

Režimų naudojimas

Režimų pridėjimas

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Režimai ir programos** → **Režimai**.
- 2 Pasirinkite norimą režimą arba palieskite **Pridėti režimą**, norėdami pridėti savo režimų.

Režimų paleidimas


Režimai veiks automatiškai, kai bus nustatytos jų veikimo sąlygos. Be to, panorėję juos galite paleisti rankiniu būdu paliesdami mygtuką.

Norėdami paleisti režimus rankiniu būdu, pasirinkite norimą režimą ir palieskite **Įjungti**.

Norėdami išjungti veikimo režimą, palieskite režimą ir palieskite **Išjungti**.


Įpročių naudojimas

Įpročių pridėjimas

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Režimai ir programos** → **Programos**.
- 2 Palieskite  ir pasirinkite norimą įprotį arba palieskite **+**, kad pridėtumėte savo įpročių. Jei norite nustatyti įpročio veikimo sąlygą į rankinį veikimą, palieskite **Paleisti rankiniu būdu**. Ši parinktis pasirodo tik tuomet, kai nėra nustatytų veikimo sąlygų.

Įpročių paleidimas

Automatiniai įpročiai veikia automatiškai, kai aptinkamos jų veikimo sąlygos. Įpročius, kurių veikimo sąlygą nustatėte į **Paleisti rankiniu būdu**, galite paleisti rankiniu būdu, kai tik norite, paliesdami mygtuką.

Norėdami paleisti įpročius rankiniu būdu, palieskite  šalia norimo paleisti įpročio. Jei norite naudoti valdiklį, palieskite įprotį skirtuke **Rankinės programos** ir palieskite **Daug** → **Nustatyti kaip valdiklį** → **Pridėti**. Įprotis bus pridėtas kaip valdiklis pradžios ekrane ir galėsite paleisti įprotį paliesdami valdiklį.

Norėdami sustabdyti veikiančius įpročius, palieskite įprotį skirtuke **Veikia** ir palieskite **Stabdyti**.

Garsai ir vibracija

Parinktys

Pakeiskite įvairių prietaiso garsų nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Garsai ir vibracija**.

- **Garsas / Vibruoti / Nutildyti**: nustatykite prietaisą naudoti garso režimą, vibravimą arba tylųjį režimą.
- **Vibruoti skambant**: nustatykite, kad, pranešdamas apie įeinančius skambučius, prietaisas vibruotų ir grotų skambučio toną.
- **Laikinais nutildyti**: nustatykite prietaisą naudoti tylųjį režimą tam tikru metu.
- **Skambėjimo tonas**: keiskite skambučio toną.

- **Pranešimų garsas:** keiskite pranešimo garsą.
- **Sistemos garsas:** pakeiskite garsą, naudojamą atliekant tam tikrus veiksmus, pvz., įkraunant prietaisą.
- **Garsumas:** reguliuokite prietaiso garsumą.
- **Skambučių vibracija:** pakeiskite skambučio vibravimo nustatymus.
- **Pranešimo vibravimas:** pakeiskite pranešimo vibravimo nustatymus.
- **Sistemos vibracija:** pasirinkite veiksmus, kad gautumėte grįžtamąjį ryšį su vibracija, ir sureguliuotumėte vibracijos intensyvumą.
- **Vibravimo intensyvumas:** keiskite vibravimo jėgą.
- **Garso kokybė ir efektai:** nustatykite prietaiso garso kokybę ir efektus. Daugiau informacijos žr. [Garso kokybė ir efektai](#).
- **Atskirti programos garsą:** nustatykite prietaisą leisti konkrečios programos medijos garsą atskirai, kitame garso prietaise. Daugiau informacijos žr. [Atskirti programos garsą](#).



Kai kurios funkcijos gali veikti ne visuose modeliuose.

Garso kokybė ir efektai

Nustatykite prietaiso garso kokybę ir efektus.

Nustatymų ekrane palieskite **Garsai ir vibracija** → **Garso kokybė ir efektai**.

- **Dolby Atmos:** pasirinkite erdvinio garso režimą, optimizuotą įvairiems garso tipams, pavyzdžiui, filmams, muzikai ir balsui. Su „Dolby Atmos“ išgirskite judančius garsus, sklindančius aplink jus.
- **„Dolby Atmos“ žaidimams:** žaisdami pajuskite žaidimams optimizuotą „Dolby Atmos“ garsą.
- **Vienodintuvas:** pasirinkite parinktį konkrečiam muzikos žanrui ir mėgaukitės optimizuotu garsu.
- **UHQ kokybės gerinimas:** pagerinkite muzikos ir vaizdo įrašų garso skiriamąją gebą naudodami laidines ausines.
- **Adapt sound:** nustatykite geriausiai jums tinkantį garsą.



Priklausomai nuo modelio, gali reikėti prijungti ausines, kad galėtumėte naudoti kai kurias funkcijas.

Atskirti programos garsą

Nustatykite prietaisą leisti medijos garsą per tam tikrą programą prijungtame „Bluetooth“ garsiakalbyje arba ausinėse.

Pvz.: galite klausytis navigacijos programos per prietaiso garsiakalbį tuomet, kaip klausote muzikos per muzikos programą per transporto priemonės „Bluetooth“ garsiakalbį.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Garsai ir vibracija** → **Atskirti programos garsą** ir palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- 2 Pasirinkite programą, kuri leistų medijos garsus atskirai, ir palieskite grįžimo mygtuką (<).
- 3 Pasirinkite prietaisą pasirinktos programos medijos garsui leisti.

Pranešimai

Keiskite pranešimų nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Pranešimai**.


- **Programos pranešimai:** pasirinkite programas, kurių pranešimus norite gauti.
- **Rūšiuoti pranešimus:** pasirinkite pranešimų rūšiavimo būdą.
- **Užrakinto ekrano pranešimai:** nustatykite, kaip rodyti pranešimus užrakintame ekrane.
- **Pranešimų iškylančiųjų langų stilius:** pasirinkite iškylančiųjų pranešimų stilių ir pakeiskite nustatymus.
- **Netrukdyti:** nustatykite prietaisą išjungti visus garsus, išskyrus leidžiamas išimtis.
- **Papildomi nustatymai:** konfigūruokite pranešimų išplėstinius nustatymus.

Ekranas

Parinktys

Keiskite ekrano ir pradžios ekrano nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Ekranas**.

- **Šviesus / Tamsus**: įjunkite arba išjunkite tamsųjį režimą.
- **Tamsiojo režimo nustatymai**: sumažinkite akių įtampą pritaikydami tamsią temą, kai prietaisu naudojate naktį ar tamsioje vietoje. Taip pat tvarkaraštyje galite nustatyti tamsos režimą.
 Kai kuriose programose tamsios temos pritaikyti negalima.
- **Ryškus**: reguliuokite ekrano ryškumą.
- **Prisitaikantis ryškumas**: nustatykite prietaisą stebėti ryškumo nustatymus ir automatiškai juos taikyti panašiose apšvietimo sąlygose.
- **Didesnis ryškumas**: nustatykite didesnę nei didžiausią ekrano ryškumą. Ši funkcija veikia, kai išjungiame funkciją **Prisitaikantis ryškumas**.
- **Judesių sklandumas**: pakeiskite ekrano atnaujinimo dažnį. Nustačius didelį atnaujinimo dažnį, ekranas slinks sklandžiau. Daugiau informacijos žr. [Judesių sklandumas](#).
- **Akių komforto skydas**: sumažinkite akių nuovargį ribodami ekrano sklaidžiamos mėlynos šviesos kiekį. Tvarkaraštyje galite nustatyti šios funkcijos taikymą.
- **Adaptivusis atspalvis**: reguliuokite spalvų ir baltos spalvos balansą pagal aplinkos apšvietimą, kad spalvos skirtingose aplinkose atrodytų natūraliau.
- **Ekrano režimas**: pakeiskite ekrano režimą, kad sureguliuotumėte ekrano spalvas ir kontrastą. Daugiau informacijos žr. [Ekrano režimo keitimas arba ekrano spalvos reguliavimas](#).
- **Šrifto dydis ir stilius**: keiskite šrifto dydį ir stilių.
- **Ekrano mastelis**: padidinkite arba sumažinkite elementų dydį ekrane.
- **Ekrano raiška**: keiskite ekrano rezoliuciją. Esant aukštesnei rezoliucijai, ekranas ryškesnis, tačiau sunaudojama daugiau akumuliatoriaus energijos. Pakeitus rezoliuciją kai kurios tuo metu veikiančios programos gali išsijungti.

- **Viso ekrano programos:** pasirinkite programas, kurias naudosite išnaudodami visą ekrano kraštinių santykį.
- **Fotoaparato iškarpa:** nustatykite prietaisą ekrane paslėpti priekinį fotoaparata.
- **Baigėsi ekrano laikas:** nustatykite trukmę, kurią prietaisui laukti prieš išjungiant ekrano apšvietimą.
- **Paprastasis režimas:** perjunkite į paprastąjį režimą, kad būtų rodomos didesnės piktogramos, ir pritaikykite paprastesnį pradžios ekrano išdėstymą.
- **Kraštiniai skydeliai:** keiskite briaunos skydelio nustatymus.
- **Naršymo juosta:** keiskite navigacijos juostos nustatymus. Daugiau informacijos žr. [Naršymo juosta \(programiniai mygtukai\)](#).
- **Apsauga nuo atsitiktinio lietimo:** nustatykite prietaisą nereaguoti į lietimą tuomet, kai jis yra tamsioje vietoje, tokioje kaip kišenė arba krepšys.
- **Lietimo jautrumas:** padidinkite ekrano jautrumą lietimui, kai naudojamos ekrano apsaugos.
- **Rodyti įkrovimo informaciją:** nustatykite prietaisą rodyti įkrovimo informaciją, tokią kaip likutinė akumuliatoriaus įkrova procentais esant išjungtam ekranui.
- **Ekrano sauga:** nustatykite prietaisą įjungti ekrano užsklandą, kai prietaisas yra kraunamas.



Kai kurios funkcijos gali veikti ne visuose modeliuose.

Judesių sklandumas

Atnaujinimo dažnis yra ekrano atnaujinimų kas sekundę skaičius. Norėdami išvengti ekrano mirgėjimo, kai perjungiate ekranus, naudokite didelį atnaujinimo dažnį. Ekranas slinks sklandžiau. Pasirinkę standartinį atnaujinimo dažnį akumuliatorių naudosite ilgiau.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Ekranas → Judesių sklandumas**.
- 2 Pasirinkite atnaujinimo dažnį.
 - **Prisitaikantis:** matykite sklandesnes animacijas ir slinkimą automatiškai nustatydami didesnį ekrano atnaujinimo dažnį.
 - **Standartinis:** naudokite standartinį atnaujinimo dažnį įprastose situacijose, kad būtų naudojama mažiau akumuliatoriaus galios.

Ekranų režimo keitimas arba ekranų spalvos reguliavimas

Keiskite ekranų režimą arba reguliuokite ekranų spalvą pagal pageidavimą.

Ekranų režimo keitimas

Nustatymų ekrane palieskite **Ekranas** → **Ekranų režimas** ir pasirinkite norimą režimą.

- **Ryšku**: ši funkcija optimizuoja ekranų spalvų gamą, sodrumą ir ryškumą. Taip pat galite reguliuoti ekranų spalvų balansą pagal spalvos vertę.
- **Natūralus**: ši funkcija sureguliuoja ekraną taip, kad matytumėte natūralų atspalvį.




- Ekranų spalvą galite reguliuoti tik įjungę režimą **Ryšku**.
- Režimas **Ryšku** gali būti nesuderinamas su trečiųjų šalių programomis.

Viso ekranų spalvų balanso optimizavimas

Optimizuokite ekranų spalvą pagal pageidavimą reguliuodami spalvų atspalvius.

Nustatymų ekrane palieskite **Ekranas** → **Ekranų režimas** → **Ryšku** ir reguliuokite skirtuke **Baltos spalvos balansas** esančią spalvų reguliavimo juostą.

Tempiant spalvų reguliavimo juostą link **Šaltas**, didės mėlynos spalvos atspalvis. Tempiant juostą link **Šiltas**, didės raudonos spalvos atspalvis.

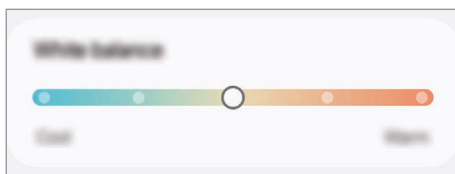

Ekranų atspalvio reguliavimas pagal spalvos vertę


Padidinkite arba sumažinkite tam tikrų spalvų atspalvius atskirai reguliuodami vertes „Raudona“, „Žalia“ arba „Mėlyna“.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Ekranas** → **Ekranų režimas** → **Ryšku**.
- 2 Palieskite **Papildomi nustatymai**.
- 3 Reguluokite **R** (Raudonos), **G** (Žalios), arba **B** (Mėlynos) spalvų juostas pagal pageidavimą. Bus reguliuojamas ekranų atspalvis.

Akumulatorius

Patikrinkite akumulatoriaus įkrovos likutis ir likusį prietaiso naudojimo laiką. Jei prietaiso akumulatoriaus įkrovos lygis žemas, taupykite akumulatoriaus energiją įjungdami energijos taupymo funkcijas.

Nustatymų ekrane palieskite **Akumulatorius**.

- **Energijos taupymas:** norėdami pratęsti akumulatoriaus naudojimo laiką, įjunkite energijos taupymo režimą.
 - **Naudojimo fone apribojimai:** apribokite akumulatoriaus naudojimą programoms, kuriomis naudojate retai.
 - **Akumulatoriaus apsauga:** nustatykite sustabdyti įkrovimą, kai akumulatorius yra visiškai įkrautas, arba apriboti maksimalią įkrovą iš anksto nustatytu lygiu.
 - **Įkrovimo nustatymai:** konfigūruokite įkrovimo nustatymus.
 - **Belaidis energijos bendrinimas:** įkraukite kitą prietaisą naudodami savo telefono akumuliatorių. Daugiau informacijos žr. [Belaidis energijos bendrinimas](#).
 - **Rodyt akum. įkrovos proc.:** būsenos juostoje matykite likusią akumulatoriaus įkrovą procentais.
 - **Akumulatoriaus informacija:** pažiūrėkite akumulatoriaus informaciją, pvz., akumulatoriaus talpą.
-  • Likęs naudojimo laikas lygus laikui, likusiam iki visiško akumulatoriaus išsikrovimo. Naudojimo laikas gali skirtis ir priklausyti nuo prietaiso nustatymų ir naudojimo sąlygų.
- Galite negauti pranešimų iš kai kurių programų, kuriose naudojamas energijos taupymo režimas.

Ekranas fonas ir stilius

Keiskite pradžios ir užrakinto ekranų fono nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Ekranas fonas ir stilius**.

Temos

Taikykite įvairias prietaiso temas, kad pakeistumėte pradžios ekraną, užrakinto ekraną ir piktogramų vizualinius elementus.

Nustatymų ekrane palieskite **Temos**.

Pradžios ekranas

Konfigūruokite pradžios ekrano nustatymus, pvz., ekrano išdėstymą.

Nustatymų ekrane palieskite **Pradžios ekranas**.

Užrakinimo ekranas ir AOD

Parinktys

Keiskite užrakinimo ekrano ir „Always On Display“ nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Užrakinimo ekranas ir AOD**.

- **Ekranas užrakto tipas:** keiskite ekrano užrakinimo būdą.
- **Atrakinimo pratęsimas:** nustatykite prietaisą atsirakinti, kai aptinkamos patikimo vietos arba prietaisai. Daugiau informacijos žr. [Atrakinimo pratęsimas](#).
- **Saugos užrakto nustatymai:** keiskite pasirinkto užrakinimo būdo ekrano užrakto nustatymus.
- **„Always On Display“:** nustatykite prietaisą rodyti informaciją, kai ekranas išjungtas. Daugiau informacijos žr. [„Always On Display“](#).
- **Redag. – paliesk. ir palaik.:** nustatykite prietaisą rodyti redagavimo parinktį, kai paliečiate ir laikote palietę užrakintą ekraną.
- **Tarptinklinio ryšio laikrodis:** pakeiskite laikrodį taip, kad rodytų ir vietinę, ir namų laiko zonas užrakintame ekrane, kai naudojate tarptinklinį ryšį.
- **Valdikliai:** pakeiskite elementų, rodomų palietus laikrodį užrakintame ekrane, nustatymus.
- **Apie užrakinimo ekraną:** peržiūrėkite užrakinimo ekrano versiją ir teisinę informaciją.



- Kai kurios funkcijos gali veikti ne visuose modeliuose ir ne su visais paslaugų teikėjais.
- Galimos parinktys gali skirtis pagal pasirinktą ekrano užrakinimo būdą.

Atrakinimo pratęsimas

Galite nustatyti prietaisą atsirakinti ir būti atrakintam, kai aptinkamos patikimo vietos arba prietaisai. Pvz., jei namus nustatėte kaip patikimą vietą, grįžus namo prietaisas aptiks vietą ir automatiškai atsirakins.

Nustatymų ekrane palieskite **Užrakinimo ekranas ir AOD** → **Atrakinimo pratęsimas** ir vykdykite ekrane teikiamas instrukcijas, kad baigtumėte nustatyti.



- Šią funkciją galėsite naudoti po to, kai nustatysite ekrano užrakinimo būdą.
- Jei nenaudosite prietaiso keturias valandas arba įjungsite prietaisą, turėsite atrakinti ekraną naudodami nustatytą derinį, PIN kodą arba slaptažodį.

„Always On Display“

(Informacijos rodymas esant išjungtam ekranui)

Galite peržiūrėti informaciją, pvz.: laikrodį arba kalendorių, arba valdyti muzikos atkūrimą ekrane, kai jis yra išjungtas.

Taip pat galite patikrinti pranešimus, tokius kaip naujos žinutės arba praleisti skambučiai.

Norėdami, kad „Always On Display“ būtų rodoma tik esant iš anksto nustatytai sąlygai, nustatymų ekrane palieskite **Užrakinimo ekranas ir AOD** → **„Always On Display“** → **Kada rodyti**, tada pasirinkite norimą parinktį.



„Always On Display“ ekrano ryškumas gali keistis automatiškai, priklausomai nuo apšvietimo sąlygų.

Pranešimų atidarymas „Always On Display“ ekrane

Gavus žinučių, praleistų skambučių arba programų pranešimų, pranešimų piktogramos bus rodomos „Always On Display“ ekrane. Norėdami peržiūrėti pranešimą, dukart palieskite pranešimo piktogramą.



Jei ekranas užrakintas, turite jį atrakinti, kad peržiūrėtumėte pranešimus.

„Always On Display“ funkcijos išjungimas

Ijunkite pranešimų skydelį, braukite žemyn ir palieskite  (Always On Display), kad išjungtumėte. Jei greitojo valdymo skydelyje nerandate , palieskite  → **Redaguoti** ir tempkite mygtuką virš jo, kad pridėtumėte.

Arba nustatymų ekrane palieskite **Užrakinimo ekranas ir AOD**, tada palieskite „Always On Display“ jungiklį, kad jį išjungtumėte.

Sauga ir privatumas

Parinktys

Patikrinkite prietaiso saugumo ir privatumo būseną bei pakeiskite nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Sauga ir privatumas**.

- **Užrakinti ekraną:** pakeiskite užrakinto ekrano nustatymus.
- **Paskyros saugumas:** pakeisti savo paskyrų nustatymus.
- **Pamesto įrenginio apsauga:** įjunkite arba išjunkite funkciją „Rasti mano mobilųjį prietaisą“. Prisijunkite prie smarthingsfind.samsung.com, norėdami stebėti ir valdyti pamestą arba pavogtą telefoną. Taip pat galite patikrinti prie šio telefono prijungtų nešiojamųjų prietaisų buvimo vietą.
- **Programos sauga:** nuskaitykite programas ir apsaugokite savo prietaisą nuo kenkėjiškos programinės įrangos.
- **Naujiniai:** pažiūrėkite prietaiso programinės įrangos versiją ir patikrinkite, ar yra jos naujinių.
- **Biometrija:** keiskite biometrinių duomenų nustatymus. Daugiau informacijos žr. [Veido atpažinimas](#) ir [Pirštų atspaudų atpažinimas](#).
- **Auto Blocker:** kad prietaisas būtų saugus, užblokuokite grėsmes ir kitą įtartiną veiklą.
- **Daugiau saugumo nustatymų:** sukonfigūruokite papildomus saugumo nustatymus. Daugiau informacijos žr. [Saugus aplankas](#), [Saugusis „Wi-Fi“](#) ir [Samsung Pass](#).
- **Per paskutines 24 val. naudoti leidimai:** peržiūrėkite programos ar funkcijos leidimų naudojimo istoriją.
- **Leidimų tvarkyklė:** leiskite arba neleiskite programoms pasiekti jūsų prietaiso funkcijas ar duomenis.

- **Papildomi privatumo valdikliai:** valdykite prieigos funkcijas, pvz., prieigos prie mikrofono ir iškarpinės.
- **Daugiau privatumo nustatymų:** sukonfigūruokite papildomus privatumo nustatymus.



Kai kurios funkcijos gali veikti ne visuose modeliuose ir ne su visais paslaugų teikėjais.

Veido atpažinimas

Galite nustatyti prietaisą atrakinti ekraną atpažinus jūsų veidą.



- Jeigu naudojate veidą kaip ekrano atrakinimo būdą, veido negalite naudoti ekranui atrakinti pirmą kartą po to, kai prietaisas įjungiamas. Norėdami naudotis prietaisu, turite atrakinti ekraną, naudodami derinį, PIN kodą arba slaptažodį, kurį nustatėte registruodami veidą. Nepamirškite derinio, PIN kodo arba slaptažodžio.
- Jei pakeisite ekrano atrakinimo būdą į **Braukimas** arba **Nėra**, kurie nėra saugūs, visi biometriniai duomenys bus ištrinti.

Atsargumo priemonės naudojant veido atpažinimą

Prieš naudodami veido atpažinimą prietaisui atrakinti, laikykitės šių atsargumo priemonių.

- Prietaisą galėtų atrakinti kas nors, kas atrodo taip, kaip jūsų atvaizdas.
- Veido atpažinimas ne toks saugus kaip derinys, PIN kodas arba slaptažodis.


Geresniam veido atpažinimui

Atsižvelkite į tai naudodami veido atpažinimą:

- atsižvelkite į registravimo sąlygas, tokias kaip akinių, skrybėlių, kaukių dėvėjimas, barzdos turėjimas arba daug makiažo
- registruodami įsitikinkite, kad esate gerai apšviestoje vietoje ir kad fotoaparato objektyvas yra švarus
- įsitikinkite, kad jūsų vaizdas neišplaukęs ir rezultatai yra geri

Veido registravimas

Kad geriau atpažintų veidą, registruokite jį būdami patalpoje, kur nėra tiesioginės saulės šviesos.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Sauga ir privatumas** → **Biometrija** → **Veido atpažinimas**.
 - 2 Perskaitykite ekrane pateiktas instrukcijas ir palieskite **Tęsti**.
 - 3 Nustatykite ekrano užrakinimo būdą.
 - 4 Veidas turi būti ekrane rodomame rėmelyje.
Fotoaparatas nuskenuos veidą.
-  • Jei atrakinimas atpažįstant veidą neveikia tinkamai, palieskite **Šalinti veido duomenis**, kad pašalintumėte užregistruotą veidą, ir užregistruokite veidą iš naujo.
 - Norėdami pagerinti veidų atpažinimą, palieskite **Pridėkite alternatyvią išvaizdą ir pagerinkite atpažinimą** ir pridėkite alternatyvią išvaizdą.

Ekranu atrakinimas veidu

Galite atrakinti ekraną veidu vietoj derinio, PIN kodo arba slaptažodžio.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Sauga ir privatumas** → **Biometrija** → **Veido atpažinimas**.
- 2 Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakinimo būdą.
- 3 Palieskite **Atrakinimas veidu** jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- 4 Pažiūrėkite į ekraną, kai jis užrakintas.
Jei veidą atpažįstą, ekraną atrakinsite nenaudodami papildomų ekrano atrakinimo būdų. Jei veido neatpažįsta, naudokite iš anksto nustatytą ekrano atrakinimo būdą.

Registruotų veido duomenų ištrynimasis

Galite ištrinti užregistruotus veido duomenis.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Sauga ir privatumas** → **Biometrija** → **Veido atpažinimas**.
- 2 Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakinimo būdą.
- 3 Palieskite **Šalinti veido duomenis** → **Šalinti**.
Kai registruotas veidas bus ištrintas, bus išjungtos ir visos susijusios funkcijos.

Pirštų atspaudų atpažinimas

Tam, kad pirštų atspaudų atpažinimo funkcija veiktų, jūsų pirštų atspaudų informacija turi būti įregistruota ir saugoma jūsų prietaise.



- Ši funkcija gali veikti ne visuose modeliuose ir ne su visais paslaugų teikėjais.
- Pirštų atspaudų atpažinimui naudojamos unikalios kiekvieno piršto atspaudų charakteristikos, kad būtų padidintas jūsų prietaiso saugumas. Tikimybė, kad pirštų atspaudų jutiklis supainios du skirtingus pirštų atspaudus yra labai maža. Tačiau retais atvejais, kai atskiri pirštų atspaudai yra labai panašūs, jutiklis gali atpažinti juos kaip identišką atspaudą.
- Stora apsauginė plėvelė gali turėti įtakos veikimui. Jei naudojate ekrano apsaugą, įsitikinkite, kad ji pažymėta kaip suderinama su ant ekrano esančiu pirštų atspaudų jutikliu. (Pvz., „Samsung“ parduodamos ekrano apsaugos.)
- Jeigu naudojate piršto atspaudą kaip ekrano atrakinimo būdą, piršto atspaudu negalite naudoti ekranui atrakinti pirmą kartą po to, kai prietaisas įjungiamas. Norėdami naudotis prietaisu, turite atrakinti ekraną, naudodami derinį, PIN kodą arba slaptažodį, kurį nustatėte registruodami piršto atspaudą. Nepamirškite derinio, PIN kodo arba slaptažodžio.
- Jei jūsų piršto atspaudu neatpažįsta, atrakinkite prietaisą naudodami derinį, PIN kodą arba slaptažodį, kurį nustatėte registruodami piršto atspaudą, tuomet perregistruokite pirštų atspaudus. Jei pamiršite derinį, PIN kodą arba slaptažodį, negalėsite naudoti prietaiso, jei neatkursite jo gamyklinių nustatymų. „Samsung“ neatsako už duomenų praradimą arba nepatogumus, kilusius dėl užmirštų atrakinimo kodų.
- Jei pakeisite ekrano atrakinimo būdą į **Braukimas** arba **Nėra**, kurie nėra saugūs, visi biometriniai duomenys bus ištrinti.

Kad būtų lengviau atpažinti pirštų atspaudus

Prietaisu nuskaitydami pirštų atspaudus atminkite toliau nurodytas aplinkybes, kurios gali paveikti funkcijos veiksmingumą:

- Prietaisas gali neatpažinti susiraukšlėjusių arba randuotų pirštų.
- Prietaisas gali neatpažinti mažų arba plonų pirštų atspaudų.
- Norėdami pagerinti atpažinimą, užregistruokite atspaudus tų pirštų, kuriuos dažniausiai naudojate užduotims prietaise atlikti.

- Prietaise, ekrano apačioje, centre yra įmontuotas pirštų atspaudų jutiklis. Įsitikinkite, kad ekrano apsauga arba ekranas pirštų atspaudų jutiklio vietoje nėra subraižytas arba pažeistas daiktais, pavyzdžiui, monetomis, raktais, rašikliais ir pakabukais.
- Įsitikinkite, kad pirštų atspaudų jutiklio vieta ekrano apačioje, centre ir pirštai yra švarūs ir sausi.
- Prietaisas gali neatpažinti sulenkto piršto arba piršto galiuko atspaudų. Paspauskite ekraną taip, kad piršto galiukas užimtų didelį pirštų atspaudų atpažinimo vietos paviršių.

Pirštų atspaudų registravimas

Nustatymų ekrane palieskite **Sauga ir privatumas** → **Biometrija** → **Pirštų atspaudai** ir vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas, kad užregistruotumėte piršto atspaudą. Užregistravę galėsite patikrinti, ar jūsų piršto atspaudas užregistruotas, taip pat galėsite peržiūrėti jo pavadinimą paliesdami **Tikrinti pridėtus pirštų atsp.**

Ekranu atrakinimas pirštų atspaudais

Negalite atrakinti ekrano piršto atspaudu vietoj derinio, PIN kodo arba slaptažodžio.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Sauga ir privatumas** → **Biometrija** → **Pirštų atspaudai**.
- 2 Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakinimo būdą.
- 3 Palieskite **Atrak. pirštų atspaudais** jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- 4 Kai ekranas užrakintas, padėkite pirštą ant pirštų atspaudų jutiklio ir nuskenuokite piršto atspaudą.

Pirštų atspaudų atpažinimas, kai ekranas išjungtas

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Sauga ir privatumas** → **Biometrija** → **Pirštų atspaudai**.
- 2 Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakinimo būdą.
- 3 Palieskite **Pirštų atspaudai visada įjungti** jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Jei paliesite **Rod. piktogramą išjungus ekraną**, galėsite keisti, kada rodyti piršto atspaudų atpažinimo piktogramą, arba nustatyti nerodyti piktogramos.


Užregistruotų pirštų atspaudų panaikinimas

Galite ištrinti registruotus pirštų atspaudus.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Sauga ir privatumas** → **Biometrija** → **Pirštų atspaudai**.
- 2 Atrakinkite ekraną naudodami iš anksto nustatytą ekrano užrakinimo būdą.
- 3 Pasirinkite piršto atspaudą, kurį norite ištrinti, ir palieskite **Šalinti**.


Saugus aplankas



Saugos aplankas saugo jūsų privatų turinį ir programas, pavyzdžiui, nuotraukas bei kontaktus, kad jie nebūtų prieinami kitiems. Galite saugoti privatų turinį ir programas, net kai prietaisas yra atrakintas.

-  Saugos aplankas – tai atskira, apsaugota saugykla. Saugos aplanke esančių duomenų negalima persiųsti į kitus prietaisus nepatvirtintais dalijimosi būdais, tokiais kaip USB arba „Wi-Fi Direct“. Bandant tinkinti operacinę sistemą arba modifikuoti programinę įrangą, saugos aplankas bus automatiškai blokuojamas ir neprieinamas. Prieš išsaugant duomenis saugos aplanke įsitikinkite, kad padarėte duomenų atsarginę kopiją kitoje saugioje vietoje.

Saugos aplanko nustatymas

- 1 Įjunkite **Nustatymai** ir palieskite **Sauga ir privatumas** → **Daugiau saugumo nustatymų** → **Saugus aplankas**.
- 2 Vadovaukitės ekrane teikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte nustatymą. „Samsung“ paskyroje pasirodžius išskylančiam langui, kuriame klausiama, ar norite iš naujo nustatyti saugos aplanko užrakinimo būdą, palieskite **Įjungti**. Jei pamiršote užrakinimo būdą, galite jį iš naujo nustatyti „Samsung“ paskyroje. Jei šios funkcijos neįjungsite, negalėsite iš naujo nustatyti užrakinimo būdo, jei jį pamiršite.

Pabaigus nustatyti, pasirodys saugos aplanko ekranas ir saugos aplanko programos piktograma () bus pridėta programų ekrane.


-  Kai programa **Saugusis aplankas** yra užrakinta, turite ją atrakinti iš anksto nustatytu užrakinimo būdu.
- Norėdami pakeisti saugos aplanko pavadinimą arba piktogramą, palieskite  → **Pritaikyti**.

Saugos aplanko automatinio užrakto sąlygos nustatymas

1 Įjunkite programą **Saugusis aplankas** ir palieskite  → **Nustatymai** → **Automat. užrakinti Saugųjį aplanką**.

2 Pasirinkite užrakinimo parinktį.



Norėdami rankiniu būdu užrakinti saugos aplanką, palieskite  → **Užrakinti ir išeiti**.

Turinio perkėlimas į saugos aplanką

Perkelkite turinį, pvz., nuotraukas ir vaizdo įrašus, į saugos aplanką. Šie veiksmai – tai pavyzdys, kaip perkelti vaizdą iš numatytosios saugyklos į saugos aplanką.

1 Įjunkite programą **Saugusis aplankas** ir palieskite  → **Pridėti failų**.

2 Palieskite **Vaizdai**, pažymėkite norimus perkelti vaizdus ir palieskite **Atlikta**.

3 Palieskite **Perkelti**.

Pasirinkti elementai bus ištrinti iš pirminio aplanko ir perkelti į saugos aplanką. Norėdami kopijuoti elementus, palieskite **Kopijuoti**.



Turinio perkėlimo būdai gali skirtis priklausomai nuo turinio tipo.

Turinio perkėlimas iš saugos aplanko

Perkelkite turinį iš saugos aplanko į numatytosios saugyklos atitinkamą programą. Šie veiksmai – tai pavyzdys, kaip perkelti vaizdą iš saugos aplanko į numatytąją saugyklą.

1 Įjunkite programą **Saugusis aplankas** ir palieskite **Galerija**.

2 Pasirinkite vaizdą ir palieskite  → **Iškelti iš Saugus aplankas**.

Pasirinkti elementai bus perkelti į **Galerija** numatytoje saugykloje.

Programų pridėjimas

Pridėkite norimą naudoti programą į saugos aplanką.

1 Įjunkite programą **Saugusis aplankas** ir palieskite **+**.


2 Pažymėkite prietaise įdiegtą vieną arba daugiau programų ir palieskite **Pridėti**.

Programų pašalinimas iš saugos aplanko

Palieskite ir palaikykite programą, kurią norite ištrinti, ir palieskite **Išdiegti**.

Paskyrų pridėjimas




Pridėkite savo „Samsung“ ir „Google“ paskyras arba kitas paskyras sinchronizavimui su programomis saugos aplanke.

- 1 Ijunkite programą **Saugusis aplankas** ir palieskite  → **Nustatymai** → **Tvarkyti paskyras** → **Pridėti paskyrą**.
- 2 Pasirinkite paskyros paslaugą.
- 3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte paskyros nustatymą.

Saugos aplanko slėpimas

Galite paslėpti saugos aplanko šaukinį programų ekrane.


Ijunkite programą **Saugusis aplankas**, palieskite  → **Nustatymai**, tada palieskite **Pridėti Saugus aplankas prie programų ekrano** jungiklį, kad jį išjungtumėte.

Arba įjunkite pranešimų skydelį, braukite žemyn ir palieskite  (**Saugusis aplankas**), kad išjungtumėte šią funkciją. Jei greitojo valdymo skydelyje nerandate  (**Saugusis aplankas**), palieskite  → **Redaguoti** ir tempkite mygtuką virš jo, kad pridėtumėte.

Jei norite, kad saugos aplankas vėl būtų rodomas, įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Sauga ir privatumas** → **Daugiau saugumo nustatymų** → **Saugus aplankas**, tada palieskite **Pridėti Saugus aplankas prie programų ekrano** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Saugos aplanko šalinimas

Galite pašalinti saugos aplanką, įskaitant jame esantį turinį ir programas.

Ijunkite programą **Saugusis aplankas** ir palieskite  → **Nustatymai** → **Daugiau nustatymų** → **Pašalinti**.

Norėdami kurti atsarginę turinio kopiją prieš pašalindami saugos aplanką, pažymėkite **Iškelti medijos failus iš saugiojo aplanko** ir palieskite **Pašalinti**. Norėdami pasiekti saugos aplanko duomenis, kuriems buvo sukurta atsarginė kopija, įjunkite programą **Mano failai** ir palieskite **Vidinė saugykla** → **Download** → **Secure Folder**.




Samsung Notes išsaugotų užrašų atsarginė kopija nebus kuriama.

Saugusis „Wi-Fi“

Saugus „Wi-Fi“ ryšys yra paslauga, kuri apsaugo jūsų „Wi-Fi“ tinklo ryšį. Ji šifruoja duomenis naudodama „Wi-Fi“ tinklus ir neleidžia stebėti programų bei svetainių, kad galėtumėte saugiai naudotis „Wi-Fi“ tinklais. Pvz., naudojant nesaugų „Wi-Fi“ tinklą viešose vietose, pvz., kavinėse ar oro uostuose, saugaus „Wi-Fi“ paslauga automatiškai įjungžiama, kad niekas negalėtų pavogti jūsų prisijungimo informacijos ar stebėti veiklos programose ir svetainėse.

Nustatymų ekrane palieskite **Sauga ir privatumas** → **Daugiau saugumo nustatymų** → **Saugusis „Wi-Fi“** ir vykdykite ekrane pateiktas instrukcijas, kad pabaigtumėte nustatymą. Jei paliesite **Apsaugos veikla**, galėsite peržiūrėti istoriją ir sužinoti, kaip ir kada jūsų tinklas buvo apsaugotas saugiu „Wi-Fi“ ryšiu.


Įjungus saugaus „Wi-Fi“ ryšio paslaugą, būsenos juostoje atsiras  piktograma.



- Naudojant šią funkciją „Wi-Fi“ tinklas gali veikti lėčiau.
- Priklausomai nuo „Wi-Fi“ tinklo, paslaugų teikėjo ar modelio, ši funkcija gali neveikti.

Programų, kurias norite apsaugoti naudodami saugų „Wi-Fi“ ryšį, pasirinkimas

Pasirinkite programas, kurias norite apsaugoti naudodami saugų „Wi-Fi“ ryšį, kad galėtumėte apsaugoti duomenis, pvz., slaptažodį ar veiklą programose, ir jų nepasiektų kiti asmenys.

Nustatymų ekrane palieskite **Sauga ir privatumas** → **Daugiau saugumo nustatymų** → **Saugusis „Wi-Fi“** →  → **Nustatymai** → **Apsaugotos programos** ir palieskite jungiklius šalia programų, kurias norite apsaugoti naudodami saugų „Wi-Fi“ ryšį.



Kai kurios programos gali nepalaikyti šios funkcijos.

Apsaugos plano įsigijimas

Kiekvieną mėnesį jums teikiamas nemokamas „Wi-Fi“ tinklų apsaugos planas. Taip pat galite įsigyti mokamus apsaugos planus ir galite turėti neribotą pralaidumo apsaugą ribotą laiką.

1 Nustatymų ekrane palieskite **Sauga ir privatumas** → **Daugiau saugumo nustatymų** → **Saugusis „Wi-Fi“**.

2 Palieskite **Apsaugos planas** → **Padidinti** ir pasirinkite norimą planą.



Tam tikruose apsaugos planuose galite perkelti apsaugos planą į kitą prietaisą, prijungtą prie jūsų „Samsung“ paskyros.

3 Vadovaukitės ekrane pateikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte įsigijimą.

Samsung Pass

Užregistruokite savo biometrinius duomenis „Samsung Pass“ ir patvirtinkite savo tapatybę naudodami paslaugas, kuriose reikia prisijungti ar pateikti asmens informaciją.



- Prisijungimo prie svetainės funkcija veikia tik svetainėse, prie kurių prisijungiate per programą **Samsung Internet**. Kai kurios svetainės gali nepalaikyti šios funkcijos.
- Registruoti biometriniai duomenys išsaugomi tik jūsų prietaise ir nesinchronizuojami su kitais prietaisais ar serveriais.

„Samsung Pass“ registravimas

Prieš naudodami „Samsung Pass“, užregistruokite savo biometrinius duomenis „Samsung Pass“.

Nustatymų ekrane palieskite **Sauga ir privatumas** → **Daugiau saugumo nustatymų** → **Samsung Pass**. Vadovaukitės ekrane teikiamomis instrukcijomis, kad užbaigtumėte nustatymą.

„Samsung“ paskyros slaptažodžio patvirtinimas

Registruotus biometrinius duomenis galima naudoti vietoje „Samsung“ paskyros slaptažodžio tapatybei patvirtinti, pavyzdžiui, perkant turinį iš **Galaxy Store**.

„Samsung Pass“ pagrindiniame ekrane palieskite  → **Nustatymai** → **Paskyra ir sinchronizavimas** ir palieskite **Patvirtinti naudojant Samsung Pass** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

„Samsung Pass“ naudojimas prisijungti prie svetainių

Galite naudoti „Samsung Pass“ norėdami prisijungti prie svetainių, kuriose veikia automatinė ID ir slaptažodžio įvedimo funkcija.

- 1 Svetainės prisijungimo puslapyje įveskite ID ir slaptažodį, tada palieskite prisijungimo prie svetainės mygtuką.
- 2 Pasirodžius iškylančiajam langui su klausimu, ar norite išsaugoti prisijungimo informaciją, pažymėkite **Prisijungti naudojant „Samsung Pass“** ir palieskite **Prisimint**.

„Samsung Pass“ naudojimas prisijungti prie programų

Galite naudoti „Samsung Pass“ norėdami prisijungti prie programų, kuriose veikia automatinė ID ir slaptažodžio įvedimo funkcija.

- 1 Programos prisijungimo puslapyje įveskite ID ir slaptažodį, tada palieskite prisijungimo prie programos mygtuką.
- 2 Pasirodžius iškylančiam langui su klausimu, ar norite išsaugoti prisijungimo informaciją, palieskite **Išsaugoti**.

Prisijungimas naudojant prieigos raktus

Programose ar svetainėse, kuriose veikia prisijungimas su prieigos raktu, galite prisijungti naudodami „Samsung Pass“ išsaugotą prieigos raktą vietoj ID ir slaptažodžio.

- 1 Naudojamoje programoje ar svetainėje sukurkite prieigos raktą.
Skirtingose programose ar svetainėse prieigos rakto kūrimo būdai gali skirtis.
- 2 Pasirodžius iškylančiam langui su klausimu, ar norite išsaugoti prieigos raktą, pasirinkite „Samsung Pass“.
- 3 Vadovaukitės ekrane teikiamomis instrukcijomis, kad išsaugotumėte prieigos raktą.
Dabar galite prisijungti naudodami „Samsung Pass“ išsaugotą prieigos raktą.


Prisijungimo informacijos tvarkymas

Peržiūrėkite svetainių ir programų, kuriuose nustatėte naudoti „Samsung Pass“, sąrašą ir tvarkykite prisijungimo informaciją.

- 1 „Samsung Pass“ pagrindiniame ekrane palieskite **Programos/svet.** ir sąrašė pasirinkite svetainę arba programą.
- 2 Palieskite **Redaguoti** ir keiskite savo ID, slaptažodį ir svetainės arba programos pavadinimą.
Norėdami ištrinti savo prisijungimo informaciją, palieskite **Trinti**.

„Samsung Pass“ naudojimas su svetainėmis ir programomis

Naudodami svetaines arba programas, kuriose veikia „Samsung Pass“, galite prisijungti su „Samsung Pass“.

Norėdami peržiūrėti su „Samsung Pass“ veikiančių svetainių ir programų sąrašą, „Samsung Pass“ pagrindiniame ekrane palieskite  → **Nustatymai** → **Partneriai**. Jei nėra svetainių arba programų, kurios palaiko „Samsung Pass“, **Partneriai** nepasirodys.



- Svetainės arba programos gali neveikti priklausomai nuo paslaugų teikėjo ar modelio.
- „Samsung“ neatsako už nuostolius arba nepatogumus, kurie kyla jungiantis prie svetainių arba programų per „Samsung Pass“.

Automatinis asmeninės informacijos įvedimas

Galite naudoti „Samsung Pass“ norėdami įvesti asmeninę informaciją, pvz., adresą ar mokėjimo kortelės informaciją, programose, kuriose veikia automatinio įvedimo funkcija.



1 „Samsung Pass“ pagrindiniame ekrane, skirtuke **Privati informacija** pasirinkite parinktį.

2 Įveskite informaciją ir palieskite **Išsaugoti**.

Dabar „Samsung Pass“ užregistruotus biometrinius duomenis galite naudoti automatiškai įvesdami asmeninę informaciją palaikomose programose.

„Samsung Pass“ duomenų trynimas

Galite ištrinti savo biometrinius duomenis, prisijungimo informaciją ir programos duomenis, užregistruotus „Samsung Pass“.

„Samsung Pass“ pagrindiniame ekrane palieskite  → **Nustatymai** → **Įrenginiai, naudojantys Samsung Pass** →  → **Išeikite iš Samsung Pass**.



- Jūsų „Samsung“ paskyra išliks aktyvi.
- „Samsung Pass“ duomenys taip pat bus ištrinti kituose prietaisuose, naudotuose prisijungti prie „Samsung“ paskyros.

Vieta

Pakeiskite vietos informacijos leidimų nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Vieta**.

- **Programos leidimai:** peržiūrėkite programų, turinčių leidimą gauti prietaiso buvimo vietos informaciją, sąrašą ir redaguokite leidimo nustatymus.
- **Vietos nustat. paslaugos:** nustatykite prietaisą naudoti „Wi-Fi“ arba „Bluetooth“ funkciją, kad būtų didesnis buvimo vietos informacijos tikslumas net ir tada, kai funkcijos išjungtos. Taip pat galite peržiūrėti prietaise naudojamas buvimo vietos nustatymo paslaugas.
- **Naujausia prieiga:** peržiūrėkite, kuriose programose prašoma informacijos apie jūsų dabartinę buvimo vietą.

Saugumas ir pavojus

Tvarkykite savo medicininę informaciją ir skubios pagalbos adresatus. Taip pat galite pakeisti skubios pagalbos funkcijų, pvz., belaidžių skubios pagalbos įspėjimų, nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Saugumas ir pavojus**.

- **Medicininiai duomenys:** įveskite medicininę informaciją.
- **Pagalbos tarnybų nr.:** pridėkite skubios pagalbos adresatų.
- **Pagalbos SOS:** nustatykite prietaisą nelaimės atveju skambinti iš anksto nustatytu telefono numeriu penkis kartus paspaudus šoninį mygtuką.
- **Bendrinimas prireikus pagalbos:** nustatykite prietaisą tam tikrą laiką siųsti informaciją, pvz. buvimo vietą arba prietaiso mažesnės akumulatoriaus įkrovos pranešimus, nelaimės atvejo adresatams.
- **Pranešimų nutildymas vairuojant:** automatiškai įjunkite funkciją „Netrukdyti“ vairuojant.
- **Vietovės paslaugos kritiniu atveju:** įjunkite skubios pagalbos vietos nustatymo (ELS) funkciją.
- **Belaidžiai nepaprastieji įspėjimai:** keiskite belaidžių skubios pagalbos įspėjimų nustatymus.
- **Įspėjimai apie žemės drebėjimą:** įjunkite įspėjimo apie žemės drebėjimus funkciją.
- **Įspėjimai apie nepageidaujamą stebėjimo priemonę:** gausite pranešimą, jei bus nustatyta, kad nežinomas sekiklis keliauja kartu su jumis.



Kai kurios funkcijos gali veikti ne visuose regionuose ir modeliuose.

Paskyros ir atsarginis kopijavimas

Parinktys

Sinchronizuokite, kurkite atsarginę kopiją arba atkurkite prietaiso duomenis naudodamiesi „Samsung Cloud“. Taip pat galite prisijungti prie paskyrų, tokių kaip „Samsung“ paskyra arba „Google“ paskyra, arba perkelti duomenis į kitus prietaisus arba iš jų per „Smart Switch“.

Nustatymų ekrane palieskite **Paskyros ir atsarginis kopijavimas**.

- **Tvarkyti paskyras:** pridėkite savo „Samsung“ ir „Google“ paskyras arba kitas paskyras sinchronizavimui.
- **„Samsung Cloud“:** kurkite atsargines duomenų ir nustatymų kopijas bei atkurkite anksčiau turėto prietaiso duomenis ir nustatymus, net kai nebeturite prietaiso. Daugiau informacijos žr. [„Samsung Cloud“](#).
- **Google Drive:** apsaugokite prietaise saugomą asmeninę informaciją, programų duomenis ir nustatymus. Galite sukurti neskelbtinos informacijos atsarginę kopiją. Norėdami sukurti atsarginę duomenų kopiją, turite prisijungti prie savo „Google“ paskyros.
- **Smart Switch:** įjunkite „Smart Switch“ ir perkeltite duomenis iš anksčiau turėto prietaiso. Daugiau informacijos žr. [Duomenų perkėlimas iš ankstesnio prietaiso \(„Smart Switch“\)](#).



Reguliariai kurkite atsargines duomenų kopijas saugiose vietose, tokiose kaip „Samsung Cloud“ arba kompiuteris, kad galėtumėte juos atkurti, jei duomenys būtų sugadinti arba prarasti dėl nenumatyto gamyklinių duomenų atstatymo.

„Samsung Cloud“

Kurkite atsarginę prietaiso duomenų kopiją „Samsung Cloud“ ir vėliau tuos duomenis atkurkite.

Atsarginių duomenų kopijų kūrimas

Sukurkite atsarginę prietaiso duomenų kopiją „Samsung Cloud“.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Paskyros ir atsarginis kopijavimas** ir palieskite **Kurti atsarginę kopiją** skirtuke „**Samsung Cloud**“.
- 2 Palieskite jungiklius prie kiekvieno elemento, kurio atsarginę kopiją norite sukurti, ir palieskite **Kurti atsarginę kopiją dabar**.

3 Palieskite **Atlikta**.



- Atsarginė kai kurių duomenų kopija nebus sukurta. Norėdami patikrinti, kurių duomenų atsarginė kopija bus sukurta, nustatymų ekrane palieskite **Paskyros ir atsarginis kopijavimas**, tada palieskite **Kurti atsarginę kopiją** skirtuke „**Samsung Cloud**“.
- Norėdami peržiūrėti kitų prietaisų atsarginės kopijos duomenis „Samsung Cloud“, nustatymų ekrane palieskite **Paskyros ir atsarginis kopijavimas** → **Atkurti duomenis**, tada pasirinkite norimą prietaisą.

Duomenų atkūrimas

Galite atkurti atsarginę duomenų kopiją iš „Samsung Cloud“ savo prietaise.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Paskyros ir atsarginis kopijavimas**.
- 2 Palieskite **Atkurti duomenis** ir pasirinkite norimą prietaisą.
- 3 Pažymėkite elementus, kuriuos norite atkurti, ir palieskite **Atkurti**.

Google

Konfigūruokite tam tikrų „Google“ teikiamų funkcijų nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Google**.

Išplėstinės funkcijos

Parinktys

Ijunkite išplėstines funkcijas ir keiskite jas valdančius nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Išplėstinės funkcijos**.

- **Išplėstinės informacijos rinkimo funkcijos:** naudokite DI funkcijas, kad būtų lengviau naudoti prietaisą. Daugiau informacijos žr. [Išplėstinės informacijos rinkimo funkcijos](#).
- **Bixby:** „Bixby“ yra naudotojo sąsaja, padedanti patogiau naudoti prietaisą. Daugiau informacijos žr. [Bixby](#).

- **Išmanieji pasiūlymai:** nustatykite prietaisą analizuoti pagrindinę pasirinkto teksto ar gautos žinutės informaciją, pvz., įvykius ir adresus, ir pasiūlyti juos įtraukti kaip įvykius į kalendorių arba naudoti susijusias programas. Taip pat galite gauti naudingų veiksmų arba įvestino teksto pasiūlymų remiantis programos naudojimo istorija.



Surinkta informacija saugoma ir naudojama tik šiame prietaise, siekiant apsaugoti jūsų asmeninę informaciją.

- **Laboratorijos:** naudokite naujas prietaiso funkcijas.
- **„S Pen“:** keiskite „S Pen“ rašiklio naudojimo nustatymus. Daugiau informacijos žr. [„S Pen“ rašiklis \(Galaxy S24 Ultra\)](#).
- **Šoninis mygtukas:** pasirinkite programą ar funkciją, kurią norite paleisti šoniniu mygtuku. Daugiau informacijos žr. [Šoninio mygtuko nustatymas](#).
- **Kelių langų:** nustatykite, kaip paleisti kelių langų funkciją. Taip pat galite sukongigūruoti kelių langų rodinio nustatymus. Daugiau informacijos žr. [Keli langai](#).
- **Judesiai ir gestai:** įjunkite judesio funkciją ir sukongigūruokite nustatymus. Daugiau informacijos žr. [Judesiai ir gestai](#).
- **Valdymo viena ranka režimas:** įjunkite valdymo viena ranka režimą, kad būtų patogiau naudojant prietaisą viena ranka.
- **Ekranu nuotraukos ir ekranu vaizdu įrašai:** pakeiskite momentinių ekranu kopijų ir ekranu įrašymo priemonės nustatymus.
- **Rodyti adresatus, kai bendrinate turinį:** nustatykite prietaisą rodyti žmones, su kuriais bendravote per dalijimosi parinkčių skydelį, kad galėtumėte tiesiogiai dalytis turiniu.
- **Vaizdu skambučių efektai:** nustatykite naudoti įvairius efektus, pvz., keisti fonu vaizdu skambučių metu. Daugiau informacijos žr. [Vaizdu skambučių efektai](#).



- Ši funkcija prieinama tik tam tikrose programose.
- Kai kurios funkcijos gali veikti ne visuose modeliuose.

- **Vaizdu įrašo ryškumas:** leisdami vaizdu įrašus paryškinkite ekraną ir pagyvinkite spalvas.



Kai kuriose programose ši funkcija gali neveikti.

- **Dual Messenger:** įdiekite antrą programą ir naudokite dvi atskiras paskyras toje pačioje „messenger“ programoje. Daugiau informacijos žr. [Dual Messenger](#).



Kai kurios funkcijos gali veikti ne visuose modeliuose ir ne su visais paslaugų teikėjais.

Išplėstinės informacijos rinkimo funkcijos

Naudokite DI funkcijas, kad būtų lengviau naudoti prietaisą.

Nustatymų ekrane palieskite **Išplėstinės funkcijos** → **Išplėstinės informacijos rinkimo funkcijos**.

- **Telefonas:** klausykitės vertimo realiuoju laiku balso skambučių metu.
- **Nuotraukų redagavimo priemonė:** redaguokite nuotraukas jose perkeldami, pašalindami žmones ir objektus arba pakeisdami jų dydį, tada sugeneruokite naują foną trūkstantoms vietoms užpildyti.
- **Samsung Internet:** gaukite paprastas tinklalapio teksto santraukas ir jų vertimus.
- **„Samsung“ klaviatūra:** pakeiskite rašymo stilių, gaukite rašybos ir gramatikos pasiūlymų, išverskite žinutes pasirinktose pokalbių bei tekstinių žinučių programose.
- **Samsung Notes:** patobulinkite užrašus naudodami automatinio formatavimo, konspektavimo, taisymo funkcijas bei automatiškai jiems generuodami viršelius.
- **Diktofonas:** įrašus paverskite teksto stenogramomis ir santraukomis, kad galėtumėte peržiūrėti arba išversti.
- **Vertėjas žodžiu:** tiesiogiai verskite pokalbį ir vertimą girdėkite žodžiu arba matykite raštu.

Judesiai ir gestai

Ijunkite judesio funkciją ir sukonfigūruokite nustatymus.

Nustatymų ekrane palieskite **Išplėstinės funkcijos** → **Judesiai ir gestai**.

- **Pažadinti pakeliant:** nustatykite prietaisą įjungti ekraną, kai pakeliate prietaisą.
- **Bakstel. dukart ir įj. ekraną:** nustatykite prietaisą įjungti ekraną dukart palietus bet kur ekrane, kai ekranas išjungtas.
- **Bakstel. dukart ir išj. ekraną:** nustatykite prietaisą išjungti ekraną dukart palietus tuščią vietą pradžios ekrane ar užrakintame ekrane.
- **Įspėti, kai telefonas paimamas:** nustatykite, kad prietaisas praneštų apie praleistus skambučius ar naujas žinutes, kai jį pakeliate.



Ši funkcija gali neveikti, jei ekranas įjungtas ar prietaisas yra ant nelygaus paviršiaus.

- **Nutildyti gestais:** nustatykite prietaisą, kad, atliekant judesius arba gestus, nutiltų tam tikti garsai.
- **Užfiksuoti braukiant delnu:** nustatykite prietaisą, kad ekrane rodomą vaizdą užfiksuotumėte braukdami per jį skersai delnu į kairę ar dešinę. Užfiksuotus vaizdus galite peržiūrėti **Galerija**. Naudojantis kai kuriomis programomis ir funkcijomis ekrano nuotraukos užfiksuoti negalima.





Dėl per didelio prietaiso purtymo arba jo sutrenkimo gali atsirasti nenumatytų kai kurių funkcijų įvesčių naudojant jutiklius.

Vaizdo skambučių efektai

Galite naudoti įvairius efektus, pvz., keisti foną vaizdo skambučių metu.

Vaizdo skambučių programos ekrane įjunkite pranešimų skydelį, braukite žemyn ir palieskite **Vaizdo skambučių efektai**.


-  : atkurkite nuostatas.
-  : pasirinkite arba pridėkite fono spalvų ar paveikslukų, kuriuos galėsite naudoti vaizdo skambučių metu.
- **Fonas:** pakeiskite arba suliekite foną vaizdo skambučių metu.
- **Veidas:** pritaikykite veidui grožio efektų.
- **Atspalvis:** reguliuokite ekrano atspalvį ir ryškumą.
- **Automatinis kadravimas:** įjunkite arba išjunkite automatinio kadravimo funkciją. Įjungus šią funkciją, prietaise automatiškai pakeičiamas fotografavimo kampas ir mastelis atpažįstant ir sekant žmones vaizdo skambučių metu.




- Kai kurios funkcijos gali veikti ne visuose modeliuose.
- Kai kurios funkcijos veikia tik naudojant priekinį fotoaparata.

Dual Messenger

Įdiekite antrą programą ir naudokite dvi atskiras paskyras toje pačioje „messenger“ programoje.


- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Išplėstinės funkcijos** → **Dual Messenger**.
Pasirodys palaikomos programos.
- 2 Norėdami įdiegti antrą programą, palieskite programos jungiklį.
Bus įdiegta antra programa. Antros programos piktograma bus rodoma su .



-  • Priklausomai nuo programos, dviejų „messenger“ paskyrų funkcija gali neveikti.
- Kai kurios antros programos funkcijos gali būti ribotos.

Antros programos šalinimas

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Išplėstinės funkcijos** → **Dual Messenger**.
- 2 Palieskite norimos pašalinti programos jungiklį ir palieskite **Pašalinti**.
Visi su antra programa susiję duomenys bus ištrinti.

-  Jei pašalinsite pirmą programą, antra programa taip pat bus ištrinta.

Skaitmeninė gerovė ir tėvų kontrolė

Peržiūrėkite prietaiso naudojimo istoriją ir naudokite funkcijas, kurios neleisť prietaisui trukdyti jūsų gyvenimo. Taip pat galite nustatyti tėvų kontrolę vaikams ir valdyti jų skaitmenines reikmes.

Nustatymų ekrane palieskite **Skaitmeninė gerovė ir tėvų kontrolė**.


- **Ekranų laiko tikslas:** nustatykite, kiek laiko per dieną norite naudotis prietaisu.
- **Programų laikmačiai:** apribokite kiekvienos programos kasdienio naudojimo trukmę nustatydami laikmatį. Kai pasieksite ribą, programa bus išjungta ir nebegalėsite jos naudoti.
- **Vairavimo monitorius:** įjunkite vairavimo stebėjimo programą ir stebėkite, kiek laiko naudojate prietaisą vairuodami.
- **Vaikščiojimo stebėjimo programa:** įjunkite ėjimo stebėjimo programą ir stebėkite, kiek laiko naudojate prietaisą eidami.
- **Garsumo monitorius:** įjunkite garsumo stebėjimo programą, kad apsaugotumėte savo klausą.
- **Tėvų kontrolė:** valdykite vaikų skaitmenines reikmes.

Įrenginio priežiūra

Prietaiso priežiūros funkcija leidžia sužinoti bendrą informaciją apie prietaiso akumuliatoriaus, saugyklos, atminties ir sistemos saugumo būseną. Be to, galite optimizuoti prietaisą.

Nustatymų ekrane palieskite **Įrenginio priežiūra**.

- **Optimizuoti dabar:** išjunkite fone veikiančias arba neįprastai daug akumuliatoriaus energijos naudojančias programas bei nuskaitykite užstrigusias programas bei kenkimo programinę įrangą, kad optimizuotumėte prietaiso veikimą.
- **Akumuliatorius:** patikrinkite akumuliatoriaus įkrovos likutį ir likusį prietaiso naudojimo laiką. Jei prietaiso akumuliatoriaus įkrovos lygis žemas, taupykite akumuliatoriaus energiją įjungdami energijos taupymo funkcijas. Daugiau informacijos žr. [Akumuliatorius](#).

- **Saugykla:** patikrinkite naudojamos ir laisvos saugyklos būseną ir atlaisvinkite saugyklos vietos ištrindami nereikalingus failus, pvz., šiukšliadėžėje esančius failus, nenaudojamus failus arba pasikartojančius failus, juos patikrinę.
 -  Tikrasis laisvos vietos kiekis vidinėje saugykloje yra mažesnis nei nurodytas, nes jos dalį užima operacinė sistema ir numatytosios programos. Galima talpa gali kisti naujinant prietaisą.
 - „Samsung“ internetinio puslapio specifikacijų dalyje galite peržiūrėti galimą naudoti prietaiso vidinės saugyklos talpą.
- **Atmintis:** patikrinkite atminties naudojimą arba palieskite **Valyti**, kad atlaisvintumėte vietos atmintyje sustabdydami fone veikiančias programas.
- **Programų apsauga:** kad būtumėte saugūs, nuskaitykite, ar prietaise nėra kenkimo programinės įrangos ir ar nevyksta kita įtartina veikla.
- **Veikimo profilis:** keiskite veikimo profilį atsižvelgdami į prietaiso apdorojimo greitį, akumuliatoriaus veikimo laiką ir aušinimo efektyvumą.
- **Automatinis optimizavimas:** atlikite automatinį optimizavimą uždarydami fone veikiančias programas arba išvalydami atmintį, kad prietaisas veiktų būdamas geriausios būklės. Palieskite **Automatiškai leisti iš naujo**, norėdami nustatyti, kad prietaisas būtų automatiškai paleistas iš naujo nustačius veikimo problemų arba jūsų nustatytu laiku.
- **Programinės įrangos naujinys:** atnaujinkite prietaiso programinę įrangą naudodamiesi belaidės programinės aparatinės įrangos (FOTA) paslauga. Taip pat galite suplanuoti programinės įrangos atnaujinimus.
- **Diagnostika:** išbandykite prietaisą naudodami „Samsung Members“.
- **Priežiūros režimas:** įjunkite priežiūros režimą, kad apsaugotumėte savo privatumą, kai kas nors kitas naudojasi jūsų prietaisu, pvz., išsiųsdami jį taisyti.

Programos


Tvarkykite prietaiso programas ir keiskite jų nustatymus. Galite peržiūrėti programų naudojimo informaciją, keisti jų pranešimų ir leidimų nustatymus arba pašalinti ar išjungti nereikalingas programas.

Nustatymų ekrane palieskite **Programos**.

Bendrasis valdymas


Individualiai nustatykite prietaiso sistemos nustatymus arba nustatykite prietaisą iš naujo.

Nustatymų ekrane palieskite **Bendrasis valdymas**.

- **Kalba:** prietaiso kalbų pasirinkimas. Daugiau informacijos žr. [Prietaiso kalbų pridėjimas](#).
- **Programos kalbos:** pasirinkite kiekvienai programai norimą naudoti kalbą.
- **Kalbų paketai:** tvarkykite arba atsisiųskite įvesties balsu, teksto įgarsinimo funkcijos ir vertimo kalbų paketus.
- **Data ir laikas:** pasiekite ir keiskite nustatymus, valdydami, kaip prietaisas rodo laiką ir datą.
 Visiškai išsekus akumuliatoriui, data ir laikas bus nustatytas iš naujo.
- **„Samsung“ klaviatūra nustatymai:** keiskite „Samsung“ klaviatūros nustatymus.
- **Klaviat. sąrašas ir numatytoji:** pasirinkite norimą pagal numatymą naudoti klaviatūrą ir pakeiskite klaviatūros nustatymus.
- **Fizinė klaviatūra:** keiskite išorinės klaviatūros nustatymus.
- **Pelė ir manipulatorius:** pakeiskite išorinės pelės ar sensorinio valdiklio nustatymus.
- **Slaptažodžiai, prieigos kodai ir automatinis pildymas:** keiskite pageidaujama paslaugą arba tvarkykite visas paslaugas, skirtas slaptažodžiams, prieigos kodams ir automatiniam įvedimui.
- **Atkurti:** nustatykite prietaiso nustatymus iš naujo arba atkurkite gamyklinius prietaiso nustatymus.
- **Pritaikymo paslauga:** nustatykite gauti asmeniškai pritaikytas paslaugas pagal savo interesus ir prietaiso naudojimą.
- **Susisiekite su mumis:** užduokite klausimus arba peržiūrėkite atsakymus į dažnai užduodamus klausimus.

Prietaiso kalbų pridėjimas

Galite pridėti kalbų, kurias norite naudoti prietaise.

- 1 Nustatymų ekrane palieskite **Bendrasis valdymas** → **Kalba** → **Pridėti kalbą**.
Norėdami peržiūrėti visas galimas pridėti kalbas, palieskite  → **Visos kalbos**.
- 2 Pasirinkite norimą pridėti kalbą.
- 3 Norėdami nustatyti pasirinktą kalbą kaip numatytąją kalbą, palieskite **Nust. numatyt.** Norėdami palikti dabartinį kalbos nustatymą, palieskite **Palikt esamą**.
Pasirinkta kalba bus pridėta kalbų sąrašė. Jei pakeitėte numatytąją kalbą, pasirinkta kalba bus pridėta sąrašo viršuje.

Norėdami pakeisti numatytąją kalbą, kalbų sąrašė pasirinkite norimą kalbą ir palieskite **Taikyti**. Jei programa nepalaiko numatytosios kalbos, bus naudojama kita palaikoma kalba sąrašė.

Prieiga neįgaliesiems

Konfigūruokite įvairias nustatymus norėdami palengvinti naudojimąsi prietaisu. Daugiau informacijos žr. [Prieiga neįgaliesiems](#).

Nustatymų ekrane palieskite **Prieiga neįgaliesiems**.

Programinės įrangos naujinys

Atnaujinkite prietaiso programinę įrangą naudodamiesi belaidės programinės aparatinės įrangos (FOTA) paslauga. Taip pat galite suplanuoti programinės įrangos atnaujinimus.

Nustatymų ekrane palieskite **Programinės įrangos naujinys**.

- **Atsisiųsti ir įdiegti:** patikrinkite ir įdiekite naujinius rankiniu būdu.
- **Auto. atsisiuntimas per „Wi-Fi“:** nustatykite prietaisą parsisiųsti naujinius automatiškai prisijungus prie „Wi-Fi“ tinklo.
- **Paskutinis atnaujinimas:** peržiūrėkite informaciją apie naujausią programinės įrangos naujinį.



Jei išleidžiami skubūs programinės įrangos naujiniai, skirti prietaiso saugumui ir naujo tipo saugumo grėsmėms blokuoti, jie bus įdiegti automatiškai be jūsų sutikimo.

Saugumo naujinių informacija

Saugumo naujiniai skirti prietaiso saugumui sustiprinti ir asmeninei informacijai apsaugoti. Savo modelio saugumo naujinių ieškokite apsilankę security.samsungmobile.com.



Internetinėje svetainėje palaikomos tik kai kurios kalbos.

Apie telefoną

Ijunkite prietaiso informaciją.

Nustatymų ekrane palieskite **Apie telefoną**.

Norėdami pakeisti prietaiso pavadinimą palieskite **Redaguoti**.

- **Būsenos informacija:** peržiūrėkite įvairių prietaiso informaciją, tokią kaip SIM kortelės būseną, „Wi-Fi“ MAC adresas ir serijos numeris.
- **Teisinė informacija:** peržiūrėkite su prietaisu susijusią teisinę informaciją, pvz., saugos informaciją ir atvirojo kodo licenciją.
- **Programos informacija:** peržiūrėkite prietaiso programinės įrangos informaciją, pvz., operacinės sistemos versiją ir programinės aparatinės įrangos versiją.
- **Akumulatoriaus informacija:** pažiūrėkite akumulatoriaus informaciją, pvz., akumulatoriaus talpą.

Naudojimo įspėjimai

Atsargumo priemonės naudojant prietaisą

Kad saugiai ir tinkamai naudotumėtės prietaisu, perskaitykite šį vadovą.




- Aprašai pagrįsti numatytaisiais prietaiso nustatymais.
- Dalis turinio jūsų turimame prietaise gali skirtis priklausomai nuo regiono, paslaugų teikėjo, modelio specifikacijų ar prietaiso programinės įrangos.
- Naudojantis tam tikromis programomis ar funkcijomis, prietaisui gali būti reikalingas „Wi-Fi“ ar mobiliojo tinklo ryšys.
- Turinys (aukštos kokybės turinys), kuriam naudojama daug CPU arba atminties išteklių, turi įtakos visam prietaiso veikimui. Su šiuo turiniu susijusios programos gali tinkamai neveikti, atsižvelgiant į prietaiso specifikacijas ir aplinką, kurioje jis naudojamas.
- „Samsung“ neatsako už su veikimu susijusias problemas, kurias sukelia ne „Samsung“, o kitų tiekėjų programos.
- „Samsung“ neatsako už veikimo sutrikimus ar neatitikimus, kurie kyla dėl keistų registru nustatymų ar modifikuotos operacinės sistemos programinės įrangos. Bandydami tinkinti operacinę sistemą galite paveikti prietaisą arba programas ir jie gali pradėti veikti netinkamai.
- Šiame prietaise įdiegtai programinei įrangai, garso šaltiniams, ekrano fonams, paveikslėliams ir kitam medijos turiniui suteikta riboto naudojimo licencija. Šių medžiagų išrinkimas ir naudojimas komerciniams ar kitokiems tikslams yra autoriaus teisių pažeidimas. Naudotojai yra visiškai atsakingi už nelegalų medijos naudojimą.
- Už duomenų paslaugas, pvz., žinučių siuntimo, įkėlimo bei atsisiuntimo, automatinio sinchronizavimo ar vietos nustatymo paslaugas, gali būti taikomi papildomi mokesčiai, atsižvelgiant į jūsų mokėjimo planą. Didelės apimties failų siuntimui rekomenduojama naudoti „Wi-Fi“ funkciją.
- Numatytosios programos, kurios iš anksto įdiegtos į prietaisą, gali būti be išankstinio įspėjimo atnaujintos arba gali būti nutrauktas jų palaikymas.
- Modifikavus prietaiso operacinę sistemą arba įdiegus programinę įrangą ne iš oficialių šaltinių, prietaisas gali pradėti netinkamai veikti ir galite netekti duomenų arba jie gali būti sugadinti. Šie veiksmai yra „Samsung“ licencinės sutarties pažeidimai, tokiu atveju nustos galioti garantija.

- Ekraną aiškiai matysite net lauke stipriai šviečiant saulei, nes kontrastas automatiškai reguliuojamas pagal aplinką. Dėl gaminio pobūdžio ilgai rodant nejudančius grafinius vaizdus gali atsirasti povaizdžių (gali sudegti ekranas) arba šėšėlių.
 - Rekomenduojama dalyje arba visame ekrane nenaudoti fiksuotų grafinių vaizdų ilgą laiką ir išjungti ekraną, kai nenaudojate prietaiso.
 - Galite nustatyti, kad ekranas automatiškai išsijungtų, kai jo nenaudojate. Įjunkite **Nustatymai** ir palieskite **Ekranas** → **Baigėsi ekrano laikas**, tada pasirinkite laiką, kuriam praėjus bus išjungtas prietaiso ekranas.
 - Norėdami nustatyti, kad būtų automatiškai reguliuojamas ekrano ryškumas pagal aplinką, įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Ekranas**, tada palieskite **Prisitaikantis ryškumas** jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- Kai kurie prietaisai (atsižvelgiant į regioną ar modelį) turi gauti Federalinių ryšių komisijos (FCC) patvirtinimą.

Jei prietaisas patvirtintas FCC, galite peržiūrėti prietaiso FCC ID. Norėdami pažiūrėti FCC ID, įjunkite **Nustatymai** ir palieskite **Apie telefoną** → **Būsenos informacija**. Jei prietaisas neturi FCC ID, tai reiškia, kad prietaiso nebuvo leista parduoti JAV ar jos teritorijose ir jis galėjo būti įvežtas į JAV tik asmeniniam savininko naudojimui.
- Draudžiama naudoti ultraplačiajuosčius (UWB) siųstuvus, kai skrendate lėktuvu ar plaukiate laivu. Įjungus skrydžio režimą, UWB funkcija bus išjungta. (Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+)
- Dažnių juostų pločiai, su kuriais veikia prietaisas, gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.
- 5G tinklo pasiekiamumas gali skirtis priklausomai nuo modelio, šalies, tinklo tiekėjo ir naudotojo aplinkos.

- Jūsų prietaise yra magnetų. Laikykite jį atokiai nuo kredito kortelių, implantuotų medicinos prietaisų ir kitų prietaisų, kuriuos gali paveikti magnetai. Medicinos prietaisų atveju laikykite prietaisą didesniu nei 15 cm atstumu. Nustokite naudoti prietaisą, jei įtariate, kad jis trikdo medicinos prietaiso veikimą, ir pasikonsultuokite su gydytoju arba medicinos prietaiso gamintoju.

Instrukcijų piktogramos

-  Įspėjimas: atvejai, kai galite susižaloti ar sužaloti kitus
-  Perspėjimai: atvejai, kai galite sugadinti savo prietaisą ar kitą įrangą
-  Pranešimas: pastabos, naudojimo patarimai ar papildoma informacija

Pastabos dėl pakuotės turinio ir priedų

Norėdami sužinoti komplekto turinį, žr. trumpąjį darbo pradžios vadovą.

- Su prietaisu teikiami elementai ir bet kokie galimi priedai gali skirtis priklausomai nuo regiono ar paslaugų teikėjo.
- Kartu teikiami elementai skirti tik šiam prietaisui ir gali būti nesuderinami su kitais prietaisais.
- Išvaizda ir specifikacijos gali keistis be išankstinio įspėjimo.
- Papildomų priedų galite įsigyti iš vietinio „Samsung“ mažmeninės prekybos atstovo. Prieš įsigydami įsitikinkite, kad jie suderinami su prietaisu.
- Naudokite „Samsung“ patvirtintus priedus. Nepatvirtintų priedų naudojimas gali sukelti veikimo sutrikimus, kuriems garantija negalioja.
- Tai, ar bet kuris iš priedų yra galimas, priklauso tik nuo juos gaminančių įmonių. Norėdami daugiau informacijos apie galimus priedus, žr. „Samsung“ svetainėje.
- Su šiuo prietaisu galima naudoti ausines, kurios veikia su skaitmeniniu išėjimu (USB C tipas). Tačiau prietaisas gali būti nesuderinamas su ausinėmis, kuriose naudojamas kitoks garso išėjimo būdas arba kurias gamina kitas gamintojas.
- Su pridedamu USB laidu galima įkrauti iki 3 A. Įkroviklis nepridedamas. Kad įkrautų optimaliai, naudokite atskirai parduodamą oficialų „Samsung“ 45 W įkroviklį ir suderinamą USB laidą. (Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+)
- Su pridedamu USB laidu galima įkrauti iki 3 A. Įkroviklis nepridedamas. (Galaxy S24)

Atsparumas vandeniui ir dulkiams

Prietaisas yra atsparus vandeniui ir dulkiams bei atitinka toliau nurodytus tarptautinius standartus.

- IP68 atsparumo vandeniui įvertinimo sertifikatas: pagal IEC 60529 standarto reikalavimus buvo išbandytas 15–35 °C, 86–106 kPa, 1,5 m gylio gėlame vandenyje 30 min. nejudinamas.

Laikykitės pateiktų rekomendacijų, kad prietaisas išliktų atsparus vandeniui ir dulkiams.

- Saugokite prietaisą nuo baseinų ar jūros vandens.
- Jei ant prietaiso patenka nešvaraus vandens ar kitų skysčių, pvz., muiluoto vandens, aliejaus, kvepalų, apsaugos nuo saulės priemonių, rankų valiklio, cheminių produktų, pvz., kosmetikos, arba skysčių, kuriuose yra alkoholio, nuplaukite prietaisą netekančiu gėlu vandeniu, nuvalykite minkšta, švaria šluoste ir prieš naudodami gerai išdžiovinkite, kad išlaikytumėte atsparumą vandeniui.
- Saugokite prietaisą nuo smarkiai bėgančio vandens. Staigus vandens slėgio padidėjimas gali viršyti užtikrintą atsparumo vandeniui lygį.
- Tokiose vietose kaip sauna ar garinė pirtis, dėl staigių temperatūros pokyčių gali sumažėti atsparumas vandeniui.
- Jei prietaisas išoriškai sutrenkiamas arba yra pažeidžiamas, jo atsparumas vandeniui gali sumažėti.

Jei ant prietaiso patenka vandens ar teršalų, vadovaukitės pateiktomis rekomendacijomis.

- Prietaisą nuvalykite minkšta ir švaria šluoste, tada gerai nusausinkite.
- Jei mikrofonas ar garsiakalbis nėra visiškai išdžiūvęs, pokalbio metu garsas gali būti neaiškus.
- Ekranas ir kitos funkcijos tinkamai neveiks, jeigu prietaisas bus naudojamas vandenyje.
- Nejunkite įkroviklio ar jokių priedų, kol prietaisas nėra visiškai sausas. Prijungus priedą arba įkroviklį, kai universali jungtis dar nėra išdžiūvusi, galima sugadinti prietaisą.

Jūsų „Samsung Galaxy“ prietaiso atsparumas vandeniui ir dulkiams nėra nuolatinis ir laikui bėgant gali sumažėti dėl įprasto nusidėvėjimo.

Situacijos, kai prietaisas įkaista, ir sprendimai

Kai prietaisas įkaista įkraunant akumuliatorių

Įkraunant prietaisas ir įkroviklis gali tapti karšti. Belaidžio įkrovimo arba greitojo įkrovimo metu palietus prietaisas gali atrodyti karštesnis. Tai neturi įtakos prietaiso naudojimo trukmei arba veikimui ir yra laikoma normaliu prietaiso veikimu. Jei akumuliatorius tampa per karštas, gali sulėtėti įkrovimo greitis arba įkroviklis gali nustoti krauti.

Prietaisui įkaitus, atlikite šiuos veiksmus:

- Atjunkite įkroviklį nuo prietaiso ir išjunkite bet kokias veikiančias programas. Palaukite, kol prietaisas atvės, tuomet iš naujo pradėkite krauti prietaisą.
- Jei apatinė prietaiso dalis perkaista, taip gali nutikti dėl pažeisto prijungto USB laido. Pakeiskite pažeistą USB laidą nauju, „Samsung“ patvirtintu laidu.
- Naudodami belaidį įkroviklį, tarp prietaiso ir belaidžio įkroviklio nedėkite kitų daiktų, tokių kaip metalinių objektų, magnetų ir kortelių su magnetinėmis juostelėmis.



Belaidžio arba sparčiojo įkrovimo funkcija veikia tik palaikomuose modeliuose.

Kai prietaisas įkaista naudojant

Kai naudojate funkcijas arba programas, kurioms reikia daugiau energijos, arba jas naudojate ilgai, prietaisas gali laikinai įkaisti dėl padidėjusio akumuliatoriaus energijos suvartojimo. Išjunkite bet kokias veikiančias programas ir kurį laiką nenaudokite prietaiso.

Toliau pateikiami situacijų pavyzdžiai, kai prietaisas gali perkaisti.

- Pirminio nustatymo po įsigijimo arba duomenų atkūrimo metu
- Parsisiunčiant didelius failus

- Naudojant programas, kurioms reikia daugiau energijos, arba ilgai naudojant programas
 - Ilgai žaidžiant aukštos kokybės žaidimus
 - Ilgai įrašinėjant vaizdo įrašus
 - Transliuojant vaizdo įrašus, kai naudojamas maksimalaus ryškumo nustatymas
 - Prijungiant prie televizoriaus
- Atliekant keletą užduočių vienu metu (arba leidžiant daug programų fone)
 - Naudojant kelių langų režimą
 - Atnaujinant arba įdiegiant programas, kai įrašinėjami vaizdo įrašai
 - Parsisiunčiant didelius failus vaizdo skambučio metu
 - Įrašinėjant vaizdo įrašus, kai naudojama navigacijos programa
- Naudojant daug duomenų, skirtų sinchronizuoti su debesiu, el. paštu arba kitomis paskyromis
- Naudojant navigacijos programą automobilyje, kai į prietaisą šviečia tiesioginiai saulės spinduliai
- Naudojant mobiliosios saitvietės ir prietaisų sujungimo funkciją
- Naudojant mobilųjį prietaisą ten, kur silpnas signalas arba signalas nepriimamas
- Įkraunant akumuliatorių pažeistu USB laidu
- Kai prietaiso universali jungtis pažeista arba joje yra nepageidaujamų medžiagų, tokių kaip skystis, dulkės, metalo dulkės ir pieštukų šerdelės
- Kai naudojate tarptinkliniu ryšiu

Prietaisui įkaitus, atlikite šiuos veiksmus:

- Prietaise įdiekite naujausią programinę įrangą.
- Prietaisas gali įkaisti dėl veikiančių nesuderinamų programų. Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą.
- Išjunkite „Wi-Fi“, GPS ir „Bluetooth“ funkcijas, kai jų nenaudojate.
- Išjunkite programas, dėl kurių padidėja akumuliatoriaus energijos suvartojimas arba kurios veikia fone, kai nėra naudojamos.
- Ištrinkite nereikalingus failus ir nenaudojamas programas.
- Sumažinkite ekrano ryškumą.
- Jei prietaisas perkais arba bus karštas ilgą laiką, kurį laiką jo nenaudokite. Jei prietaisas ir toliau perkaista, susisieki su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru arba įgaliotuoju techninio aptarnavimo centru.

Atsargumo priemonės prietaiso perkaitimo atveju

Jei pradėjote jaustis nemaloniai dėl to, kad prietaisas perkaity, nustokite naudoti prietaisą.

Kai prietaisas perkaista, jo funkcijos ir veikimo sparta gali būti apriboti arba prietaisas gali būti išjungtas, kad atvėstų. Funkcija veikia tik tam tikruose modeliuose.

- Jei prietaisas perkais, ekrano ryškumas, ekrano atnaujinimo dažnis ir veikimo greitis bus apriboti, kad būtų sumažinta prietaiso temperatūra. Net jei rodoma akumuliatoriaus įkrovimo indikatorius piktograma, gali būti įkraunama lėtai. Jei įkrovimas bus sustabdytas dėl padidėjusios prietaiso temperatūros, akumuliatoriaus indikatorius piktograma mirksės.
- Kai prietaisas pasiekia tam tikrą temperatūrą, parodomas įspėjamasis pranešimas, kad būtų išvengta prietaiso gedimo, odos dirginimo ir sužeidimų bei akumuliatoriaus ištekėjimo. Kol prietaisas atvės, veikiančios programos bus išjungtos, o visos skambinimo ir kitos funkcijos bus ribojamos, išskyrus skambučius pagalbos tarnyboms.
- Jei bus parodytas antras pranešimas dėl toliau kylančios prietaiso temperatūros, prietaisas išsijungs. Nenaudokite prietaiso, kol prietaiso temperatūra nenukris iki nurodytos darbinės temperatūros. Jei antrasis pranešimas bus parodytas skambučio pagalbos tarnyboms metu, skambutis nebus išjungtas priverstiniu išjungimu.



Rekomenduojama darbinė temperatūra

Rekomenduojama darbinė prietaiso temperatūra yra nuo 0 °C iki 35 °C. Jei prietaisas naudojamas nerekomenduojamoje temperatūroje, jis gali sugesti arba gali sutrumpėti akumuliatoriaus veikimo laikas.

Veikimo aplinkai skirtos atsargumo priemonės

Prietaisas gali įkaisti dėl aplinkos esant šioms sąlygoms. Būkite atsargūs, kad nesutrumpėtų akumulatoriaus veikimo laikas, nesugestų prietaisas arba nekiltų gaisro.

- Nelaikykite prietaiso labai šaltoje arba karštoje temperatūroje.
- Ilgai nelaikykite prietaiso tiesioginėje saulės šviesoje.
- Ilgai nenaudokite arba nelaikykite prietaiso labai karštose aplinkose, pvz., automobilyje vasarą.
- Nepadėkite prietaiso vietose, kurios gali perkaisti, pvz.: ant elektrino šildymo kilimėlio.
- Nelaikykite prietaiso arti šildytuvų arba ant jų, pavyzdžiui, mikrobangų krosnelėse, ant karštos kepimo įrangos ar aukšto slėgio konteinerių.
- Nenaudokite laido su nulupta ar pažeista danga ir nenaudokite pažeisto ar netinkamai veikiančio įkroviklio ar akumulatoriaus.

Priedas

Prieiga neįgaliesiems

Apie pasiekiamumą

Pagerinkite prieinamumą įjungdami funkcijas, kurios užtikrina, kad prietaisu galėtų lengviau naudotis vartotojai su regos, klausos, ir rankų funkcijų sutrikimais.

Įjunkite **Nustatymai** ir palieskite **Prieiga neįgaliesiems**. Norėdami patikrinti, kokias rekomenduojamas ir prieigos neįgaliesiems funkcijas naudojate, palieskite **Rekomenduojama jums**. Norėdami išjungti naudojamą funkciją, palieskite **Išjungti**.

Regos patobulinimai

Rodymo režimas

Pakeiskite rodymo režimą.

Įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Regos patobulinimai**, tada skirtuke **Rodymo režimas** pasirinkite norimą režimą.

Didelio kontrasto temos naudojimas

Pritaikykite aiškią temą, kurioje būtų rodomas šviesių spalvų turinys tamsiame fone.

Įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Regos patobulinimai** → **Didelio kontrasto tema**, tada pasirinkite norimą temą.

Didelio kontrasto šrifto naudojimas

Reguliuokite šriftų spalvas ir kontūrus, kad padidintumėte teksto ir fono kontrastą.

Įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Regos patobulinimai**, tada palieskite **Didelio kontr. šriftai** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Didelio kontrasto klaviatūros naudojimas

Keiskite „Samsung“ klaviatūros spalvas, norėdami padidinti teksto ir fono kontrastą.

Ijunkite **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Regos patobulinimai**, tada palieskite **Didelio kontrast. klav.** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Mygtukų formų rodymas

Mygtukų formos įrėmintos, kad išsiskirtų.

Ijunkite **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Regos patobulinimai**, tada palieskite **Paryškinti mygtukus** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Kontūrų paryškinimas

Aiškiau matykite daiktus paveikslėliuose ir vaizdo įrašuose dėl ryškesnių kontūrų.

Ijunkite **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Regos patobulinimai** → „**Relumino**“ kontūras, tada palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Norėdami reguliuoti kontūro storį, vilkite reguliavimo juostą skirtuke **Kontūro storis**.

Ekranų spalvų keitimas

Pagerinkite ekraną matomumą, kad naudotojams būtų lengviau atpažinti tekstą ekrane.

Ijunkite **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Regos patobulinimai**, tada palieskite **Atvirkštinės spalvos** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Spalvų korekcija

Jeigu turite sunkumų atskirdami spalvas, nustatykite ekrane rodomų spalvų raišką. Prietaisas padidina spalvų raišką.

Ijunkite **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Regos patobulinimai** → **Spalvų korekcija**, tada palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte. Pasirinkite parinktį.

Spalvų filtras

Su reguliuokite ekraną spalvas, jeigu sunku skaityti tekstą.

Ijunkite **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Regos patobulinimai** → **Spalvų filtras**, tada palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte. Pasirinkite norimą spalvą.

Norėdami reguliuoti skaidrumą, vilkite reguliavimo juostą, esančią **Drumstumas**.

Judesių efektų ekrane mažinimas

Sumažinkite animacinių efektų, jei jautriai reaguojate į animacijas ar ekrane rodomus judesius.

Ijunkite **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Regos patobulinimai**, tada palieskite **Sumažinti animacijų skaičių** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Skaidrumo ir liejimo efektų sumažinimas

Sumažinkite skaidrumą ir liejimo efektus, kad turinys ekrane būtų matomas geriau.

Ijunkite **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Regos patobulinimai**, tada palieskite **Sumažinti permatomumą/suliejimą** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Ekranos tamsinimas


Pritemdykite ekraną taip, kad ryškumo nustatymas būtų mažesnis nei minimalus, kad būtų maloniau žiūrėti.

Ijunkite **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Regos patobulinimai**, tada palieskite **Papildomas tamsinimas** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Ekranos didinimas

Padidinkite ekraną arba priartinkite tam tikrą sritį.

Ijunkite **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Regos patobulinimai** → **Didinimas** → **Didinimas nuoroda**, tada palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte. Tuomet pažymėkite norimus naudoti veiksmus, kad iškart pradėtumėte naudoti šią funkciją.

- **Bakstelėkite pritaikymo neįgaliesiems mygtuką:** priartinkite paliesdami  naršymo juostoje.
- **Paspauskite šoninį ir garsumo didinimo mygtukus:** priartinkite vienu metu paspausdami šoninį ir garsumo didinimo mygtukus.
- **Spauskite ir 3 sek. palaikykite garsumo didinimo ir mažinimo mygtukus:** priartinkite vienu metu paspausdami ir 3 sek. palaikydami garsumo didinimo ir mažinimo mygtukus.
- **Triskart bakstelėkite ekraną:** priartinkite tris kartus paliesdami ekraną.

Naudodami didintuvo langą, galite padidinti bet kurią ekrano vietą. Norėdami judinti didintuvą, tempkite didintuvo rėmo kraštą.

Norėdami naršyti ekrane, dviem pirštais slinkite per padidintą ekraną.

Norėdami reguliuoti mastelio keitimo santykį, suspauskite du pirštus ant padidinto ekrano arba atitraukite pirštus vieną nuo kito.



- Kai didinate visą ekraną, ekrano klaviatūros ir naršymo juostos padidinti negalite.
- Kai ši funkcija įjungta, ji gali turėti įtakos kitų programų veikimui.

Didintuvo naudojimas

Naudokite fotoaparataž kaip didinamąjį stiklą daiktams padidinti.

Įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Regos patobulinimai** → **Didintuvas** → **Didintuvas nuoroda**, tada palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte. Tuomet pažymėkite norimus naudoti veiksmus, kad iškart pradėtumėte naudoti šią funkciją. Atlikus veiksmą fotoaparatas veiks kaip didinamasis stiklas.

Žymiklio storio keitimas.

Įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Regos patobulinimai** → **Žymeklio storis**.

Žymeklio dydžio ir spalvos keitimas

Padidinkite žymeklį, kai naudojate išorinę pelę arba jutiklinį kilimėlį. Taip pat galite pakeisti žymeklio spalvą.

Įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Regos patobulinimai** → **Žymeklio dydis ir spalva**.

Šrifto keitimas

Keiskite šrifto dydį ir stilių.

Įjunkite **Nustatymai** ir palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Regos patobulinimai** → **Šrifto dydis ir stilius**.

Ekranos mastelio keitimas

Padidinkite arba sumažinkite elementų dydį ekrane.

Įjunkite **Nustatymai** ir palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Regos patobulinimai** → **Ekranos mastelis**.

Sakyti klaviatūros įvestį balsu

Nustatykite prietaisą garsiai perskaityti tai, ką įvedėte klaviatūra.

Įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Regos patobulinimai** → **Sakyti klaviatūros įvestį balsu**, palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte, ir pasirinkite parinktį.

Garsinio apibūdinimo naudojimas

Nustatykite prietaisą paleisti garsinį apibūdinimą, kai leidžiate vaizdo įrašus, kuriose teikiami garsiniai apibūdinimai.

Įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Regos patobulinimai**, tada palieskite **Garso aprašymas** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

„Bixby Vision“ pritaik. neįgal.

Įjungę „Bixby Vision“ prieigos neįgaliesiems funkcijas, galite naudoti papildomas „Bixby Vision“ funkcijas.


- 1 Įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Regos patobulinimai** → **„Bixby Vision“ pritaik. neįgal.**, tada palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- 2 Palieskite **Atidaryti „Bixby Vision“**.
- 3 Pasirinkite norimą naudoti funkciją.
 - **Vaizdo aprašymo priemonė:** analizuokite užfiksuotus vaizdus ir apibūdinkite juos žodžiu.
 - **Objekto identifikatorius:** atpažinkite daiktus ir apibūdinkite juos žodžiu.
 - **Teksto skaitytuvas:** atpažinkite tekstą ir perskaitykite jį garsiai.
 - **Spalvų detektorius:** aptikite daikto spalvą ir pasakykite ją garsiai.




Kai kurios funkcijos gali veikti ne visuose modeliuose ir ne su visais paslaugų teikėjais.

Balso įrašų pridėjimas garsiniuose žymekliuose

Galite naudoti garsinius žymeklius, jei norite atskirti panašios formos objektus, pridėdami prie jų žymeklius. Galite įrašyti ir priskirti balso įrašą prie garsinio žymeklio su įjungtu NFC. Balso įrašas atkuriamas, kai padedate prietaisą netoli žymeklio.

 Prieš naudodami šią funkciją, įjunkite NFC funkciją.

- 1 Įjunkite **Nustatymai** ir palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Regos patobulinimai** → **Balso žyma**.
Bus įjungtas diktofonas.
- 2 Jei norite pradėti įrašymą, palieskite . Kalbėkite į mikrofoną.
- 3 Baigę įrašymą, palieskite **Atlikta**, kad sustabdytumėte.
- 4 Prietaiso užpakalinę dalį laikykite virš garsinį žymeklio.
Balso įrašė esanti informacija bus įrašyta į garsinį žymeklį.

„TalkBack“ (balso atsakas)


„TalkBack“ įjungimas arba išjungimas

Įjungus „TalkBack“, prietaisas pradeda teikti balso atsaką. Kartą palietus pasirinktą funkciją, prietaisas garsiai perskaitys ekrane esantį tekstą. Funkciją įjungsitė dukart ją palietę.

Įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **TalkBack**, tada palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Norėdami išjungti „TalkBack“, palieskite jungiklį ir du kartus palieskite bet kurią ekrano vietą.

Norėdami sužinoti, kaip naudoti „TalkBack“, palieskite **Nustatymai** → **Mokymo programa ir pagalba**.

 „TalkBack“ naudojimo metu kai kurios funkcijos nebus galimos.

Ekranų valdymas pirštų gestais

„TalkBack“ naudojimo metu ekraną galite valdyti įvairiais pirštų judesiais.

Norėdami peržiūrėti ir individualiai pritaikyti galimus pirštų gestus, įjunkite **Nustatymai** ir palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **TalkBack** → **Nustatymai** → **Tinkinti gestus**.

Skaitymo meniu naudojimas

„TalkBack“ naudojimo metu trimis pirštais braukite kairėn arba dešinėn. Atsirias skaitymo meniu ir prietaisas perskaitys parinktis balsu. Braukite kairėn arba dešinėn trimis pirštais, kad slinktumėte per parinktis. Išgirdę norimos parinkties pavadinimą, braukite aukštyn arba žemyn, jei norite naudoti parinktį arba nustatyti parinkties nustatymus. Pavyzdžiui, išgirdę **Kalbėjimo sparta**, galite reguliuoti tempą braukdami aukštyn arba žemyn.

Vaizdų etikečių pridėjimas ir tvarkymas

Ekrane esantiems vaizdams galite priskirti etiketes. Pasirinkus vaizdus, prietaisas balsu perskaito jų etiketes. Pridėkite etikečių etiketėmis nepažymėtiems vaizdams braukdami aukštyn arba žemyn, tuomet dešinėn. Tuomet, kai parodomi „TalkBack“ meniu, palieskite **Pridėkite etiketę**.

Norėdami tvarkyti etiketes, įjunkite **Nustatymai** ir palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **TalkBack** → **Nustatymai** → **Išplėstiniai nustatymai** → **Tinkintos etiketės**.

„TalkBack“ nustatymų konfigūravimas

Savo patogumui konfigūruokite „TalkBack“ nustatymus.

Įjunkite **Nustatymai** ir palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **TalkBack** → **Nustatymai**.

- **Naujos „TalkBack“ funkcijos:** patikrinkite pagrindinius „TalkBack“ naujinius ir pakeitimus.
- **Teksto įgarsinimas:** pakeiskite teksto įgarsinimo funkcijų nustatymus, naudojamus įjungus „TalkBack“ programą, pvz., kalbą, greitį ir kt.
- **Daugiažodiškumas:** asmeniškai nustatykite išsamius balso atsako nustatymus.
- **Garsas ir vibravimas:** pakeiskite „TalkBack“ garso ir vibracijos nustatymus.
- **Paryškimo tinkinimas:** nustatykite prietaisą pastorinti fokusavimo indikatorius, atsirandančio palietus elementus, kraštines. Taip pat galite pakeisti indikatorius spalvą.
- **Tinkinti gestus:** peržiūrėkite įvairius pirštų gestus, kuriais galima valdyti ekraną naudojant „TalkBack“, ir individualiai pritaikykite gestų nustatymus.
- **Tinkinti meniu:** pasirinkite, kuriuos „TalkBack“ ir skaitymo meniu naudoti.
- **Automatiniai aprašai:** konfigūruokite automatinio apibūdinimo nustatymus. Apibūdinimus girdėsite sufokusavę nepažymėtą piktogramą arba vaizdą, kuriame yra teksto.
- **Brailio rašmenų klaviatūra:** rašykite raides ekrane naudodami 6 taškų Brailio rašto klaviatūrą.

- **Brailio rašmenų ekranas:** prijunkite Brailio rašto klaviatūrą ir pakeiskite nustatymus.
- **Mokymo programa ir pagalba:** išmokite naudoti „TalkBack“.
- **Išplėstiniai nustatymai:** konfigūruokite išplėstinius „TalkBack“ nustatymus.
- **„Galaxy Store“ atidaryti „TalkBack“:** įjunkite „TalkBack“ **Galaxy Store** ir patikrinkite, ar yra naujinių.

Teksto įvedimas klaviatūra

Norėdami įjungti klaviatūrą, palieskite teksto įvesties laukelį ir du kartus palieskite bet kurią ekrano vietą.

Palietus klaviatūrą pirštu, prietaisas garsiai perskaitys po jūsų pirštu esantį simbolio mygtuką. Atradę norimą simbolį ir norėdami pasirinkti, atitraukite pirštą. Simbolis įvestas ir prietaisas garsiai perskaito tekstą.

Papildomų simbolių įvedimas

Norėdami įvesti papildomų tam mygtukui priskirtų simbolių, palieskite ir laikykite palietę klaviatūros mygtuką. Virš mygtuko pasirodo iššokantis langas su galimais simboliais. Norėdami pasirinkti simbolį, vilkite pirštą iššokančiu langu, kol išgirsite norimą simbolį, tada atleiskite.

Klausos gerinimo priemonės

Transkripcija realiuoju laiku

Nustatykite prietaisą užfiksuoti kalbą prietaiso mikrofonu ir konvertuoti ją į ekrane rodomą tekstą.

Įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Klausos gerinimo priemonės** → **Transkripcija realiuoju laiku** → **Transkripcija realiuoju laiku nuoroda**, tada palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte. Pažymėkite norimus naudoti veiksmus, kad iškart pradėtumėte naudoti šią funkciją. Tada, norėdami transkribuoti kalbą, atlikite veiksmą.

Subtitrai realiuoju laiku

Nustatykite prietaisą aptikti kalbą ir automatiškai generuoti antraštes, kai atkuriate medijos turinį, pvz., vaizdo įrašus ar tinklalaidės.

Įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Klausos gerinimo priemonės** → **Subtitrai realiuoju laiku**, tada palieskite **Subtitrų realiuoju laiku funkcijos naudojimas** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Antraščių nustatymai

Ijunkite **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Klausos gerinimo priemonės** → **Subtitrų nuostatos**, tada palieskite **Rodyti subtitrus** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Pasirinkite parinktį, skirtą antraščių nustatymų konfigūravimui.

Klausos aparatų palaikymas

Nustatykite prietaisą pagerinti garso kokybę, kad geriau veiktų su klausos aparatu.

Ijunkite **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Klausos gerinimo priemonės** → **Klausos aparatų palaikymas**, tada palieskite **Klausos aparato suderinamumas** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Garso aptikimo pranešimai

Nustatykite prietaisą aptikti garsus, pvz., dūmų detektoriaus pypsėjimą ar verkiančius kūdikius. Detektoriumi užfiksavus garsą prietaisas pradeda vibruoti ir įspėjimas išsaugomas kaip žurnalas.



Kol ši funkcija įjungta, balso atpažinimo funkcijas neveiks.

- 1 Ijunkite **Nustatymai** ir palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Klausos gerinimo priemonės** → **Garso aptikimo pranešimai** → **Atidaryti Garso aptikimo pranešimai**.
- 2 Vadovaukitės ekrane teikiamomis instrukcijomis, kad įjungtumėte garsinių pranešimų funkciją. Nustačius garsą, įrašas bus rodomas laiko juostoje. Norėdami peržiūrėti įrašą, palieskite **<**.
- 3 Jei norite išjungti šią funkciją, palieskite **⚙** ir palieskite **Naudoti garso aptikimo pranešimus** jungiklį, kad jį išjungtumėte.

Sustiprinti aplinkos garsą

Nustatykite prietaisą sustiprinti aplink esantį garsą, kad geriau girdėtumėte naudodamiesi ausinėmis.

- 1 Ijunkite **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Klausos gerinimo priemonės** → **Sustiprinti aplinkos garsą**, tada palieskite **Sustiprinti aplinkos garsą nuoroda** jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- 2 Pažymėkite norimus naudoti veiksmus, kad iškart pradėtumėte naudoti šią funkciją.
- 3 Prie prietaiso prijunkite ausines ir jas užsidėkite.
- 4 Atlikite veiksmą.

Adapt sound

Optimizuokite garso nustatymą, norėdami atrasti geriausią garso kokybę ir naudoti ją skambučiams ar medijai atkurti.

Įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Klausos gerinimo priemonės** → **Adapt sound**, palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte, ir optimizuokite garso nustatymą.

Visų garsų išjungimas

Nustatykite prietaisą išjungti visus prietaiso garsus, pvz., medijos garsus, įskaitant skambintojo balsą skambučio metu.

Įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Klausos gerinimo priemonės**, tada palieskite **Nutildomi visi garsai** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Mono garsas

Monofoninė išvestis suveda stereofoninį garsą į vieną signalą, kuris yra leidžiamas per ausinių garsiakalbius. Naudokite šią funkciją, jei jūsų klausa sutrikusi ar kai patogiau naudoti tik vieną ausinių pusę.

Įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Klausos gerinimo priemonės**, tada palieskite **Mono garsas** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Garso balanso nustatymas


Nustatykite prietaisą reguliuoti garso balansą.

- 1 Įjunkite **Nustatymai** ir palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Klausos gerinimo priemonės**.
- 2 Tempkite **Kairės / deš. garso bal.** reguliavimo šliaužiklį kairėn arba dešinėn ir sureguliuokite garso balansą.

Valdymas ir rankų funkcijų sutrikimai

Universalusis jungiklis

Ekraną galite valdyti prijungdami išorinį jungiklį, naudodami galvos judesius bei veido gestus.

- 1 Jjunkite **Nustatymai** ir palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Valdymas ir rankų funkcijų sutrikimai** → **Universalusis jungiklis**.
 - 2 Perskaitykite ekrane pateiktas instrukcijas ir palieskite **Atlikta**.
 - 3 Palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
 - 4 Jei universalūs jungikliai nėra registruoti prietaise, palieskite **Pridėti jungiklį** ir nustatykite jungiklius prietaisui valdyti.
-  Norint įjungti universaliojo jungiklio funkciją, prietaise turi būti užregistruotas bent vienas jungiklis.

Norėdami nustatyti jungiklius prietaisui valdyti, palieskite jungiklį, esantį **Jungikliai**.

Norėdami išjungti šią funkciją, vienu metu paspauskite šoninį mygtuką ir garsumo didinimo mygtuką.

Padėjėjo meniu

Pagalbinio trumpinio piktogramos rodymas

Nustatykite prietaisą taip, kad jis rodytų pagalbinio trumpinio piktogramą, skirtą prieigai prie programų, funkcijų ir nustatymų. Galite valdyti prietaisą liudami piktogramos pagalbinius meniu.

- 1 Jjunkite **Nustatymai** ir palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Valdymas ir rankų funkcijų sutrikimai** → **Padėjėjo meniu**.
- 2 Palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.
Apatiniame dešiniajame ekrano kampe atsiras pagalbinio trumpinio piktograma.
Norėdami reguliuoti padėjėjo šaukinio piktogramos skaidrumą, tempkite reguliavimo juostą, esančią **Permatomumas**.

Prieiga prie pagalbinių meniu

Pagalbinio trumpinio piktograma atsiranda kaip nepastovioji piktograma, skirta prieigai prie pagalbinių meniu iš bet kurio ekrano.

Palietus pagalbinio trumpinio piktogramą, ji truputį padidėja, o joje atsiranda pagalbinių meniu. Palieskite kairiakryptę ar dešiniakryptę rodyklę arba braukite kairėn ar dešinėn, norėdami pasirinkti kitus meniu.

Išplėstinio pagalbinio meniu naudojimas

Nustatykite prietaisą rodyti išplėstinį pagalbinį meniu pasirinktoms programoms.

Ijunkite **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Valdymas ir rankų funkcijų sutrikimai** → **Padėjėjo meniu** → **Pasir. progr., su kuriomis bus rod. kont. meniu**, tada palieskite jungiklius šalia programų, kurias norite įjungti.

Voice Access

Naudokite šią funkciją prietaisui valdyti balsu.

Ijunkite **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Valdymas ir rankų funkcijų sutrikimai** → **Voice Access**, tada palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Atsiliepimas į skambučius arba jų baigimas

Keiskite atsiliepimo į skambučius arba jų baigimo būdą.

Ijunkite **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Valdymas ir rankų funkcijų sutrikimai** → **Atsiliepimas į skambučius ir jų baigimas**, tada palieskite norimo būdo jungiklį.

Interaktyvus valdymas

Ijunkite interaktyvaus valdymo režimą, kad apribotumėte prietaiso reakciją į įvestis naudojant programas.

- 1 Ijunkite **Nustatymai** ir palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Valdymas ir rankų funkcijų sutrikimai** → **Interaktyvus valdymas**.
- 2 Palieskite **Interaktyvus valdymas nuoroda** jungiklį, kad jį įjungtumėte.
- 3 Naudodami programą, vienu metu paspauskite šoninį mygtuką ir garsumo didinimo mygtuką.

4 Nustatykite rėmelių dydį arba vilkite liniją aplink sritį, kurią norite apriboti.

5 Palieskite **Atlikta**.

Prietaisas rodo apribotą sritį. Ribojamas plotas nereaguos, kai jį liosite, o prietaiso mygtukai bus užblokuoti. Tačiau galite atblokuoti šoninio mygtuko, garsumo mygtuko ir klaviatūros funkcijas veikiant sąveikos valdymo režimu.

Norėdami išjungti sąveikos valdymo režimą, vienu metu paspauskite šoninį mygtuką ir garsumo didinimo mygtuką.

Norėdami nustatyti prietaisą, kad užrakintų ekraną išjungus sąveikos valdymo režimą, įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Valdymas ir rankų funkcijų sutrikimai** → **Interaktyvus valdymas**, tada palieskite **Užrakinti ekraną išjungus** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Lietimo ir palaikymo atidėjimas

Nustatykite ekrano laikymo palietus atpažinimo trukmę.

Įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Valdymas ir rankų funkcijų sutrikimai** → **Lietimo ir palaikymo atidėjimas**, tada pasirinkite parinktį.

Bakstelėjimo trukmė

Nustatykite trukmę, kiek laiko turite liesti ekraną, kad prietaisas tai atpažintų kaip palietimą.

Įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Valdymas ir rankų funkcijų sutrikimai** → **Bakstelėjimo trukmė**, palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte, tada nustatykite trukmę.

Nepaisyti pasikartojančių lietimų

Nustatykite prietaisą atpažinti tik pirmą palietimą per nustatytą laikotarpį, kai ekraną liečiate pakartotinai.

Įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Valdymas ir rankų funkcijų sutrikimai** → **Nepaisyti pasikartojančių lietimų**, palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte, tada nustatykite trukmę.

Automatinis veiksmas sustojus žymekliui

Nustatykite prietaisą automatiškai pasirinkti elementą, kai ant jo užvedate pelės žymeklį. Taip pat galite priskirti veiksmus, kurie bus naudojami perkeliant žymeklį į ekrano kampą.

Ijunkite **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Valdymas ir rankų funkcijų sutrikimai** → **Automatinis veiksmas sustojus žymekliui**, tada palieskite **Automatinis spustelėjimas** jungiklį, kad jį įjungtumėte. Norėdami priskirti veiksmus, kurie bus atliekami nuvedus žymeklį į kampus, pasirinkite parinktį skirtuke **Veiksmai kampuose** ir pasirinkite veiksmą.

Išliekantys mygtukai

Nustatykite, kad išorinės klaviatūros modifikatoriaus mygtukas, pvz., „Shift“, „Ctrl“ ar „Alt“, liktų nuspaustas. Tokiu būdu lengviau naudosite klaviatūros šaukinius nespausdami dviejų mygtukų vienu metu.

Ijunkite **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Valdymas ir rankų funkcijų sutrikimai**, tada palieskite **Išliekantys mygtukai** jungiklį, kad jį įjungtumėte.

Lėti mygtukai

Nustatykite išorinės klaviatūros mygtuko paspaudimo atpažinimo trukmę.

Ijunkite **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Valdymas ir rankų funkcijų sutrikimai** → **Lėti mygtukai**, palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte, tada nustatykite trukmę.

Atšokantys mygtukai

Nustatykite prietaisą atpažinti tik pirmą mygtuko paspaudimą per nustatytą laikotarpį, kai tą patį mygtuką liečiate pakartotinai.

Ijunkite **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Valdymas ir rankų funkcijų sutrikimai** → **Atšokantys mygtukai**, palieskite jungiklį, kad jį įjungtumėte, tada nustatykite trukmę.

Papildomi nustatymai

Tiesioginis prieigos neįgaliesiems funkcijų paleidimas

Nustatykite tiesiogiai įjungti prieigos neįgaliesiems funkcijas.

Įjunkite **Nustatymai** ir palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Papildomi nustatymai**. Palieskite **Pritaikymo neįgaliesiems mygt.** → **Pasirinkti veiksmus** arba pasirinkite **Šon. ir gars. didinimo mygtukai** arba **Gars. didin. ir mažin. mygtukai**, tada pažymėkite norimas naudoti prieigos neįgaliesiems funkcijas.

Šviesos pranešimo nustatymas

Nustatykite prietaisą kad sumirksėtų blykstė arba ekranas, kai skamba signalas arba kai gaunate pranešimų, tokių kaip įeinantys skambučiai arba naujos žinutės.

Įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Papildomi nustatymai** → **Pranešimas mirksint lemputei**, tada palieskite prie parinkčių esančius jungiklius, kuriuos norite įjungti.

Laikas atlikti veiksmus

Nustatykite iškylančiųjų langų, kuriuose prašoma atlikti veiksmą, pvz., pranešimų ar garsumo valdiklio, rodymo trukmę.

Įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Papildomi nustatymai** → **Laikas atlikti veiksmus**, tada pasirinkite parinktį.

Įdiegtos programos

Peržiūrėkite prietaise įdiegtas prieigos neįgaliesiems paslaugas.

Įjunkite **Nustatymai** ir palieskite **Prieiga neįgaliesiems** → **Įdiegtos programos**.

Trikčių diagnostika

Prieš susisiekdami su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru arba įgaliojotuoju techninio aptarnavimo centru pabandykite toliau pateiktus sprendimus. Dalis sprendimų gali nebūti tinkami jūsų prietaisui.

Norėdami išspręsti problemas, kilusias naudojantis prietaisu, taip pat galite naudotis „Samsung Members“.

Kai įjungiate ar naudojate prietaisu, jis paprašys įvesti vieną iš šių kodų:

- Slaptažodis: kai įjungta prietaiso užrakto funkcija, turite įvesti nustatytą prietaiso slaptažodį.
- PIN kodas: pirmą kartą naudodami prietaisą ar kai įjungta PIN kodo funkcija, turite įvesti ant SIM arba USIM kortelės nurodytą PIN kodą. Šią funkciją galite išjungti naudodami meniu „Užrakinti SIM kortelę“.
- PUK: SIM arba USIM kortelė užblokuota, nes tikriausiai kelis kartus įvedėte neteisingą PIN kodą. Turite įvesti paslaugų teikėjo suteiktą PUK kodą.
- PIN kodas 2: kai pasiekiate meniu, kur reikia įvesti PIN2 kodą, turite įvesti su SIM arba USIM kortele suteiktą PIN2 kodą. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Prietaisas rodo tinklo arba paslaugų klaidų žinutes

- Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą. Judant gali kelis kartus pasirodyti klaidų pranešimai.
- Be abonemento negalėsite naudotis kai kuriomis parinktimis. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Prietaisas neįsijungia

Jei akumulatorius visiškai išsikrovęs, prietaisas neįsijungs. Prieš naudodamiesi prietaisu, pilnai įkraukite akumuliatorių.

Lietimo atpažinimas veikia lėtai arba netinkamai

- Lietimo atpažinimas gali tinkamai neveikti:
 - jei prie ekrano pritvirtinsite ekrano apsaugą arba pasirinktinus priedus;
 - jei dėvėsite pirštines, jei liečiant ekraną rankos nebus švarios arba jei ekraną liosite aštriais daiktais ar pirštų galais;
 - esant drėgnoms sąlygoms arba ant jo patekus vandens.
- Iš naujo paleiskite prietaisą, taip pašalindami bet kokias laikinas programinės įrangos triktis.
- Patikrinkite, ar prietaise įdiegta naujausia programinės įrangos versija.
- Jei ekranas subraižytas arba pažeistas, susisieki su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru arba įgaliotuoju techninio aptarnavimo centru.

Prietaisas nebereaguoja arba įvyksta kritinė klaida

Pabandykite šiuos sprendimus. Jei problema lieka neišspręsta, susisieki su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru arba įgaliotuoju techninio aptarnavimo centru.

Prietaiso paleidimas iš naujo

Jei prietaisas nebereaguoja arba užstringa, gali prireikti uždaryti programas ar išjungti prietaisą, o tada jį vėl įjungti.

Priverstinis paleidimas iš naujo

Jei prietaisas yra užstringęs ir į nieką nereaguoja, vienu metu paspauskite ir ilgiau nei 7 sek. laikykite paspaudę šoninį mygtuką ir garsumo mažinimo mygtuką, kad prietaisas būtų paleistas iš naujo.

Prietaiso atstatymas į pradinę būseną

Jei problema neišsprendžiama šiais būdais, atkurkite gamintojo duomenis.

Įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Bendrasis valdymas** → **Atkurti** → **Gamyklinių duomenų atkūrimas** → **Nust. iš n.** → **Trinti viską**. Atminkite, kad prieš atkuriant gamyklinius nustatymus reikia pasidaryti visų svarbių prietaise laikomų duomenų atsargines kopijas.

Nepavyksta prisiskambinti

- Patikrinkite, ar prisijungėte prie tinkamo korinio ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui, į kurį jūs bandote skambinti.
- Patikrinkite, ar nenustatėte skambučių draudimo numeriui, iš kurio negaunate skambučio.

Kiti negirdi jūsų skambučio metu

- Patikrinkite, ar neuždengiate įmontuoto mikrofono.
- Patikrinkite, ar mikrofonas arti burnos.
- Jei naudojate ausines, įsitikinkite, kad jos tinkamai prijungtos.

Skambučio metu girdimas aidas

Reguliuokite garsumą spausdami garsumo mygtuką arba pereikite į kitą vietą.

Mobilusis ar interneto ryšys dažnai dingsta arba garso kokybė yra prasta

- Patikrinkite, ar neužstojaite prietaiso vidinės antenos.
- Kai esate vietovėse, kur silpnas signalas arba blogai sekasi užmegzti ryšį, ryšys gali nutrūkti. Ryšio problemų gali kilti dėl trikdžių paslaugų teikėjo bazinėse stotyse. Pereikite į kitą vietą ir pabandykite dar kartą.
- Jeigu prietaisu naudojate keliaudami, belaidės tinklų paslaugos gali neveikti dėl paslaugų teikėjo tinkluose kilusių problemų.

Akumulatorius nesikrauna tinkamai (tik naudojant „Samsung“ patvirtintus įkroviklius)

- Patikrinkite, ar įkroviklis prijungtas tinkamai.
- Apsilankykite „Samsung“ techninio aptarnavimo centre arba įgaliotajame techninio aptarnavimo centre ir paprašykite pakeisti akumuliatorių.

Akumulatorius išsikrauna greičiau nei iš karto nusipirkus

- Jei prietaisą arba akumuliatorių paveikia labai žema ar labai aukšta temperatūra, jo įkrovimo talpa gali sumažėti.
- Akumulatoriaus energijos suvartojimas padidės naudojantis tam tikromis funkcijomis arba programomis, pvz., GPS, žaidimais arba internetu.
- Akumulatorius susinaudoja ir jo talpa laikui bėgant mažėja.

Ijungus fotoaparata rodomi klaidų pranešimai

Prietaise turi būti pakankamai laisvos saugyklos vietos ir akumulatoriaus energijos, kad būtų galima naudoti fotoaparato programą. Jei gaunate klaidų pranešimų įjungdami fotoaparato programą, išbandykite toliau nurodytus veiksmus.

- Įkraukite akumuliatorių.
- Atlaisvinkite šiek tiek saugyklos vietos perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
- Išjunkite ir iš naujo įjunkite prietaisą.

Jei išbandžius šiuos patarimus vis tiek kyla problemų su fotoaparato programa, susisieki su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru arba įgaliojotuoju techninio aptarnavimo centru.

Nuotraukų kokybė prastesnė nei peržiūroje

- Nuotraukų kokybė gali svyruoti priklausomai nuo aplinkos ir fotografavimo technikos.
- Jei fotografuojate tamsiose vietose, naktį ar patalpoje, gali atsirasti triukšmas vaizduose arba nuotraukos gali būti nesufokusuotos.

Atidarant multimedijos failus pasirodo klaidų žinutės

Jei atidarant multimedijos failus pasirodo klaidų žinutės arba failai prietaise nėra atkuriami, išbandykite šiuos veiksmus:

- Atlaisvinkite šiek tiek saugyklos vietos perkeldami failus į kompiuterį arba ištrindami juos prietaise.
- Patikrinkite, ar muzikos failas nėra apsaugotas pagal „Digital Rights Management“ (DRM). Jei apsaugotas naudojant DRM, patikrinkite, ar turite atitinkamą licenciją ar raktą leisti failą.

- Įsitikinkite, kad prietaisas palaiko šiuos failų formatus. Jei failo formatai nepalaikomi, pvz., „DivX“ ar AC3, įdiekite juos palaikančias programas. Norėdami sužinoti, su kokiais failų formatais veikia jūsų prietaisas, apsilankykite „Samsung“ tinklalapyje.
- Prietaisas palaiko nuotraukas ir vaizdo įrašus, kurie užfiksuoti šiuo prietaisu. Kitu prietaisu užfiksuotos nuotraukos ir vaizdo įrašai gali neveikti tinkamai.
- Prietaisas veikia su paslaugų teikėjų ar papildomų paslaugų teikėjų licencijuotais multimedijos failais. Dalis internete randamo turinio, pvz., skambėjimo tonai, vaizdo įrašai ar ekrano fonai, gali tinkamai neveikti.

„Bluetooth“ tinkamai neveikia

Jei nenumatoma kita „Bluetooth“ prietaisas, yra ryšio problemų arba veikimo sutrikimų, bandykite šiuos veiksmus:

- Įsitikinkite, kad prietaisas, prie kurio norite prijungti, yra paruoštas skenuoti arba sujungti.
- Patikrinkite, ar jūsų telefonas ir kitas „Bluetooth“ prietaisas yra didžiausiose „Bluetooth“ ryšio veikimo ribose (10 m).
- Telefone įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Ryšiai**, tada palieskite **Bluetooth** jungiklį, kad jį vėl įjungtumėte.
- Telefone įjunkite **Nustatymai**, palieskite **Bendrasis valdymas** → **Atkurti** → **Iš naujo nustatyti „Wi-Fi“ ir „Bluetooth“ nustatymus** → **Iš naujo nustatyti nustatymus**, norėdami iš naujo nustatyti tinklo nustatymus. Atlikdami nustatymą iš naujo galite prarasti registruotą informaciją.

Jei pasinaudojus patarimais problema lieka neišspręsta, susisiekite su „Samsung“ techninio aptarnavimo centru arba įgaliojotuoju techninio aptarnavimo centru.

Prijungus prietaisą prie kompiuterio nepavyksta sukurti ryšio

- Patikrinkite, ar USB laidas, kurį naudojate, suderinamas su prietaisu.
- Patikrinkite, ar kompiuteryje įdiegta ir atnaujinta tinkama tvarkyklė.

Prietaisas negali rasti esamos vietos

GPS signalus gali blokuoti įvairios kliūtys, pvz., patalpų sienos. Nustatykite prietaisą naudoti „Wi-Fi“ arba mobiliuosius tinklus, kad tokiais atvejais galėtų rasti esamą vietą.

Prietaise išsaugoti duomenys prarasti

Visada sukurkite atsarginę prietaise saugomų svarbių duomenų kopiją. Priešingu atveju negalėsite atkurti sugadintų ar prarastų duomenų. „Samsung“ neatsako už prietaise saugomų duomenų praradimą.

Prietaiso karkaso išorėje atsiranda mažas tarpas

- Šis tarpas būtina gamybinė ypatybė ir dalys gali šiek tiek vibruoti.
- Laikui bėgant, dėl trinties tarp detalių tarpas gali šiek tiek padidėti.

Prietaiso saugykloje nėra pakankamai vietos

Ištrinkite nereikalingus duomenis, tokius kaip spartinančioji atmintinė, naudodamiesi prietaiso priežiūros funkcija, arba ištrinkite nenaudojamas programas arba failus rankiniu būdu, kad atlaisvintumėte vietos saugykloje.

Nerodomas pradžios mygtukas

Naršymo juosta su pradžios mygtuku gali pranykti naudojantis tam tikromis programomis arba funkcijomis. Norėdami įjungti naršymo juostą, tempkite aukštyn nuo ekrano apačios.

Akumulatoriaus išėmimas

- Norėdami išimti akumuliatorių, susisieki su įgaliotu aptarnavimo centru. Norėdami gauti akumulatoriaus išėmimo instrukcijas, apsilankykite www.samsung.com/global/ecodesign_energy.
- Savo pačių saugumui **nebandykite išimti** akumulatoriaus patys. Netinkamai išėmus akumuliatorių, gali būti pažeistas akumulatorius ir prietaisas, gali susižeisti žmogus ir prietaisas gali tapti nesaugiu naudoti.
- „Samsung“ neprisiima atsakomybės už žalą arba nuostolius (susijusius su sutartimi arba deliktu, įskaitant neapdairumą), atsiradusius dėl netikslaus šių įspėjimų ir instrukcijų laikymosi, išskyrus mirtį ir sužeidimus dėl „Samsung“ neapdairumo.

Autoriaus teisės

Autorių teisės © 2024 m., „Samsung Electronics Co., Ltd.“

Šis vadovas saugomas pagal tarptautinius autoriaus teisių įstatymus.

Jokios šio vadovo dalies negalima perkurti, platinti, versti arba persiųsti bet kokia forma ir bet kokiū būdu: elektroniniu ar mechaniniu, įskaitant fotokopijavimą, įrašymą arba saugojimą bet kokiose informacinėse saugyklose ir gavimo sistemose.

Prekių ženklai

- SAMSUNG ir SAMSUNG logotipas yra registruotieji „Samsung Electronics Co., Ltd.“ prekių ženklai.
- „Bluetooth®“ yra pasaulinis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekių ženklas.
- „Wi-Fi®“, „Wi-Fi Direct™“, „Wi-Fi CERTIFIED™“ ir „Wi-Fi“ logotipas yra registruotieji „Wi-Fi Alliance“ prekių ženklai.
- Pagaminta pagal „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“, „Dolby Atmos“ ir dvigubos D simbolis yra „Dolby Laboratories“ prekės ženklai.
- Visi prekių ženklai ir autorių teisės priklauso atitinkamiems savininkams.